SONY.

パーッナルコンピューター VGC-JS_2シリーズ 取扱説明書





マニュアルの活用法

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルが付属しています。

紙のマニュアル

クイックセットアップガイド



設置・接続からバイオ を使うための準備まで を、イラストを見なが ら知ることができます。

取扱説明書(本書)

バイオを使えるようにするための準備や、 Windowsが起動していないときの操作、トラ ブルの解決法、サポート情報などを記載して います。

9画面で見るマニュアル

VAIO 電子 マニュアル



知りたいこと・わからないことを調べる

取扱説明書(本書)に記載している情報のほか、さらに詳しい情報もたくさん記載しています。検索機能を使って、すばやく便利に目的の操作やトラブルの解決法を見つけることができます。

(見るには)

VAIO ナビ



目的にあったソフトウェアを探す

目的の項目を一覧から選んでいくことで 最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

(見るには)

 $iggledigmath{iggraphi}$ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO ナビ]をクリックする。

重要なお知らせ



バイオを使ううえでご覧いただきたい情報です。

(見るには)

ヘルプ

付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。

見るには

_____ 各ソフトウェアの[ヘルプ] メニューからそれぞれのヘルプを起動する。

パーソナルコンピューター VGC-JS_2シリーズ

お買い上げいただきありがとうございます。

査警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本機を 使う前の必要な準備について説明しています。

この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。









はじめにお読みください

本機の主な仕様については、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご確認ください。

このマニュアルでは、Windows Vista 32ビット版での操作を説明しています。64ビット版がインストールされている場合、実際にお使いの操作とマニュアルの記載とが異なる場合があります。

VAIO オーナーメードモデルをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品によって仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご 覧ください。

このマニュアルで使われているイラストについて

このマニュアルで使われているイラストや画面は実際の ものと異なる場合があります。お客様の選択された商品 や仕様によって、本体のデザインが異なる場合がありま す。

画面のデザインについて

Windows Vistaの画面デザインには、「Windows Aero」や「Windows Vista ベーシック」などがあります。お客様の選択された商品や、Windows上での設定変更により画面のデザインが異なることがあります。

ソフトウェアについて

お客様が選択された商品や仕様によって、インストール されているソフトウェアが異なります。このマニュアル で説明されているソフトウェアが、お使いのモデルにイ ンストールされていない場合があります。

「Windows Media Center」ソフトウェアは、Windows Vista Home Premium搭載モデルにのみインストールされています。

このマニュアルで表記されている名称に ついて

搭載モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されている機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記しています。例えば「テレビチューナー搭載モデル」と書かれているときは、テレビチューナーが搭載されているモデルをお使いの方のみご覧ください。

• 付属モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属している付属品について説明するとき、「付属モデル」と表記しています。例えば「リモコン付属モデル」と書かれているときは、リモコンが付属しているモデルをお使いの方のみご覧ください。

プリインストールモデル

各項目で説明しているソフトウェアがプリインストールされているモデルです。

本機にインストールされているソフトウェアを確認するには、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに詳しい情報が掲載されています。

マニュアルの活用法



(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO 電子マニュアル]をクリック!

本機	を
セッ	トアップ
する	

安全規制につ	いて	8
安全のために		10
VAIOでできる	5こと	16
VAIOを使うた	:めの8つの準備	18
準備 1 付属品	る。 	20
•	説明書·その他 ···································	20
準備2 設置す	⁻る	22
_	設置場所	22
準備3 接続す	⁻る	24
J	キーボードを接続する	24
	マウスを接続する	25
	インターネット接続用機器につなぐ	26
	ACアダプタを接続する	27
	ディスプレイの角度を調整する	27
準備4 電源を	· 入れる ····································	28
準備5 Wind	owsを準備する ·······	29
準備6 基本設	2定を行う	35
•	VAIOをはじめる前の準備を行う	
	VAIO オリジナル機能の設定を行う	36
準備7 カスタ	マー登録する	37
•	VAIOカスタマー登録について	37
	VAIOカスタマー登録の方法	38
準備8 重要情	「報を自動的に入手する	39
	「VAIO Update」とは	39
	「VAIO Update」を設定する	39
	「VAIO Update」を利用する	
セットアップが	終わったら	41
	電源を切るには	41
画面で見るマ	ニュアルの使いかた	
	VAIO 電子マニュアルの使いかた	42
ソフトウェアの	探しかた	
	VAIO ナビの使いかた	43



「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに 詳しい情報が掲載されています。



1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	日本		77
ソノトリエアを		音楽を取り込む	44
(ホヘアル L)		音楽CDを作る ····································	45
使ってみよう		音楽を楽しむ	46
	写真・ビデオ		47
		やってみよう!	47
		写真やビデオを取り込む	48
		写真やビデオを見る	
		ショートムービーを作成する	
		写真やビデオを書き出す	
		オリジナルBD・DVDを作成する	
	BD・DVD再	连	
	55 51513	 BD · DVDを見る ······	
	インターネッ		54
インター		インターネットとは	54
ネット/		インターネットに接続するまでの流れ	54
インド /		インターネット接続サービスの種類	55
メール		インターネット接続に関するお問い合わせ	55
		ワイヤレスLANで通信する	56
	インターネッ	トのセキュリティについて	58
		コンピュータウイルスとは	
		コンピュータウイルスへの対策方法	
		ファイアウォール機能について	59
		その他セキュリティについて	59
セキュリティ	パスワードを		60
ヒヤユリノイ		Windowsパスワードを設定する	60
増設/	増設する・・・・		62
		メモリを取り付ける/はずす	62
バックアップ/	バックアップ	について	65
		バックアップとは	65
リカバリ		リカバリディスクを作成する	66
		「バックアップと復元センター」を使う	68
	リカバリ(再も	zットアップ)·····	74
		本機の調子が悪くなったときは	74
		リカバリする ·······	76
		273, (2 2 0	
		VAIO データレスキューツールを使って	
		VAIO データレスキューツールを使って バックアップする ····································	
		VAIO データレスキューツールを使って	83

凩ったレキけっ	/ 困ったときはどうすればいいの?	88
四ノルにとはん	よくあるトラブルと解決方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
サ―ビフ・	Q&A一覧······	90
	その他のQ&A	92
H#—	電源/起動	93
	パスワード	95
	画面/ディスプレイ	96
	文字入力/キーボード	97
	マウス	98
	ハードディスク	99
	CD / DVD / BD	100
	インターネット	101
	外部機器からの録画	101
	FeliCaポート(FeliCa対応リーダー /ライタ	ヲ一) 102
	内蔵カメラ(MOTION EYE) ··································	102
	エラーメッセージ	103
	VAIO内の情報を調べる	104
	VAIOサポートページで調べる	106
	電話で問い合わせる	
	メールで問い合わせる/ FAXで取り寄せる ······	113
	修理を依頼されるときは	
	保証書とアフターサービス	
	その他のサービスとサポート	
	付属ソフトウェアのお問い合わせ先	
<u> </u>	₩ • • • • • • • • • • • • • • • • • •	120
各部名称/	各部の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
→	本体前面	
汗意事 坦	本体右側面	
	本体左側面	
	本体後面	
	キーボードの各部名称	
	マウスの各部名称 ····································	
	注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	使用上のご注意	
	お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	廃棄時などのデータ消去について ··········	
	使用できるディスクとご注意	141

ソニーが提供する情報一覧 146

安全規制について

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

電気通信事業法に基づく認定について

本製品は、電気通信事業法に基づく 技術基準適合認定を受けています。 認証機器名は次のとおりです。 認証機器名:

PCG-2N1N, PCG-2N2N

高調波電流規制について

この装置は、JIS C 61000-3-2適合品です。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)

電波法に基づく認証について (ワイヤレスLAN機能/ Bluetooth機能搭載モデル)

本機内蔵のワイヤレスLANカード / Bluetoothカードは、電波法に基づく小電カデータ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機内蔵のワイヤレスLANカード/Bluetoothカードを分解/ 改造すること
- 本機内蔵のワイヤレスLANカード/Bluetoothカードに貼られている証明ラベルをはがすこと

レーザー安全基準について

この装置には、レーザーに関する安全基準(JIS C 6802)クラス1適合の 光ディスクドライブが搭載されています。

FeliCaポート(FeliCa対応 リーダー/ライター)について

本機内蔵のFeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)は、電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。使用周波数は、13.56 MHz帯です。本機内蔵のFeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)を分解、改造したり、型式指定表示を消すと、法律により罰せられることがあります。

周囲で複数のリーダー/ライターをで使用の場合、1m以上間隔をあけてお使いください。また、他の同一周波数帯を使用中の無線機が近くにないことを確認してからお使いください。

無線の周波数について

本製品は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上のご注意

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1) 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2) 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときは、VAIOカスタマーリンクまでお問い合わせください。

2.4FH2

この表示のある無線機器は2.4 GHz 帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉 距離は20mです。

2. 4DS/0F4

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40mです。

著作権について

- 本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 著作物の複製および利用にあたっては、それぞれの著作物の使用許諾条件および著作権法を遵守する必要があります。著作者の許可なく、複製または利用すること、取り込んだ映像・画像・音声に変更、切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損なうこと等は禁じられています。

使用済みコンピュータの回収 について



リサイクル

このマークが表示されているソニー製品は、新たな料金負担無しでソニーが回収し、再資源化いたします。詳細はソニーのホームページhttp://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/

をご参照ください。

使用済みコンピュータの回収につい てのお問い合わせ

ソニーパソコンリサイクル受付セン ター

電話番号: (0570) 000-369(全国 どこからでも市内通話料でご利用い ただけます。)

携帯電話やPHSでのご利用は:(03) 3447-9100

受付時間: 10:00 ~ 17:00(土・日・ 祝日および当社指定の休日を除く)

個人・ご家庭のお客様へ

個人・ご家庭でご使用になりました バイオを廃棄する場合は、「VAIO 電 子マニュアル」をご覧ください。 ([サービスとサポート] - [お問い合 わせ/アフターサービス] - [使用済 みコンピュータの回収について]を クリックする。)

事業者のお客様へ

事業で(あるいは、事業者が)で使用 になりましたバイオを廃棄する場合 は、http://vcl.vaio.sony.co.jp/ pcrecycle/より、事業者向けのペー ジをご覧ください。

- 取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、および賃貸することを禁じます。
- 本機の保証条件については、 同梱の当社所定の保証書をご 参照ください。
- 本機に付属のソフトウェアの 使用権については、各ソフト ウェアのソフトウェア使用許 諾契約書をご参照ください。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 付属のソフトウェアが使用するネットワークサービスは、 ソニーおよび提供者の判断にて中止・中断する場合があります。その場合、付属のソフトウェアまたはその一部の機能がで使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書、または本機に付属のソフトウェアのヘルプ画面等に記載されている機能の中には、本機および本機に付属のソフトウェアとの組み合わせ等から生じる制限により、実現できないものが含まれていることがあります。あらかじめご了承ください。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を 守る

以下の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐにVAIOカスタマーリンク修理 窓口、または販売店に修理をご依頼 ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においが したら
- 内部に水、異物が 入ったら
- 製品を落としたり、 キャビネットを破損 したとき
- 電源を切る
- 電源コードや接続ケーブル を抜く
- VAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店に点検・ 修理を依頼する

データはバックアップを とる

ハードディスクなど、記録媒体の記録内容は、バックアップをとって保存してください。 本機の不具合など、何らかの原因でデータが消去、破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修や補償については致しかねますのでご了承ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電・破裂などにより死亡や 大けがなどの人身事故が生じます。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電などにより死亡や大けが などの人身事故につながることがあ ります。

! 注意

この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがをし たり周辺の物品に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号





kめれ.埜it

行為を指示する記号






10



下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。

電源コードを傷つけない

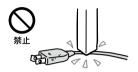

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に、製品と壁やラック(棚) などの間に、はさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したり しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い 場所には置かない



禁止

上記のような場所に置くと、火災や 感電の原因となります。取扱説明書 に記されている使用条件以外の環境 での使用は、火災や感電の原因とな ることがあります。

内部に水や異物を入れない



水ぬれ禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜いてください。

内部をむやみに開けない



分解禁止

- 本機および付属の機器(ケーブルを含む)は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。
- メモリモジュールを取り付けたり、 取りはずすときは「メモリを取り 付ける/はずす」(62ページ)に 従って注意深く作業してください。 また、指定されている部分以外に は触れないでください。指定以外 の部分にむやみに触れると、火災 や感電の原因となります。

指定のACアダプタ以外は使用 しない



禁止

火災や感電の原因となります。

落雷のおそれがあるときは本 機を使用しない



落雷により、感電することがあります。雷が予測されるときは、火災や感電、製品の故障を防ぐために電源プラグ、ネットワーク(LAN)ケーブルを抜いてください。また、雷が鳴り出したら、本機には触らないでください。

本機は日本国内専用です



指示

• 交流100Vでお使いください。 海外などで、異なる電圧で使うと、 火災や感電の原因となることがあ ります。なお、ACアダプタと電源 コードは対応する入力電圧が異な る場合があります。ACアダプタ・ 電源コードの記載をご確認くださ い。 本機は国内専用です。海外で使用 することを動作保証するものでは ありません。

- ACアダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- 本機のワイヤレス機能は国内専用です。海外で使うと罰せられることがあ

LANコネクタに指定以外の ネットワーク(LAN)や電話回 線を接続しない



ります。

禁止

本機のLANコネクタに次のネットワーク(LAN)や回線を接続すると、コネクタに必要以上の電流が流れ、発熱や火災の原因となります。特に、ホームテレホンやビジネスホンの回線には、絶対に接続しないでください。

- 10BASE-T、100BASE-TX、 1000BASE-Tタイプ以外のネット ワーク(LAN)
- 一般電話回線
- PBX(デジタル式構内交換機)回線
- ホームテレホンやビジネスホンの 回線
- 上記以外の電話回線など

通電中のディスプレイ画面や 通風孔に長時間触れない



禁止

通電中のディスプレイ画面や通風孔 に長時間皮膚が触れていると低温や けどの原因となることがあります。 通電中のディスプレイ画面や通風孔 には長時間触れないでください。

⚠警告

下記の注意事項を守らないと、医療機器などを 誤動作させるおそれが あり事故の原因となり ます。

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内で使用しない



WIRELESSスイッチを「OFF」にあわせてください。

電波によりペースメーカーの動作に 影響を与えるおそれがあります。

病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くではワイヤレス機能を使用しない



WIRELESSスイッチを「OFF」にあわせてください。

電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となる おそれがあります。 本製品を使用中に他の機器に 電波障害などが発生した場合 は、ワイヤレス機能を使用しない



WIRELESSスイッチを「OFF」にあわせてください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがあります。

⚠警告

下記の注意事項を守ら ないと、健康を害するお それがあります。

ディスプレイ画面を長時間継続して見ない



禁止

ディスプレイなどの画面を長時間見 続けると、目が疲れたり、視力が低下 するおそれがあります。

ディスプレイ画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

キーボードやマウスなどを使 いすぎない



キーボードやマウスなどを長時間使い続けると、腕や手首が痛くなったりすることがあります。

キーボードやマウスなどを使用中、体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

大音量で長時間続けて聞きすぎない



止 を刺激す*る*

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

特にヘッドホンで聞くときはご注意ください。

呼びかけられて返事ができるくらい の音量で聞きましょう。

! 注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない



ぬれた手で電源プラグの抜き差しを すると、感電の原因となることがあ ります。

本体のランプの光を本体の上 や構から直接見ない



本体のランプから発せられている光 を本体の上や横から直接見ると、目 を傷める場合がありますので、さけ てください。

オプティカルマウス底面の赤 い光を直接見ない



マウス底面から発せられている赤い 光を直接見ると、日を傷める場合が ありますので、さけてください。

接続するときは電源を切る



ACアダプタや接続ケーブルを接続 するときは、本機や接続する機器の 電源を切り、電源コードをコンセン トから抜いてください。感電の原因 となることがあります。

指定された電源コードや接続 ケーブルを使う



この説明書に記されている電源コー ドや接続ケーブルを使わないと、感 電の原因となることがあります。

雷源コードや接続ケーブルを ACアダプタに巻き付けない





断線の原因となることがあります。

通風孔をふさがない



通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。 風诵しを良くするために次の項目を お守りください。

- 壁から10cm以上離して設置する。
- 密閉されたせまい場所に押し込め ない。
- 毛足の長い敷物(じゅうたんや布 団など)の上に設置しない。
- 布などで包まない。
- あお向けや横倒し、逆さまにしな。 い。

通風孔からの排気に長時間あ たらない



本機をご使用中、その動作状況によ り通風孔から温風が排出されること があります。

この温風に長時間あたると、低温や けどの原因となる場合があります。

通電中の本機やACアダプタに 長時間ふれない



長時間皮膚がふれたままになってい ると、低温やけどの原因となります。 また、衣類の上からでも長時間ふれ たままになっていると、低温やけど になる可能性があります。

本機やACアダプタを布や布団 などでおおった状態で使用し ない



熱がこもってケースが変形したり、 火災の原因となることがあります。

安定した場所に置く



ぐらついた台の上や傾いたところに 置いたり設置したりしないでくださ い。また、横にしたり、ひっくり返し て置いたりしないでください。落ち たり、倒れたりしてけがの原因とな ることがあります。また、設置・取 り付け場所の強度も充分にお確かめ ください。

運搬時は慎重に





コンピュータを運搬するときは、側 面を左右から持ち、安定した姿勢で 運んでください。運搬中にバランス を崩すと落下により、けがの原因と なることがあります。

本機の上に乗らない、重いもの を載せない



倒れたり、落ちたり、壊れたりして、 けがの原因となることがあります。

お手入れの際は、電源を切って 電源プラグを抜く



電源を接続したままお手入れをする と、感電の原因となることがありま す。

移動させるときは、電源コード や接続ケーブルを抜く



接続したまま移動させると電源コー ドや接続ケーブルが傷つき、火災や 感電の原因となったり、接続してい る機器が落ちたり、倒れたりしてけ がの原因となることがあります。 また、本機を落とさないようにご注 意ください。

コネクタはきちんと接続する



- コネクタ(接続端子)の内部に金属 片を入れないでください。ピンと ピンがショート(短絡)して、火災 の原因となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで 接続してください。斜めに差し込 むとピンとピンがショートして、 火災の原因となることがあります。
- コネクタに固定用のスプリングや ネジがある場合は、それらで確実 に固定してください。接続不良が 防げます。

長時間使用しないときは電源 プラグを抜く



プラグをコン セントから抜く

長時間使用しないときは、安全のた め電源プラグをコンセントから抜い てください。

直射日光のあたる場所や熱器 具の近くに設置・保管しない



内部の温度が上がり、火災の原因と なることがあります。

製品の設置や移動時に机の上 でずらさない



コンピュータを設置したり、移動さ せるときに机の上でずらさないでく ださい。机が傷つく原因となります。

液晶画面に衝撃を与えない



重い物をのせたり、落としたりしな いでください。

液晶画面はガラス製のため、強い衝 撃を与えると割れて、けがの原因と なることがあります。

本機に強い衝撃を与えない



故障の原因となることがあります。

VAIOでできる

VAIOは、インターネットやメール、ワープロや表計算など基本的な機能に加え、まるでAV機器のように、手軽に映像や音楽を楽しめる、充実のパソコンです。

撮影したコンテンツを楽しむ

写真ビデオ

自分で撮影した写真やビデオを取り込んで管理したり、ショートムービーを作成してディスクに書き出すことができます。

写真やビデオを取り込む

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを使います。

「写真・ビデオ」の「写真やビデオを取り込む」(48ページ)



ショートムービーを作成する

「VAIO Movie Story」ソフトウェアを使います。 「写真・ビデオ」の「ショートムービーを作成する」(50 ページ)





3大機能

気分や雰囲気に応じて楽しむ

音楽

取り込んだ曲の中から、その日の気分や雰囲気、時間帯にあった曲を自動選曲して再生したり、曲の中で一番盛り上がる部分を再生したりして楽しめます。

「VAIO MusicBox」ソフトウェアの「おまかせチャンネル再生」や「サビ再生」を使います。

「音楽」の「音楽を楽しむ」(46ページ)



カメラとマイクを使って楽しむ


コミュニケーション

131万画素の内蔵カメラのくっきりした画像で、テレビ電話などを楽しめます。

テレビ電話を楽しむには、「Skype」ソフトウェアを使い ます。

 $(\Theta($ スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Skype]ー[Skype])

カメラとマイクが内蔵されています。

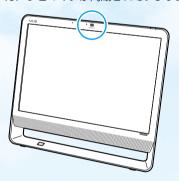

VAIOを使う8つの

VAIOを使い始める前に、まず8つの準備をしましょう。 このページから続く説明に従って、作業を進めてください。

まずハードウェアの設定です。

#**1** 付属品を確かめる

▶ 付属品の確認

##**2** 記置する

▶ 適切な設置場所とは?

<u>20</u>ページ

^{準備}3

接続する

► ネットワーク(LAN)ケーブル、 電源コードなどの接続

> 24 ~->)

##**4** 電源を 入れる

▶ 電源の入れかた

28

準備

ここからはソフトウェアの設定です。

数indowsを 準備する

▶ ユーザー名やパスワードなどの設定

29

ここからの設定にはインターネットへの接続が必要です。

準6 基本設定を 行う

▶ VAIOをはじめる前の準備

カスタマー 登録する

▶ カスタマー登録について

準備8

重要情報を自動的に入手する

39 ページ /

付属品を確かめる

付属品が足りないときや破損しているときは、商品が入っていた箱を捨てる前にVAIOカスタマーリンクまたは販売店にご連絡ください。

なお、付属品は本機のみで動作保証されています。 お使いの機種により、付属品が異なる場合があります。 本機の主な仕様については別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

VAIO オーナーメードモデルをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品により仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物もあわせてご 覧ください。

□ キーボード



□ マウス



■ ACアダプタ



□ 電源コード



!ご注意

付属の電源コードは、AC100V用です。

□ すべり止めシート

(FeliCaプラットフォームマーク)に合わせて貼るとカードが滑りにくく、簡単に置けるようになります。



(でヒント)

貼り付けかたについて詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」を ご覧ください。(「パソコン本体の使いかた] – [FeliCa] – [FeliCaカードを使う]をクリックする。)

説明書・その他

- □ 取扱説明書(本書)
- □ 主な仕様と付属ソフトウェア
- □ クイックセットアップガイド

□ 保証書

修理の際に必要になります。

□ VAIOカルテ

修理の際に必要になります。

☐ Microsoft® Office Personal 2007*1 プレインストールパッケージ

(「Office Personal 2007」または「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」プリインストールモ デルに付属)

□ Microsoft® Office PowerPoint® 2007*2 プレインストールパッケージ

(「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」 プリインストールモデルに付属)

■ Microsoft® Office Professional 2007*3 プレインストールパッケージ

(「Office Professional 2007」プリインストールモデルに付属)

- *1 この説明書では以降、Office Personal 2007と略します。
- *2 この説明書では以降、Office PowerPoint 2007と略します。
- *3 この説明書では以降、Office Professional 2007と略します。

□ その他・パンフレット類

大切な情報が記載されている場合があります。必ず、 ご覧ください。


(でヒント)

- 本機に付属のソフトウェアについては、別紙の「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。
- 本機はハードディスクからリカバリすることができるため、 リカバリディスクは付属しておりません。 詳しくは、「リカバリする」(76ページ)をご覧ください。

設置する

設置場所

下の図を参考にして、設置場所を決め、本機を設置してください。

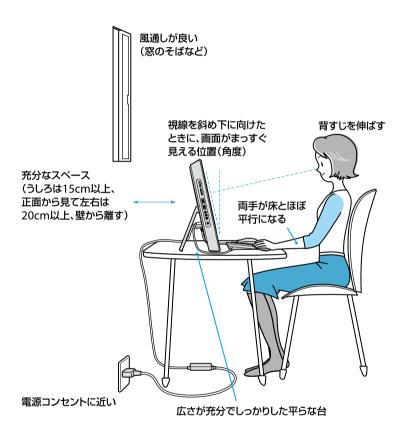

設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- 直射日光が当たる場所
- 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近く
- 暖房器具の近くなど、温度が高い場所
- ほこりが多い場所
- 湿気が多い場所
- 風通しが悪い場所

設置時のご注意

- スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
- 液晶ディスプレイ部を持って移動しないでください。
- 本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイ のパネル部分へ衝撃を加えないようにご 注意ください。
- 持ち運ぶときは、衣類やベルトなどで液晶 ディスプレイなどにキズがつかないよう にご注意ください。
- 持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機を持つときには、イラストと同じように持って設置してください。



本機を置くときは、衝撃が加わらないように静かに置く。

故障を避けるためにも、次のことをお守りください。

- 本機を移動するときは、必ず電源を切る。
 電源が入っている状態で移動したり、動かしたりするとハードディスクの故障の原因となります。移動するときは、
 接続ケーブルをすべて取りはずしてください。
- 本機を倒したり、ぶつけたりしない。 小さな衝撃や振動でもハードディスクの故障の原因となります。
- 不安定な場所に設置しない。

設置の際の安全上の注意事項もご覧ください(10ページ)。


準備3

接続する

本機を利用するために、以下の接続が必要です。接続が終わったら、ディスプレイを見やすい角度に調整してください。

- キーボードを接続する(下記)
- マウスを接続する(25ページ)
- インターネット接続用機器につなぐ(26ページ)
- ◆ ACアダプタを接続する(27ページ)
- ディスプレイの角度を調整する(27ページ)

キーボードを接続する

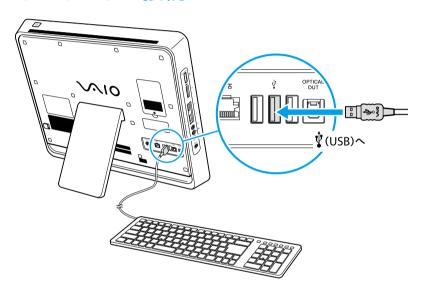


キーボードの足を立てるには

キーボードの足を立てると、キーボードを使うときキーを打ちやすくなります。




キーボードを使わないときは

キーボードを使わないときは、ディスプレイ下部のスペースに収納できます。 キーボードの足を閉じてから収納してください。

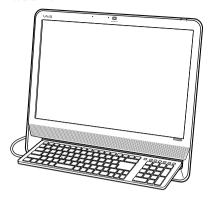

マウスを接続する

② マウスのケーブルを マウスフックに掛ける。

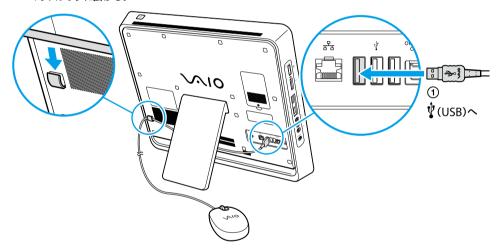

インターネット接続用機器につなぐ

インターネットに接続するには、ADSL、FTTH(光)、CATVのインターネット回線などのインターネット接続サービスを利用する方法や、ISDN回線を利用する方法があります。

インターネットについて詳しくは「インターネットを始める」(54ページ)をご覧ください。

!ご注意


インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

(でヒント)

ワイヤレスLANでインターネットに接続する場合は、「準備5 Windowsを準備する」のあとにワイヤレスLANの設定を行ってください。 詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた] – [LAN / ワイヤレスLAN] をクリックする。)

ADSL / FTTH / CATVを利用するときは

ADSL / FTTH / CATVを利用するときはLANコネクタを使用します。

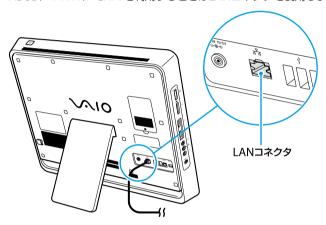


!ご注意

LANコネクタに接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット(Ethernet)用などと表記されているものをご使用ください。

ISDN回線を利用するときは

ISDN回線を利用するときはUSBコネクタを使用します。

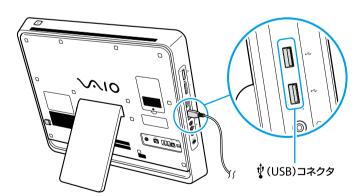

(でヒント)


本機後面のUSBコネクタにつなぐこともできます。

ACアダプタを接続する

本体後面のDC IN 19.5VコネクタにACアダプタを接続し、電源コンセントに接続します。 ACアダプタのケーブルは、本体後面のACアダプタフックに掛けます。


!ご注意

- 同じコンセントに複数の機器を同時につながないでください。
- 本機は国内専用です。交流100Vでお使いください。
- お使いの機種により、ACアダプタの形状が異なる場合があります。

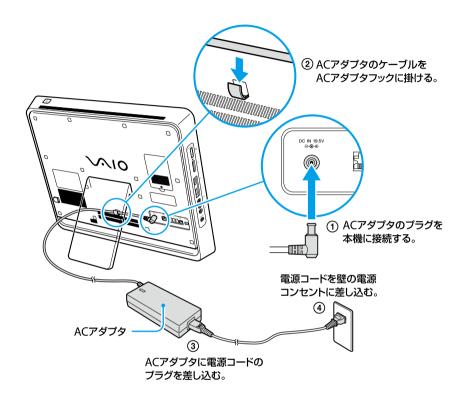

ディスプレイの角度を調整する

ディスプレイの上部を持ち、画面の角度を調整します。

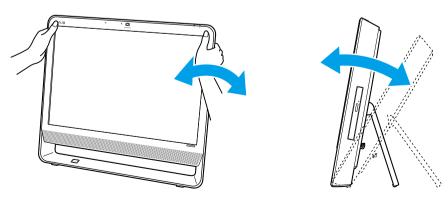


!ご注意

角度を調整する際は、本体に強い圧力をかけすぎないようにご注意ください。強い圧力をかけすぎると破損することがあります。

電源を入れる

本機の電源ボタンを押す。

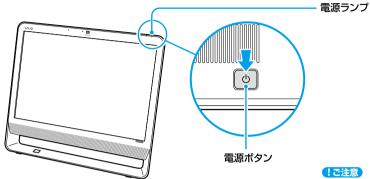

本機の電源が入り、電源ランプが緑色に点灯し、Windowsが起動 します。

!ご注意

4秒以上電源ボタンを押したままにすると、電 源が入りません。電源ボタンは軽く押し、すぐ に離してください。

本機の電源をはじめて入れる場合は、しばらくして「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。 「Windowsを準備する」(29ページ)の手順に従って、Windowsのセットアップを行ってください。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5~15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電 源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

(でヒント)

電源を入れたあと、コンピュータを操作せずにいると、省電力機能が働いて、画面の表示が消え、本機の電源ランプがオレンジ色で点灯 します。

Windowsを 準備する


電源を初めて入れたら、

まずWindowsの準備をしましょう。 Windowsの準備が完了すると、 付属のソフトウェアや いろいろな機能が使えるように なります。

(アピント)

Windowsの準備ではインターネットへの接続 は必要ありません。



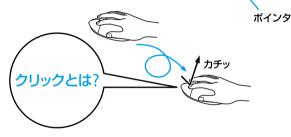

(デヒント)

取扱説明書内の画面が実際と異なる場合は、表示される画面に従って操作してください。

マウスを動かして、目的の場所の上までポインタを移動し、左ボタンを「カチッ」と1回押してすぐに離します。これを「クリックする」または「左クリックする」と言います。

電源を入れる。


電源ボタンを押し(28ページ)、「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで待ちます。電源を切らずにそのままお待ちください。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5~15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

2

設定を開始する。

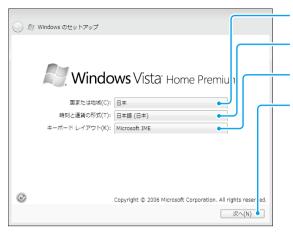


- ① [国または地域]で[日本]が選択されていることを確認する。
- ② [時刻と通貨の形式]で[日本語(日本)]が選択されていることを確認する。
- ③ [キーボードレイアウト]で[Microsoft IME]が 選択されていることを確認する。
- ④ [次へ]をクリックする。

(でヒント)

で使用いただいている機種によっては、OSの名称が異なることがあります。

3

「ライセンス条項」の内容を確認する。

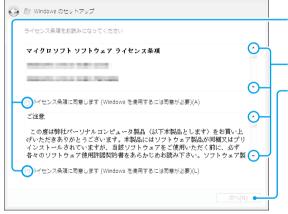

① 2 か所の[ライセンス条項に同意します]のを クリックして にする。

ここをクリックすると文章が上下します。

② 内容を確認したら[次へ]をクリックする。

!ご注意

どちらか一方でも を にしないと、 Windowsの準備作業は中止され、Windows と本機に付属のソフトウェアはお使いになれ ません。

(デヒント)

画面左上の ボタンをクリックすると前の 画面に戻る ことができます。

4

ユーザーアカウントの設定をする。



- ① お使いになる方の名前などをユーザー名として 入力する。
- ② パスワードを入力する。パスワードを入力すると、確認用にもう1度パスワードを入力する欄が表示されます。
- ③ 上で入力したものと同じパスワードを入力する。
- ④ パスワードのヒントを入力する。
- ⑤ このユーザーアカウントで使用する画像をクリックする。
- ⑥ [次へ]をクリックする。

メモ

!ご注意


- 入力したパスワードは、メモを取るなどして忘れないようにしてください。
- 入力したパスワードを忘れてしまった場合、 リカバリが必要になります。
- パスワードを入力したときは、パスワード のヒントを入力しないと[次へ]をクリック することができません。

(デヒント)

- ユーザー名やパスワードはWindowsの セットアップ完了後に変更することもでき ます。
 - パスワードの作成/変更/削除について、 詳しくは「Windowsパスワードを設定する」(60ページ)をご覧ください。
- ユーザー名には、半角英数字を使用してく ださい。

5

コンピュータの名前を確認する。

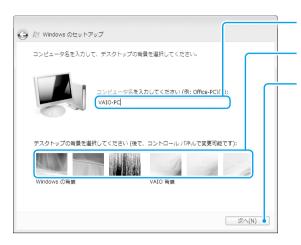

- ① 自動的に表示されますが、わかりやすい名前に 変更することもできます。
- ② デスクトップの背景にしたい画像をクリックする。 クリックすると背景が変更されます。
- ③ [次へ]をクリックする。

(でヒント)

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 Windowsのセットアップ完了後に変更することができます。


6

コンピュータの保護の設定をする。



[推奨設定を使用します]をクリックする。

日付と時刻の設定を確認する。

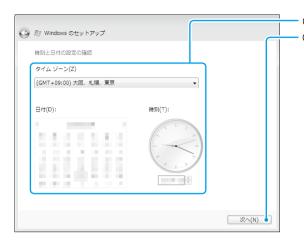

- ① タイムゾーンおよび日付と時刻を確認する。
- ② [次へ]をクリックする。

8

コンピュータを使用する場所を選択する。



コンピュータを使用する環境に近いものを クリックする。

(でヒント)

- この画面は、ネットワークに接続されている場合に表示されます。
- コンピュータを使用する場所の設定は、 Windowsのセットアップ完了後にも行う ことができます。

この画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。



設定を完了する。

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をクリックする。

(でヒント)

- Windowsのセットアップ完了後に設定することができます。
- [いいえ、後で設定します]の項目は、「VAIO をご使用になる前に」の内容をスクロール バーで下にスクロールすると現れます。

セットアップが完了すると、「ウェルカムセンター」画面が表示されます。



(でヒント)

「ウェルカム センター」画面の内容はご使用いただいている機種によって異なることがあります。

これでWindowsが使えるようになりました。 引き続き、準備6~準備8を行ってください。

電源の切りかたについて詳しくは、「電源を切るには」(41ページ)をご覧ください。

!ご注意

本機にパスワードなどのセキュリティのための設定を行うことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。設定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)が必要になることがありますので、必ずメモをとるなどして忘れないようにしてください。また、パスワードを解除するための修理(有償)を行う場合には、お客様の本人確認をさせていただく場合があります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしても解除が不可能なものがありますのであらかじめご了承ください。

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに詳しい情報が掲載されています。

基本設定を行う

バイオを快適にお使いいただくための基本設定を行います。

ここから先の設定(セットアップ)は、インターネットに接続する必要があります。


インターネットの接続については「インターネット/メール」の章(54ページ)をご覧ください。

VAIOをはじめる前の準備を行う

「VAIO をはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。 以下の手順に従って、設定を行ってください。

デスクトップ画面上の[VAIO をはじめる前の準備]をダブルクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。「VAIO をはじめる前の準備 I画面が表示されます。

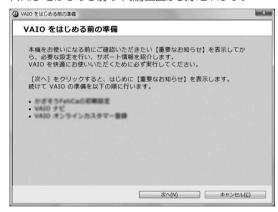

(デヒント)

「VAIO をはじめる前の準備」は、1度実行すると次からは表示されません。

7

画面の指示に従って操作する。

「VAIO オリジナル機能の設定」が表示される場合は、次の「VAIO オリジナル機能の設定を行う」の項目をご覧ください。

最後に、再起動を促す画面が表示されますので、本機を再起動してください。

VAIO オリジナル機能の設定を行う

バイオ内のコンテンツ(取り込んだ音楽、写真やビデオなど)を解析するためにVAIO オリジナル機能の設定を行ってください。 VAIO オリジナル機能の設定は「VAIO をはじめる前の準備」から設定します。

「VAIO オリジナル機能の設定 |画面が表示されたら、以下の手順に従って設定を行ってください。

1

[次へ]をクリックする。



「VAIO オリジナル機能の設定へようこそ」画面が表示されます。

7

[次へ]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 設定画面が表示されます。

3

表示される各画面で内容を確認し、[利用する]を選択して[次へ]をクリックする。



4

[終了]をクリックする。

VAIO オリジナル機能の設定が完了します。

カスタマー登録する

VAIOカスタマー登録について

ソニーでは、「VAIO」をご所有のお客様に「VAIOカスタマー登録」をお願いしています。

ご登録いただくと、「My Sony ID」が発行(「My Sony ID」を既にお持ちの場合は製品の登録情報を追加)され、より充実したご登録者限定のサービス・サポートをご利用いただけます。

VAIOカスタマー登録の特典

- ① セキュリティーや品質などに関する重要な情報を提供
- ② VAIOカスタマー登録されたお客様専用のサービス・サポートメニューを提供
 - * 各サービス・サポートについて詳しくは、106ページ以降をご覧ください。
 - 使い方相談サポート(電話・メール)のご利用1年間無料 VAIOご購入日から1年間、使いかたや技術的なお問い合わせのサポート(電話・メール)を無料でご利用いた だけます。
 - 使い方相談窓口のフリーダイヤルVAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」のフリーダイヤルをご利用いただけます。
 - VAIOコールバック予約サービス ホームページから電話サポートを予約いただくと、ご指定の日時にオペレーターからお電話を差し上げます。 24時間ご利用可能。ご購入後1年間はご利用無料です。
 - VAIOリモートサービス

オペレーターが、インターネット経由でお客様のVAIOの画面を確認しながら操作方法などをご案内します。 ご購入後1年間はご利用無料です。

• テクニカルWebサポート

使いかたや技術的な質問をホームページで受付し、電子メールで返信します。ご購入後1年間はご利用無料です。

- VAIO Hot Street(情報交換サイト)
 - お客様同士でVAIOに関するさまざまな情報を投稿、質問、回答できます。
- ③ 特典情報やキャンペーンなど、VAIOに関するさまざまな情報を提供

!ご注意

VAIOカスタマー登録の特典などは、2009年1月時点での情報(予定を含む)です。内容は予告なく変更・終了する場合があります。ご 了承ください。

でヒント)

- VAIOカスタマー登録に関してのお問い合わせは、「カスタマー専用デスク」(110ページ)までご連絡ください。
- My Sony IDはソニー共通のお客様IDです。ソニーグループが提供するさまざまなWebサイトやサービスを、ひとつのIDとパスワードで利用できます。また、すでに他のIDをご所有の場合も、それらのIDと「IDリンク(ひも付け)」設定を行うことでマスターキーのように使えます。

My Sony IDについて詳しくはMy Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)をご覧ください。

VAIOカスタマー登録での個人情報取り扱いについて

ソニーでは、カスタマー登録時にご提供いただくお客様の個人情報について、適切な取り扱いに取り組んでおります。 個人情報の取り扱いについて詳しくは、下記をご参照ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/Misc/Customer/agreement.html

VAIOカスタマー登録の方法

!ご注意

- ご登録いただくVAIOをインターネットに接続してから、VAIOカスタマー登録を行ってください。
- VAIO オンラインカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録を行っていただいてから、登録完了までに1~2時間程度お時間がかかります。ご了承ください。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをした後などに再び行う必要はありません。
 住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)で行うことができます。

⑤(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO オンラインカスタマー 登録]をクリックする。

「VAIO オンラインカスタマー登録 |画面が表示されます。



!ご注意

機種によって「VAIO オンラインカスタマー登録」が搭載されていない場合があります。 この場合は「My VAIO」(http://sony.jp/vaio/myvaio/)の「My VAIO メニュー」から「カスタマー登録」をクリックして手順3に進んでください。

)

内容をよく読み、[ご登録ページへ]をクリックする。

登録画面が表示されます。

でヒント

カスタマー登録をしない、またはあとですると きは、画面を閉じてください。

3

以降、画面の指示に従って登録する。

登録が完了すると、「My Sony ID」が表示されます。

!ご注意

- 表示されたIDは、メモをとるなどして忘れないようにしてください。
- VAIOカスタマー登録されたお客様専用の サービス・サポートをご利用になるには、 「My Sony ID」が必要になります。
- VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」を ご利用になるには、ご登録された電話番号 を入力していただく場合があります。

でヒント

「My Sony ID」は登録メールアドレスに送信されます。

重要情報を自動的に入手する

「VAIO Update」とは

VAIOを常に最新の状態にしておくためのサービスです。お客様のVAIOの機能改善などに必要なアップデートプログラムをインターネット経由で自動的に判別し、不足しているプログラムをダウンロードしてインストールします。 ソニーが提供する「重要なお知らせ」や「アップデートプログラム」などの最新情報をバルーンで通知するサービス機能も備えています。

(でヒント)

- VAIO Updateは、無料でご利用いただけます。(インターネットの通信費はお客様負担となります。)
- VAIO Updateを利用するには、あらかじめインターネットに接続していることが必要です。

VAIO Updateでの個人情報の取り扱いについて

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。

- VAIO Updateでは、お客様がお使いのVAIOのシリアル番号やOSおよびインストールソフトウェアなどの情報、ならびにお客様の個人情報をサーバーに送信しませんので安心してご利用いただけます。
- VAIO Updateからサーバーへ新着情報を確認するときに、ご使用のVAIOのIPアドレスがサーバー上に記録されることがあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここから個人情報への結びつけは行いません。

「VAIO Update」を設定する

VAIO Updateを利用するには、事前に動作設定をする必要があります。

「VAIO Updateの設定」画面が表示されます。

「VAIO Updateへようこそ」バルーンが表示され た際にバルーンをクリックしても表示されます。

「VAIO Updateへようこそ」の内容をスクロールして最後まで読み、「定期的に サーバーと通信を行い、新着情報を確認する」のチェックボックスにチェック があることを確認し、[OK]をクリックする。




(でヒント)

「重要な新着情報のみ通知する」のチェックボックスにチェックをすると、セキュリティ対策など、より重要度の高いお知らせやアップデートプログラムの新着情報のみバルーンでお知らせします。

「VAIO Update」を利用する

情報が更新されると、タスクバーの通知領域にお知らせのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックする。(バルーンが表示されている場合は、バルーンをクリックする。)

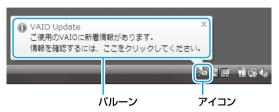

「VAIO Update画面」が表示されます。


(でヒント)

- 実際の画面とは異なる場合があります。
- 下記の方法でも、VAIO Updateを利用できます。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO Update 4]ー[VAIO Update ページを開く]をクリックする。

7

「重要なお知らせ」の確認とアップデートを行う。

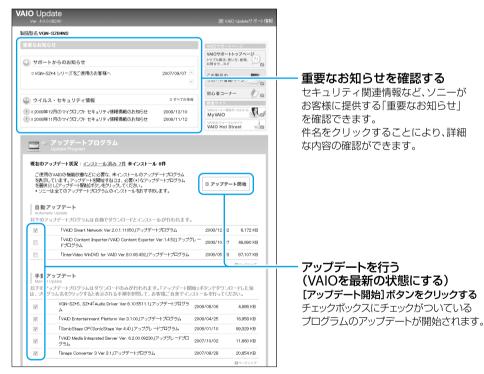

アップデートプログラムには、自動でアップデートできるプログラムと手動でアップデートするプログラムがあります。

自動アップデート:ダウンロードとインストールを自動で行います。

手動アップデート:ダウンロードまで自動で行います。ダウンロード後はプログラムの件名をクリックし表示される内容に従ってインストールしてください。

(でヒント)

- アップデートを行うには、管理者権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。
- あとでアップデートしたいプログラムはチェックボックスのチェックをはずしてください。
- セキュリティ対策など重要度の高いアップデートプログラムの場合、プログラム名の横に①のアイコンが表示されます。 これらのプログラムについては、アップデートすることを強くおすすめします。
- 実際の画面とは異なる場合があります。

セットアップが終わったら

ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続きこのあとのページや「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。

□ リカバリディスクを作成してください。

• パーティションを操作するソフトウェアを使用したり、お買い上げ時以外のOSをインストールしたりすると、 リカバリ領域からリカバリができなくなることがあります。そのような場合に備え、リカバリディスクを作成 してください。リカバリディスクの作成について詳しくは、「リカバリディスクを作成する」(66ページ)をご覧 ください。

■ Windows Updateを実行してください。

● より安定した状態でバイオをお使いいただくために、Windows Updateを実行してください。 (♠ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Windows Update]をクリックする。)

□ 電子メールをやりとりしたい。

● 「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(42ページ) (「インターネット] – 「ホームページ/電子メール] – 「電子メールをやりとりする」をクリックする。)

■ Microsoft Office(Word、Excel)を使いたい。

「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(42ページ)
 (「ソフトウェアの使いかた] − [Microsoft Office (Word / Excel)]をクリックする。)

電源を切るには

電源を切るときは、必ず次の手順に従って電源を切ってください。

次の手順を行っても電源が切れない場合は、本機の電源ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。ただし、この方法で電源を切ると、作成中、編集中のファイルが使えなくなることがあります。

❷(スタート)ボタンをクリックする。

スタートメニューが表示されます。

■ボタンー[シャットダウン]をクリックする。

しばらくすると本機の電源が自動的に切れ、電源ランプが消灯します。

!ご注意

本機の電源を切ったあと、30秒間は電源を入れないでください。

(でヒント)

画面で見るマニュアルの使い

「VAIO 電子マニュアル」には、本書よりも詳しい情報を紹介しています。やりたいことがあるけれど、何をどうすればいいのかわからない場合や、トラブルの解決方法を調べる場合などは、「VAIO 電子マニュアル」をご利用ください。
「VAIO 電子マニュアル」は本機にインストールされているため、インターネットに接続していなくても使えます。

VAIO 電子マニュアルの使いかた

VAIO 電子マニュアルを表示する

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「VAIO 電子マニュアル」が表示されます。



VAIO 電子マニュアルの基本操作



大項目を選ぶ

「パソコン本体の使いかた」や「Q&A 集」など、調べたい項目を選びます。

目的の情報を選ぶ

表示される一覧から、目的に合った項目を選びます。 さらに表示される一覧から必要な情報

さらに表示される一覧から必要な情報 を選びます。

表示された説明を読む

画面の右側に情報が表示されます。

(でヒント)

VAIO 電子マニュアルに表示される項目や内容は、お使いの機種により異なります。

ソフトウェアの探しかた

「VAIO ナビ」を使うと、使用目的にあった項目をクリックするだけで、最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

🚳 (スタート)ボタンー「すべてのプログラム] – 「VAIO ナビ]をクリックする。

やりたいことが決まっているけれど、どのソフトウェアを起動すればいいかわからないときなどに便利です。 「VAIO ナビ」は本機にインストールされているため、インターネットに接続していなくても使えます。

_____ VAIO ナビの使いかた

VAIO ナビを表示する

「VAIO ナビ Iが表示されます。



VAIO ナビの基本操作



大項目を選ぶ

「写真」や「音楽」など、やりたいこと のジャンルを選びます。

2 目的の内容を選ぶ 表示される一覧から、目的に合った項

目を選びます。

3 ソフトウェアを利用する ソフトウェアを起動することや、解説 を読むことができます。

(でヒント)

VAIOナビに表示される項目や内容は、お使いの機種により異なります。

音楽

音楽を取り込む

お気に入りの音楽CDの曲をVAIOに取り込みます。

1

「Windows Media Player」ソフトウェアを起動する。

⟨・スタート⟩ボタンー[すべてのプログラム]ー[Windows Media Player]をクリックします。

(でヒント)

はじめて起動するときは、ようこそ画面が表示 されます。画面の指示に従って初期設定を行っ てください。

2

音楽CDをドライブに入れる。

(ジヒント)

「自動再生」画面が表示される場合は、 をクリックして画面を閉じてください。

3

取り込みを開始する。



音楽CDの曲が取り込まれます。

1 念注音

「VAIO MusicBox」ソフトウェアでは、著作権 保護機能(DRM)付きの曲は再生できない場合 があります。

「Windows Media Player」ソフトウェアで取り込んだ曲を「VAIO MusicBox」ソフトウェアで再生するには、はじめて曲を取り込むときに表示される「取り込みオプション」画面で〔取り込んだ音楽にコピー防止を追加しない〕を選択します。

内容を確認したらチェックボックスにチェックを付け、[OK]をクリックしてください。

(でヒント)

インターネットに接続している場合は、アルバム情報を検索・取得することができます。

音楽CDを作る

取り込んだ曲やアルバムを選んで、オリジナルの音楽CDを作成できます。

あらかじめ、ブランクメディア(データの書き込まれていないCD-R、CD-RW)をドライブに入れてください。 自動再生画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。 本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとご注意」(141ページ)をご覧ください。

「Windows Media Player」ソフトウェアを起動する。

音楽CDを作成する。



書き込みが始まります。

音楽を楽しむ

取り込んだ曲の中から、その日の気分や雰囲気、時間帯にあった曲を自動選曲して再生します。

1


「VAIO MusicBox」ソフトウェアを起動する。

(学ピント)

初回起動時に「VAIO オリジナル機能の設定」 画面が表示されたら、画面の指示に従って設定 してください。(36ページ)

7

再生する。

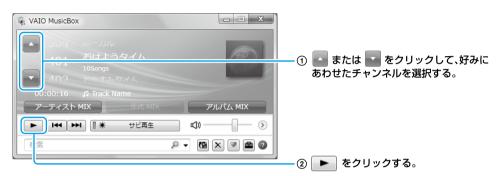

雰囲気や気分にあわせた曲が再生されます。

他の再生方法で楽しむには



!ご注意

曲によっては、サビ情報を取得できない場合があります。

音楽をもっと楽しむには?

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

見るには

🚱 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO ナビ]をクリック!

写真・ビデオ

やってみよう!

撮影した写真やビデオをVAIOに取り込もう

撮影した写真やビデオをVAIOに取り込んで管理しましょう。取り込んだ写真やビデオは、カレンダー形式で楽しむことができます。

STEP 1

PMB(Picture Motion Browser)で

画像を取り込む

⇒ 48ページ

STEP2

PMB(Picture Motion Browser)で

写真やビデオを見る

⇒ 49ページ

ショートムービーを作成してBD・DVDを作ろう

撮影した写真やビデオからショートムービーを作成してみましょう。作成したショートムービーは、BDやDVDに書き出すことができます。

* BDに書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。

STEP 1

PMB(Picture Motion Browser)で

画像を取り込む

⇒ 48ページ

STEP 2

VAIO Movie Story で ショートムービー を作成する

⇒ 50ページ

STEP 3

VAIO Content Exporter で

| ショートムービー | を書き出す

⇒ 51ページ

撮影した写真やビデオから、こだわりのBD・DVDを作ろう

撮影した写真やビデオからこだわりのBDやDVDを作成してみましょう。

*BDに書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。

STEP 1

PMB(Picture Motion Browser)で

画像を取り込む

⇒ 48ページ

STEP 2

Click to Disc Editor で オリジナルBD・ DVDを作成する

⇒ 52ページ

写真やビデオを取り込む

撮影した写真やビデオをVAIOに取り込みます。

デジタルスチルカメラやハンディカムの電源を入れ、本機の∳(USB)コネクタ やi.LINKコネクタに接続する。

取り込み画面が表示された場合は、手順5に進んでください。

(でヒント)

接続方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

2

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

 \bigcirc (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [PMB]をクリックします。

3

[ファイル]メニューー[画像の取り込み]をクリックする。

4

取り込む対象を選択する。



5

画像を取り込む。

取り込み画面が表示されます。 画面の指示に従って取り込んでください。

(でヒント)

接続するハンディカムの種類によって、取り込み方法が異なります。

詳しくは、「PMB(Picture Motion Browser)」 ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

写真やビデオを見る

取り込んだ写真やビデオを表示して楽しみます。


1

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

 \bigcirc (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [PMB]をクリックします。

7

見たい画像を選択する。

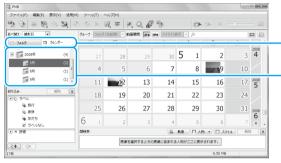

サムネイルが表示されます。

- ① タブをクリックして、表示方法を 切り替える。
- ② フォルダや年月アイコンをクリックして、 見たい画像を表示する。

(でヒント)

画像を大きく表示して見るには、サムネイルを ダブルクリックします。

写真の向きを変えたいときは

写真を選択して、 か や 🐔 (回転アイコン)をクリックしてください。

ショートムービーを作成する

取り込んだ写真やビデオから、ショートムービーを作成できます。

1

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

- \bigcirc (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] [PMB]をクリックします。
- ショートムービーに使用する画像を選択し、「VAIO Movie Story」ソフトウェアを起動する。

画像を選択し、🖊 (外部プログラムから開く) – [VAIO Movie Story]をクリックします。

3

ショートムービーを作成する。



4

書き出す。

[書き出し]をクリックして、「VAIO Content Exporter」ソフトウェアを起動します。 書き出しについては、次のページの手順3をご覧ください。

写真やビデオを書き出す

取り込んだ写真やビデオ、「VAIO Movie Story」ソフトウェアで作成したショートムービーをディスクに書き出すこ とができます。

(でヒント)

「ショートムービーを作成する」の手順4で、「VAIO Content Exporter」ソフトウェアを起動している場合は、手順3に進んでください。


あらかじめ、ブランクメディア(データの書き込まれていないBDまたはDVD)をドライブに入れてください。 自動再生画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。 本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとご注意!(141ページ)をご覧ください。

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

ディスクに書き出す画像を選択し、「VAIO Content Exporter」ソフトウェアを起動する。

画像を選択し、M (外部プログラムから開く) - [VAIO Content Exporter]をクリックします。

ディスクに書き出す。

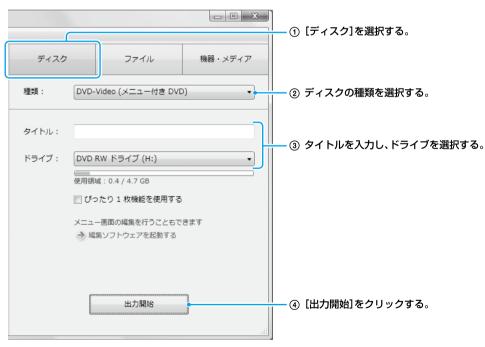

ディスクへの書き込みが始まります。

<u>(デヒント</u>

ディスクの種類で選択したディスクによっては、タイトルが入力できない場合があります。 この場合は、ドライブを選択して[出力開始]をクリックしてください。

オリジナルBD・DVDを作成する

取り込んだ写真やビデオを編集して、ディスクに書き出すことができます。

あらかじめ、ブランクメディア(データの書き込まれていないBDまたはDVD)をドライブに入れてください。 自動再生画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。 本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとご注意」(141ページ)をご覧ください。

!ご注意

BDに書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。

1

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

⑤ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [PMB]をクリックします。

2

ディスクに書き出す画像を選択し、「Click to Disc Editor」ソフトウェアを起動する。

画像を選択し、・・
(外部プログラムから開く) – [Click to Disc Editor]をクリックします。 ディスクの種類を選択する画面が表示されるので、ディスクの種類を選択してください。

3

編集する。



4

ディスクに書き出す。

[ディスク作成開始]をクリックすると、ディスクへの書き出しが始まります。

写真・ビデオをもっと楽しむには?

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

(見るには)

🚱 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO ナビ]をクリック!

BD·DVD再生

BD・DVDを見る

「WinDVD」ソフトウェアでBDやDVDを再生します。

!ご注意

- 本機でBDやDVDを再生するときは、映像を扱う他のソフトウェアをすべて終了させてください。
- ブルーレイディスクドライブ搭載モデル以外をお使いの場合は、BDを再生できません。
- ブルーレイディスクのタイトルによっては、再生できなかったり、パソコン本体が正常に動作しなくなったりする場合があります。 より安定した状態でお使いいただくために、VAIO Update(39ページ)を実行してからブルーレイディスクの再生をお楽しみください。
- CPRM(著作権保護機能)対応のDVDを再生するには、CPRM Packをインストールする必要があります。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([ソフトウェアの使いかた] – [WinDVD] – [DVDなどのディスクを見る] をクリックする。)

「WinDVD」ソフトウェアを起動する。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [InterVideo WinDVD] − [InterVideo WinDVD for VAIO] または[InterVideo WinDVD BD for VAIO]をクリックする。

再生したいBDまたはDVDをドライブに入れる。

再生する。



「WinDVD」ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

BD・DVD再生をもっと楽しむには?

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

見るには

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [VAIO ナビ]をクリック!

インターネットを始める

インターネットとは

インターネットは、電話回線などで結ばれたコンピュータ同士がネットワークで結ばれ、全世界のネットワークを相互に接続したものです。インターネットを利用することにより、ホームページを見たり電子メールをやり取りすることができます。

電子メールについて詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([インターネット] – [ホームページ/電子メール] – [電子メールをやりとりする] をクリックする。)

インターネットに接続するまでの流れ

手順1

接続する回線の種類を決める

「インターネット接続サービスの種類」を参考にして、接続する回線を決めます(55ページ)。

手順2

プロバイダと契約する

手順1で決めた回線のサービスを提供しているプロバイダを選び、契約します。契約が完了すると、プロバイダからインターネット接続に使用するマニュアルや資料、回線装置などが郵送されてきます。

手順3

回線装置などを接続・設定する

プロバイダから送られてきたマニュアルに従って、回線装置などを接続し、必要な設定をします。

『ご注意

接続方法や設定方法、使用する機器は接続サービスによって異なります。必ずプロバイダから送られてきたマニュアルをお読みになり、指示に従って設定を行ってください。

手順4(ワイヤレスLANを使用しない場合)

本機を接続する

「インターネット接続用機器につなぐ」をご覧になり、本機を接続します(26ページ)。

手順4(ワイヤレスLANを使用する場合)

本機を設定する

「ワイヤレスLANで通信する」をご覧になり、ワイヤレスLANに必要な設定をします(56ページ)。

!ご注意

- はじめてインターネットに接続するときは、第三者からコンピュータを守るためのセキュリティ対策を必ず行ってください。
- 契約時にクレジットカードが必要になるプロバイダもあります。
- 接続料金はプロバイダにより異なります。

インターネット接続サービスの種類

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応じて選ぶことができます。一般的には、通信速度や料金などで 選択します。各種接続サービスについて詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

FTTH(光)

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに接続します。

ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求められるサービスを利用する場合に適しています。

CATVインターネット

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は事業者によって異なり、ADSLあるいはFTTH(光)と同程度で接続ができます。

すでにケーブルテレビを利用している場合や、利用を検討している場合に適しています。

ADSL

一般の電話回線で高速通信・常時接続が可能な接続方法です。

FTTH(光)ほどの通信速度はありませんが、料金は比較的安いため、コストと通信速度のバランスが取れた接続方法といえます。

その他の接続サービス

- 一般電話回線
 - 一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は低いため、電子メールしか使わないような場合 に適しています。
- ISDN

NTTのデジタル回線を使ってインターネットに接続します。

一般電話回線よりも高速ですが、一般電話回線からISDN回線への切り替えが必要です。

インターネット接続に関するお問い合わせ

インターネット接続に関するお問い合わせ先は、お客様の知りたい内容によって異なります。

知りたい内容	お問い合わせ先
プロバイダ接続情報 (アカウント名、パスワード、DNSサーバなど)	プロバイダ
メール設定情報 (メールアドレス、メールアカウントなど)	プロバイダ
パソコン側の設定	VAIOカスタマーリンク

ワイヤレスLANで通信する

「インターネットに接続するまでの流れ」の手順3まで終了し(54ページ)、アクセスポイントの電源が入っていて動作している状態で行ってください。

設定について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の[パソコン本体の使いかた] – [LAN /ワイヤレスLAN] と、Windowsのヘルプをご覧ください。

WIRELESSスイッチを「ON」に合わせる(130ページ)。

ワイヤレス機能がオンになり、WIRELESSランプが緑色に点灯します。 デスクトップ画面右下の通知領域にある (VAIO Smart Networkアイコン)をクリックして「VAIO Smart Network」ソフトウェアを表示し、「WLAN」の状態表示が点灯していることを確認してください。 点灯していない場合は、クリックして点灯させます。

◯ (スタート)ボタンー[接続先]をクリックする。

「ネットワークに接続」画面が表示されます。

画面のリストから接続先のワイヤレスLANアクセスポイントを選び、[接続]を クリックする。

接続されると、選択したワイヤレスLANアクセスポイントの欄に「接続済み」と表示されます。 リストに接続先のワイヤレスLANアクセスポイントが見つからない場合は、「・・・」(更新)をクリックしてください。

セキュリティ キーを入力する画面が表示されたときは、必要に応じて「セキュリティ キー」を入力し、[接続]をクリックしてください。

入力時はアルファベットの大文字と小文字が区別されますのでご注意ください。

| 「このネットワークを保存します」、「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れて、「閉じる」をクリックする。

上記項目にチェックをつけない場合、再起動やスリープから復帰した際に、再度手動で接続を行う必要があります。

⑥(スタート)ボタンー[インターネット]をクリックする。

VAIOホームページが表示されたら、インターネットに接続されています。表示されない場合は、「VAIO 電子マニュアル」の「パソコン本体の使いかた」 - [LAN/ワイヤレスLAN] と、Windowsのヘルプをご覧ください。

接続先を新規に作るには

新規のワイヤレスネットワークに接続する場合は、接続先を作成します。

1

❷(スタート)ボタン-[接続先]をクリックする。

「ネットワークに接続」画面が表示されます。

2

[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックする。

3

[ワイヤレスネットワークを手動で接続します]を選んで、[次へ]をクリックする。

4

お使いになるアクセスポイントに合わせて各項目を設定し、[次へ]をクリック する。

接続先が追加されます。

切り替え先のワイヤレスLANアクセスポイントに接続すると、接続されたメッセージが通知領域に表示されます。

- 「セキュリティの種類」に「認証なし(オープン システム)」以外を選択した場合は、「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」の入力が必要です。
- アクセスポイントを認識したときに自動で接続したいときは、[この接続を自動的に開始します]をクリックしてチェックします。
- アクセスポイントのネットワーク名(SSID)について、ステルスモードまたはクローズドシステムをお使い の場合は、[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]をクリックしてチェック します。

ワイヤレスLANの通信を終了するには

WIRFLESSスイッチを「OFF Iに合わせます。ワイヤレスLAN機能がオフになり、WIRFLESSランプが消灯します。

!ご注意

Bluetooth機能など他のワイヤレス機能が搭載されている場合は、WIRELESSスイッチを「OFF」に合わせると、他のワイヤレス機能もすべて終了します。

インターセキュリティについて

コンピュータを安心してご使用になるために、大切なデータを失わないための対策や、第三者からコンピュータを守る ためのセキュリティについてご紹介いたします。

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与えるソフトウェアの総称です。何らかの原因でコンピュータウイルスが実行される(これを感染と呼びます。)と、ファイルが勝手に消去されたり内容が改変されたり、保存していた個人情報がインターネットを通じて勝手に送信されるなど、さまざまな被害にあってしまいます。

コンピュータウイルスの感染経路や被害の例について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([インターネット] - 「インターネットについてのご注意] - 「インターネットのセキュリティについて] をクリックする。)

コンピュータウイルスへの対策方法

以下の対策をきちんと行うことで、コンピュータウイルスに感染することはほとんどなくなります。

コンピュータウイルス対策用のソフトウェアを使用する

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、コンピュータ内にコンピュータウイルスが存在していないか検査して問題があれば処理したり、開こうとしているファイルが安全かどうかを検査して危険な場合は開くのを阻止したりするソフトウェアです。

本機には、コンピュータウイルス対策用ソフトウェアとして、「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェアがあらかじめ搭載されています。「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェアを設定して、定期的にウイルス定義ファイルを更新してください。

Windows Updateを使ってWindowsを更新する

Windows Updateでは、新たに発見された欠陥を修正するためのソフトウェアが配布されています。Windowsの欠陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュータウイルス対策ソフトウェアを使っても対処できないことがあるため、Windows Updateで最新の状態を保つようにしてください。

「Windowsを準備する」(29ページ)の手順に従ってセットアップすると、自動更新機能が有効になります。この状態でインターネットに接続していると、Windows Updateにて提供されるプログラムの更新を定期的に確認し、自動的にインストールすることができます。

!ご注意

Windows Updateにて提供されるドライバの更新はおすすめしません。ドライバの更新をすることにより、本機のプリインストール 状態の動作に不具合が生じる場合があります。ドライバを更新する場合は、VAIOサポートページ上で提供されるドライバを適用して ください。

本機のWindows Updateに関する情報は、次のVAIOサポートページをご覧ください。 Windows Update関連情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/winupdate/index.html

ファイアウォール機能について

ファイアウォール機能は、インターネットに接続しているときに第三者が不正な方法でお使いのコンピュータに接続することを阻止する機能です。本機は、Windowsに搭載されているファイアウォール機能に加え、「マカフィー・PC セキュリティセンター|ソフトウェアのファイアウォール機能を搭載しています。

172注意

ファイアウォール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる場合があります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

その他セキュリティについて

セキュリティやコンピュータウイルスに関する最新情報および修正プログラムを入手することにより、より安全な環境でご使用いただけます。

ソニーでは、セキュリティやウイルスに関する最新情報やよくある質問を下記のホームページにて提供しております。 定期的に最新情報をご確認ください。

VAIOサポートページ ウイルス・セキュリティ情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security.html

VAIOカスタマーリンクモバイル(お知らせ)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/



また、セキュリティに関するご質問・ご相談につきましては、下記の窓口までお問い合わせください。

VAIOカスタマーリンク セキュリティ専用窓口

電話番号:0120-70-8103(フリーダイヤル)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は、

(0466)30-3016(通話料お客様負担)

受付時間

平日:9時~18時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(年中無休)

年末年始は、土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

パスワードを設定する

Windowsパスワードを 設定する

Windowsログオン時のパスワードを設定します。 パスワードを設定すると、電源を入れたり、スリープモードまたは休止状態から復帰したりするときにパスワードの入力が必要になり、他の人に本機を使用されることを防ぐことができます。

!ご注意

Windowsパスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

(デヒント)

ドメインユーザーとしてパスワードを設定する場合は、職場などのシステム管理者にご相談ください。

Windowsパスワードを登録する

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザーアカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザーアカウン ト]をクリックする。
- 【ユーザー アカウント]をクリックする。
 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行]をクリックしてください。
- **4** [アカウントのパスワードの作成]をクリックする。

5 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

(デヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。 ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントの入力」 に入力してください。

6 [パスワードの作成]をクリックする。

(でヒント)

「ファイルやフォルダを個人用にしますか?」画面が表示された場合は、用途にあわせて[はい、個人用にします]または[いいえ]をクリックしてください。

(でヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードリセット ディスクを作成することができます。 詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

パスワードで使用できる文字について

パスワードには、以下の文字を使うことができます。

文字(アルファベットの大文字)

A, B, C, D, E ...

文字(アルファベットの小文字)

a, b, c, d, e ...

数字

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

記号(文字または数字として定義されないもの)

`~!@#\$%^&*()_-+={}[]¥|:;"'<>,.?/

Windowsパスワードを変更する Windowsパスワードを削除する

↑

(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザーアカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザーアカウン ト]をクリックする。
- **ろ** [ユーザー アカウント]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

- 4 [パスワードの変更]をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

(でヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。 ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントの入力」 に入力してください。

7 [パスワードの変更]をクリックする。

1 ⊕(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザー アカウン ト]をクリックする。
- 🤾 [ユーザー アカウント]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

- 4 [パスワードの削除]をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 [パスワードの削除]をクリックする。

増設する

メモリを取り付ける/ はずす

メモリを増設すると、データの処理速度や複数のソフトウェアを同時に起動したときの処理速度が向上します。また、2か所以上のスロットにメモリモジュールを装着すると、デュアルチャンネル転送モードになり、さらにパフォーマンスが向上します。

お使いの機種のメモリについては、別紙「主な仕様と付属 ソフトウェア」をご覧ください。

(でヒント)

チップセット内蔵のグラフィックス搭載モデルでブルーレイディスクを再生する場合には、最大のパフォーマンスが得られる同容量2枚のメモリモジュールの装着をお勧めします。 お使いの機種のグラフィックスについては、別紙「主な仕様と付属フトウェア」をご覧ください。

メモリを増設するときのご注意

- メモリの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因になります。電気的な専門知識が必要な作業ですので、販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめします。
- ご自分でメモリの増設を行った場合には、内部コネクタの接続不備や破損、メモリの接続が不十分なことにより故障や事故を起こすことがあります。この場合の修理はすべて有償となります。
- メモリ増設の際は、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- メモリ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で 手や指をけがしないように注意深く作業してください。
- メモリ増設の際には、本機内部のケーブルに指などを 引っかけてはずさないように注意してください。
- メモリ増設の際に水などの液体や異物(ネジなどの金属物など)が本機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙のおそれがあります。必ず異物を取り除いてカバーを取り付けてから電源を入れてください。
- 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないでください。外部からの力や静電気に大変弱いものがあり、 故障の原因となります。
- 市販のメモリモジュールについてのサポートは弊社では行っておりません。ご不明の点はメモリモジュールの販売元にご相談ください。

メモリを取り付けるには

!ご注意

- 本機後面のメモリカバーを取りはずすと、メモリモジュール を取り付けるスロットが上下2段に配置されています。1枚だ けメモリを取り付ける場合は、上側のスロットを空けて、必ず 下側のスロットに取り付けてください。
- メモリモジュールの取り付けは、必ず本機および周辺機器の 電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いた状態で 行ってください。電源コードを差したままメモリモジュール を取り付けると、メモリモジュールや本機、周辺機器が破損す ることがあります。
- 静電気でメモリモジュールが破損しないように、メモリモジュールを取り付けるときは、次のことをお守りください。
 - 静電気の起こりやすい場所(じゅうたんの上など)では作業 しないようにしてください。
 - 静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業を始めてください。 ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。
 - メモリモジュールは静電気防止袋に入っています。取り付け直前まで袋から出さないでください。
- メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れないようにしてください。
- メモリモジュールには、向きがあります。メモリモジュールのエッジコネクタの切り欠き部分とスロットのコネクタ(溝の内側)部分の突起の位置を正しく合わせてください。無理に逆向きにメモリモジュールをスロットに押し込むと、メモリモジュールやスロットの破損や基板からの発煙の原因となりますので特にご注意ください。

1 本機と周辺機器の電源を切り、ACアダ プタおよび本機に接続しているすべて のケーブルを取りはずす。


7 本機前面を下にして置く。

!ご注意

- 本機に傷がつかないように布などをしいてください。
- 本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをする可能性があります。本機が冷えるのを待ってから作業を行ってください。

3 メモリカバーを取りはずす。

ネジをはずして、メモリカバーを取りはずします。 ネジはメモリカバーからはずれません。

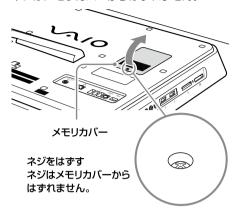

⚠ メモリモジュールを取り付ける。


メモリモジュールにはエッジコネクタ部分に切り欠きがあります。

メモリモジュールのエッジコネクタ部分を下にむけ、切り欠き部分をスロットの溝に合わせて、奥までしっかりと差し込む。

!ご注意

エッジコネクタ部分を傷つけないようにご注意くださ

② 「カチッ」と音がするまで、矢印の方向にメモリモジュールをゆっくりと倒す。 メモリモジュールの両端が固定されます。 このとき、メモリモジュールの黒いICの部分を触らないでください。

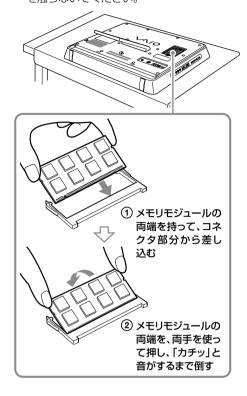

!ご注意

- メモリを取り付ける際は、内部に異物を落とさないようにしてください。故障の原因となります。
- メモリモジュールを1枚だけ取り付ける場合は、必ず 下側に取り付けてください。

5 メモリカバーを元に戻し、ネジで留める。



手順1で取りはずした周辺機器とACア ダプタを接続し、本機の電源を入れる。

メモリ容量を確認するには

メモリモジュールを取り付けた際は、以下の手順に従ってメモリ容量を確認してください。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「VAIO の設定」画面が表示されます。

う [システム情報]をクリックする。

? [システム情報]をクリックする。

「システム情報」画面が表示されます。

4 「システムメモリ」の項目が増設後のメ モリ容量になっていることを確認する。

メモリの容量が正しければ、メモリの増設は完了しました。

メモリの容量が増えていないときは、本機の電源を切っていったんメモリモジュールを取りはずし、もう1度正しく増設の手順を繰り返してください。

ここを確認する。



メモリを取りはずすには

次の手順でメモリモジュールをはずし、スロットから ゆっくり抜き取ります。


!ご注意

本機に傷がつかないように布などをしいてください。

1 「メモリを取り付けるには」の手順1 ~3を行う。

7 メモリモジュールを取りはずす。

- メモリモジュールを固定しているタブを、注 意しながら同時に押し広げる。
 - ② メモリモジュールを矢印の方向にゆっくり引き抜く。

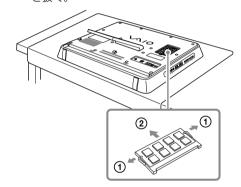

3 「メモリを取り付けるには」の手順5 ~6を行う。

!ご注意

- メモリモジュールの取りはずしは、必ず本機および周辺機器 の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いた状態 で行ってください。電源コードを差したままメモリモジュー ルを取りはずすと、メモリモジュールや本機、周辺機器が破損 することがあります。
- 静電気でメモリモジュールが破損しないように、メモリモジュールを取りはずすときは、次のことをお守りください。
 - 静電気の起こりやすい場所(じゅうたんの上など)では作業 しないようにしてください。
 - 静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業を始めてください。
 - メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れないようにしてください。
 - メモリモジュールを保管するときは、静電気防止袋または アルミホイルで覆ってください。

バックアップについて

バックアップとは

バックアップの必要性

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータを コピーし、元のデータとは別の場所に保存することです。 本機を使用しているうちに、作成した文書ファイルやデ ジタルスチルカメラで撮った写真など様々なデータが保 存されていきますが、予想外のトラブルやコンピュータ ウイルスの感染などによって保存されたデータが壊れて しまう可能性があります。

このような場合に、大切なデータを元に戻すことができるよう、日常的にデータをバックアップすることをおすすめします。

バックアップの種類

データのバックアップは、「VAIO リカバリセンター」の「Windows バックアップと復元」で行います。(68ページ)

バックアップには用途に応じて以下の種類があります。

ファイルのバックアップ

本機に保存したメールや写真などファイルの種類ごとにデータをCDやDVD、外付けハードディスクなどに バックアップすることができます。

ファイルのバックアップの操作方法について詳しくは、「ファイルをバックアップするには」(68ページ)をご覧ください。

• 復元ポイント

新しいソフトウェアをインストールしたり、

Windowsの設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。復元ポイントについて詳しくは、「システムの復元ポイントを作成するには」(70ページ)をご覧ください。

(プヒント)

CD / DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合、バックアップする際に外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブを用意するか、またはC:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成する必要があります。(83ページ)

『ご注意

- 本機の不具合など、何らかの原因でデータが消去、破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修や補償についてはいたしかねますのでご了承ください。
- お買い上げ後はすぐにリカバリディスクを作成してください。
 本機に不具合が生じ、Windows上の操作でデータをバックアップできない場合に、リカバリディスクにあるバックアップツールを使ってバックアップすることができます。
 リカバリディスクの作成方法については、「リカバリディスクを作成する」(66ページ)をご覧ください。

リカバリディスクを作成する

リカバリディスクについて

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなく なった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった リカバリには、リカバリディスクを使用する場合があり ます。リカバリディスクは本機に付属していないため、 本機をお買い上げ後、必ず作成してください。 詳しくは、「リカバリする」(76ページ)をご覧ください。

!ご注意

下記のような操作を行った場合に、ハードディスクのリカバリ領域の情報を書き替えてしまい、リカバリ領域からリカバリできなくなることがあります。

- パーティションを操作するソフトウェアを使用する
- お買い上げ時以外のOSをインストールする
- 「VAIO リカバリセンター」を使用しないでハードディスクを フォーマットする

このような場合は、お客様が作成したリカバリディスクによるリカバリが必要となりますが、リカバリディスクを作成していないと、リカバリディスクを購入したり、有償による修理が必要となりますので、事前にリカバリディスクを作成することをおすすめします。

リカバリディスクのご提供について(有償)

VAIOカスタマーリンクでは、リカバリディスクを有償に てご提供するサービスを行っています。

「マイサポーター」からお申し込みいただけます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/rdisc.html

* マイサポーターからお申し込みいただくにはVAIO カスタマー登録が必要です。(37ページ)

「ご注意

- 本機で作成したリカバリディスクは本機でのみ使用できます。 他の製品には使用できません。
- 本機で作成したリカバリディスクを使うと、暗号化していない ハードディスク上のデータを自由に操作することができます。 ハードディスクのデータを保護したい場合は、パスワードを 登録したり、ハードディスクの暗号化機能を使うなどして保 護してください。

リカバリディスク作成についてのご注意

- リカバリディスクの作成中は、ディスクドライブのイジェクトボタンを押さないでください。
 ディスクの作成に失敗することがあります。
- ハードディスク上の空き容量が少ない場合は、リカバ リディスクを作成できません。

リカバリディスクを作成するには

リカバリディスクを作成するには、未使用の書き込み可能なディスクが必要です。 本機には付属しておりませんので別途で用意ください。

「ご注意

- Blu-ray DiscまたはDVD-RAMはリカバリディスク作成用のディスクとしてお使いになれませんのでご注意ください。 使用できるディスクについて詳しくは、「使用できるディスクとご注意」(141ページ)をご覧ください。
- お使いの機種によっては、CD-RまたはCD-RWでリカバリディスクを作成できない場合があります。その場合はDVDをお使いください。
- ディスクの記録面に触れたり、汚したりしないようにしてください。書き込みや読み取りエラーの原因になります。

(でヒント)

リカバリディスクを作成する前に、VAIO Updateを実行して本機をアップデートすることをおすすめします。

VAIO Updateについて詳しくは、「本機をセットアップする」内「重要情報を自動的に入手する」(39ページ)をご覧ください。 VAIO Updateが搭載されていないモデルをお使いの場合は、 VAIOサポートページ(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)からお客様が 選択されたモデルに該当するアップデートプログラムをダウン ロードし、インストールしてください。

また、本機をリカバリした際には再びVAIO Updateを実行してください。

本機を使用する準備ができたら、はじめに以下の手順に 従ってリカバリディスクを作成してください。

↑ □ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー [VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

2 画面左側の[リカバリディスクの作成]を クリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

(デヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

3 内容をよく読んでから[次へ]をクリックする。

ディスクの種類選択の画面が表示されます。

▲ 使用するディスクを選択する。

(でヒント)

画面下部のチェックボックスにチェックを付けると、リカバリディスクの作成完了後に、ディスクが正しく作成されたかどうかの確認を行います。 チェックを付けることをおすすめします。(チェックを付けない場合に比べて処理に時間がかかります。)

5 [次へ]をクリックする。

(でヒント)

外付けドライブなど複数のディスクドライブが接続されている場合は、ドライブの選択画面が表示されます。 使用するドライブを選択して[次へ]をクリックしてください。

未使用ディスクの挿入を促すメッセージが表示 されます。

6 選択した種類のディスクをドライブに 挿入し、[OK]をクリックする。

リカバリディスクの作成が始まり、現在の作成状況が表示されます。

画面の指示に従って操作してください。

!ご注意

- リカバリディスクの作成状況は、更新されるまでしば らく時間がかかる場合があります。
- リカバリディスクの作成中には、ドライブのイジェクトボタンを押さないでください。

ディスクへの書き込みが完了すると、ディスクがドライブから自動的に出てきます。

ディスク作成完了のメッセージが表示されるので、画面の指示に従って、ディスク名を油性のフェルトペンなどでディスクのレーベル面(データが記録されていない面)に書き込み、[OK]をクリックする。

!ご注意

ボールペンなど鋭利なもので文字を書くと記録面を傷つける原因となります。

すべてのリカバリディスクを作成するまで手順6、 7を繰り返します。

リカバリディスクの作成が完了するとメッセージが表示されます。

8 [完了]をクリックする。

これでリカバリディスクの作成は終了です。

「バックアップと復元セン ター」を使う

「バックアップと復元センター」について

「バックアップと復元センター」を使うと、データのバックアップやバックアップデータの復元、復元ポイントの設定をすることができます。

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

 画面左側の[Windows バックアップと 復元]をクリックし、右側に表示された 画面の[開始]をクリックする。

「バックアップと復元センター」画面が表示されます。



(Windows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルをお使いの場合)

ファイルをバックアップするには

初めてファイルをバックアップする場合は、下記の手順でバックアップデータの保存先や作成するファイルの種類、スケジュールの設定などを行います。

「バックアップと復元センター」を起動 する。

2 [ファイルのバックアップ]をクリック する。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「ファイルのバックアップ |画面が表示されます。

(プヒント)

- 管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。
- 「ファイルのバックアップ」画面が表示されない場合は、デスクトップ画面右下の通知領域に表示される [ファイル バックアップを実行中です] というメッセージをクリックしてください。

3 バックアップデータの保存先を選択し、 [次へ]をクリックする。

(でヒント)

バックアップデータの保存先は、以下の4種類から選択 します。

- 外付けハードディスクドライブ(推奨)
- CDまたはDVD
- C:ドライブ以外のドライブ*
- ネットワーク上
- * 本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション(C:ドライブ)のみになっています。 C:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。(83ページ)ただし、万一ハードディスクが故障した場合ドライブのデータは失われるので注意してください。
- 4 バックアップしたいファイルの種類に チェックをつけ、[次へ]をクリックする。

5 [設定を保存しバックアップを開始]を クリックする。

バックアップが開始されます。

(でヒント)

スケジュールを設定すると設定した日時で自動的に ファイルをバックアップすることができます。必要に応 じてスケジュールを設定してください。

スケジュールを設定しない場合は、表示された状態のまま[設定を保存しバックアップを開始]をクリックし、次の手順に進んでください。

- 「バックアップと復元センター」画面で 「ファイルのバックアップ」の下にある [設定の変更]をクリックする。
- 7 「自動バックアップは現在有効になっています。」の右側にある[無効にする]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

これで自動バックアップの機能が無効になります。バックアップの保存先と作成するファイルの種類の設定はそのまま保持されています。

以降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルの バックアップ]をクリックするだけでバックアップする ことができます。

!ご注意

- 本機に搭載されている一部のソフトウェアで管理している曲 や画像・情報などのデータは、「バックアップと復元センター」 ではバックアップできない場合があります。ソフトウェアに 専用のバックアップツールが用意されている場合は、ヘルプ を参照してで使用ください。
- データを暗号化している場合は、解除してからバックアップ してください。

バックアップからデータを復元するには

- **1** 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 [ファイルの復元]をクリックする。

「ファイルの復元」画面が表示されます。

3 「最新バックアップにあるファイル」または「古いバックアップにあるファイル」を 選択し、「次へ」をクリックする。

[古いバックアップにあるファイル]を選択した場合は、表示された画面の「日付と時刻」欄から復元したいバックアップファイルの日付を選択して、「次へ」をクリックしてください。

4 復元するバックアップデータを選択し、 [次へ]をクリックする。

一覧にデータが表示されていない場合は、[ファイルの追加] や[フォルダの追加] をクリックして表示された画面からバックアップデータを選択し、[追加] をクリックしてください。

- 5 復元するバックアップデータの保存先 を選択し、[復元の開始]をクリックする。
- 6 「ファイルは正常に復元されました。」と 表示されたら、[完了]をクリックする。

システムの復元ポイントを作成するには

システムの復元とは

新しいソフトウェアをインストールしたり、Windows の設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておく と、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができ ます。

(ジェント)

復元ポイントは自動的に作成されますが、手動で作成することもできます。

ソフトウェアやドライバをインストールするときは、念のためインストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおすすめします。

システムの復元ポイントを手動で作成する

- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 画面左側の「タスク」から[復元ポイントの作成または設定の変更]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「システムのプロパティ」画面が表示されます。

3 [システムの保護]タブをクリックする。



4 「自動復元ポイント」で復元ポイントを 作成したいドライブのチェックボック スにチェックを付け、[作成]をクリック する。

復元ポイントの作成画面が表示されます。

- 5 復元ポイントを識別するための説明を 入力し、[作成]をクリックする。
- 6 「復元ポイントは正常に作成されました。」と表示されたら、[OK]をクリックする。

「自動復元ポイント」の「最新の復元ポイント」の 日時が更新されます。

システムの復元ポイントから復元するには

!ご注意

「SonicStage」ソフトウェアを使用している場合、大切な曲データの消失を防ぐために、システムの復元をする前にあらかじめ「SonicStage バックアップツール」を使って曲データをバックアップしてください。

システムの復元をすると、曲のデータベースの管理情報に不整合 が生じ、それまでに録音あるいは取り込んだ曲データのすべてが 再生できなくなる場合があります。

システムの復元をしたあとに「SonicStage バックアップツール」で曲データを復元することで、保存した曲データが再生できるようになります。

「SonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- Windowsが起動する場合は
- **1** 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 画面左側の「タスク」から「システムの復元を使ってWindows を修復」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「システムの復元」画面が表示されます。



え [次へ]をクリックする。

4 復元させたい日時の復元ポイントを選択して、[次へ]をクリックする。

復元するディスクの確認画面が表示されます。



5 内容をよく確認して[次へ]をクリック する。

復元ポイントの確認画面が表示されます。



- **6** 内容をよく確認して[完了]をクリック する。
- 7 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックする。

システムの復元が行われ、本機が再起動します。

8 完了画面が表示されるので、[閉じる]を クリックする。

■ Windowsが起動しない場合は

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

(でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 押す。
- ③「詳細ブートオプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。
- 4 手順3に進む。
- 矢印キーで「Windows 回復環境 (Windows RE) 」を選択し、Enterキー を押す。
- 3 キーボード レイアウトを選択し、「次へ」をクリックする。

(でヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを入力し、手順5へ進んでください。

4 オペレーティング システムを選択し、 [次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

(でヒント)

ファイルのバックアップを使ってバックアップをした 後に変更されたファイルについては、VAIO データレス キューツールを使ってバックアップしてください。(80 ページ)

5 [システムの復元]をクリックする。

「システムの復元」画面が表示されます。 以降、「Windowsが起動する場合は」の手順3~8 に従って操作してください。

ソフトウェアやドライバを復元するには

本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に動かなくなった場合に、正常な状態に戻すことができます。

(1で注意)

- ソフトウェアやドライバによっては、復元できないものもあります。
- お使いの環境によっては「ソフトウェアの再インストール」を 行っても、正常に動作しない場合があります。また、再インス トールする前に作成したデータが削除されてしまう可能性が あります。
- 復元する前にプログラムの削除を行ってください。正常に復元できない場合があります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

2 画面左側の[ソフトウェアの再インストール]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。



3 「Windows バックアップと復元」や
「VAIO ハードウェア診断ツール」をす
でに実行済みの場合は、「スキップ」を選
択し、「次へ」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

4 内容をよく読み、[次へ]をクリックする。

5 復元したいソフトウェアまたはドライ バのチェックボックスをクリックして チェックし、[次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従って操作してください。

リカバリ(再セットアップ)

本機の動作が不安定になったり、反応が遅くなったりした場合は、以下のような原因が考えられます。

- コンピュータウイルスに感染した
- Windowsの設定を変更した
- 本機で動作の保証がされていないソフトウェアやドライバをインストールした このような場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。

本機の調子が悪くなったときは

Windowsが起動する場合

Windowsが起動しない場合は「Windowsが起動しない場合 |をご覧ください。(75ページ)

手順1

リカバリディスクを作成していない場合は、作成する。(66ページ)



手順2

必要なファイルのバックアップをとる。(68ページ)



手順3

以下のいずれかを実行してみる。

- システムの復元をする。(71ページ)本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてください。
- ◆ソフトウェアやドライバをインストール後に本機の調子が悪くなった場合は、インストールしたソフトウェアやドライバをアンインストールする。
- ◆ 本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に働かなくなった場合は、それらを再インストールする。(72ページ)



手順4

それでも本機の調子が悪い場合は、「Windowsからリカバリするには」(77ページ)の手順に従ってリカバリする。

!ご注意

リカバリすると、ハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。

Windowsが起動しない場合

Windowsが起動しないときは、次の流れに従って操作します。

手順1

システムの復元をする。(71ページ)

本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてください。

それでもWindowsが起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要があります。



手順2

データをバックアップしていなかった場合は、VAIO データレスキューツールで必要なファイルをバックアップする。(80ページ)

本機の調子が悪くなる前にファイルのバックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更または作成されたファイルで必要なファイルがある場合は、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。



手順3

「VAIO ハードウェア診断ツール」でハードウェアを検査する。

「VAIO ハードウェア診断ツール」は、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスク)の検査を行い、交換が必要かどうかを確認するソフトウェアです。

詳しくは「VAIO ハードウェア診断ツール」をご覧ください。



手順4

「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(79ページ)の手順に従って、リカバリする。

『ご注意

ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合、CDやDVDを使用するには別売りの外付けドライブが必要となります。接続のしかたや使いかたについて詳しくは、外付けドライブに付属の取扱説明書をご覧ください。

リカバリする

リカバリとは

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなく なった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった本機は、リカバリディスクを使用しなくても、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリすることができます。

リカバリ領域とは


リカバリ領域とは、リカバリを行うために必要なデータがおさめられているハードディスク内の領域のことです。 通常のご使用ではリカバリ領域のデータが失われることはありません。 しかし、ハードディスクの領域を操作するような特殊な市販のソフトウェアをご使用になり、リカバリ領域のパーティション情報を変更されますと、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリできなくなる場合があります。

リカバリの種類

リカバリ方法を次の2種類から選択することができます。 通常は、「C ドライブのリカバリ」をおすすめします。

□ C ドライブのリカバリ


C:ドライブにあるすべてのデータを削除した上で、お買い上げ時の状態に戻します。

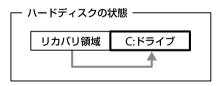

C:ドライブのみデータが削除され、リカバリ領域や、追加 で作成したパーティションのデータは削除されません。

□ お買い上げ時の状態にリカバリ

ハードディスク上のすべてのドライブを削除し、パーティションの構成をリカバリ領域も含めてお買い上げ時の状態に戻します。また、パーティションサイズを変更したい場合もこちらを選択してください。

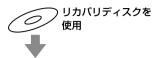

- ハードディスクの状態

リカバリ領域 C:ドライブ

ハードディスク上にあるすべてのデータが削除されます。

!ご注意

• リカバリで復元できるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く)。ご自分でインストールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはできません。また、Windowsだけを復元することもできません。

付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独 でアンインストールやインストールが行えるものもあります。 ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行ってお りません。

パーティションを操作する一部のプログラムをインストールすると、ハードディスクのリカバリ領域を使ってリカバリしたり、リカバリディスクの作成が行えなくなることがあります。

そのような場合に備えて、本機を使用する準備ができたらすぐにリカバリディスクを作成してください。(66ページ)

リカバリ前に確認してください

- 本機をリカバリした場合、それ以前にハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカバリする前に、大切なデータは必ずバックアップをとってください。
- 電源以外のすべての周辺機器をはずしてから、作業を 行ってください。リカバリに外付けドライブが必要な 場合は、ドライブを接続してください。
 周辺機器は、リカバリが終わったあとに再び接続して ください。
- ご自分で変更された設定は、リカバリ後はすべてお買い上げ時の設定に戻ります。 リカバリ後に、もう一度 設定し直してください。
- リカバリする際は、必ず最後までリカバリを行ってください。リカバリが完了していない状態で本機を使用した場合、本機の動作が不安定になる場合があります。
- パスワードを登録している場合、パスワードを忘れるとリカバリができなくなる場合があります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。 万ーパスワードを忘れてリカバリできなくなったときは、修理(有償)が必要となります。 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

著作権保護されている音楽データなどをバック アップする際のご注意

著作権保護されているデータ(「SonicStage」ソフトウェアなどで取り込んだ音楽データや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなど)をバックアップするために、これらのデータを取り込んだ時に使用したソフトウェアの専用バックアップツールが用意されている場合があります。(例:「SonicStage バックアップツール」など)

本機をリカバリする場合、これらのデータはあらかじめ 専用バックアップツールを使ってバックアップしてくだ さい。

専用バックアップツールをお使いにならずに、本機をリカバリし、データを復元しても、著作権保護されているデータは復元できない場合がありますのでご注意ください。

Windowsからリカバリするには

Windowsからリカバリするには、以下の手順で操作します。

Windowsが起動しない場合には「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(79ページ)をご覧ください。

!ご注意

ドライブにディスクが入っている場合は、すべて取り出してから 以下の手順で操作してください。

「VAIO リカバリセンター |画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

2 画面左側の[C ドライブのリカバリ]を クリックし、右側に表示された画面の 「開始]をクリックする。



(ジヒント)

- C:ドライブ以外にご自分で新しくドライブを作成している場合など、C:ドライブ以外に保存されているデータは残ります。(83ページ)
- [お買い上げ時の状態にリカバリ]を選択すると、 Windowsがインストールされているハードディスク のデータをすべて消去し、本機のハードディスクをお 買い上げ時の状態に戻します。パーティションの構 成を元に戻したい場合に選択してください。

「Windows バックアップと復元」や 「VAIO ハードウェア診断ツール」など をすでに実行済みの場合は、「スキップ」 を選択し、「次へ」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 警告画面が表示されます。

(でヒント)

- 管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。
- [お買い上げ時の状態にリカバリ]を選択した場合は、 リカバリディスクの作成を警告する画面が表示され ます。リカバリディスクを作成していない場合は、画 面の指示に従って、事前にリカバリディスクを作成し てください。

すでに作成済みの場合は、[スキップ]を選択し、[次へ]をクリックしてください。

その後、画面の指示に従ってパーティションの設定を 行ってください。

4 内容をよく読んでから、[同意します]の チェックボックスをクリックして チェックし、[開始]をクリックする。

確認画面が表示されます。

5 [はい]をクリックする。

「Windowsのリカバリ中」画面が表示され、リカバリ作業が自動的に開始されます。

(CLント)

- リカバリ作業には、お使いの機種によっては数時間かかることがあります。
- Windowsが起動しない状態でリカバリしている場合は、しばらくするとディスクがドライブから自動的に出てきます。

画面の指示に従って、ディスクの取り出しや入れ替えを行ってください。

6 「完了をクリックしてプログラムを終了 してください」と表示されたら[完了]を クリックする。

本機が数回再起動した後、「Windowsのセット アップ」画面が表示されます。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原因となります。

7 「本機をセットアップする」内 「Windowsを準備する」(29ページ)の 手順に従って、Windowsのセットアッ プを行う。

これでシステムのリカバリが完了しました。 Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007 プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。



(!ご注意)

- Windowsのセットアップで作成したユーザーアカウントでログオンしていることを確認してください。
- Officeは以下の手順でインストールします。
- ① Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
- ② 表示される「自動再生」の画面で[SETUP.EXE の実行]をクリックする。「ユーザー アカウント制御」画面が表示された

場合は、[続行]をクリックしてください。

- ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、 [ユーザー設定]をクリックする。 「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
- Microsoft Office」の左側にあるアイコンを クリックし、表示されたメニューから[マイコンピュータからすべて実行]をクリックする。
- ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。 インストールが開始されます。
- ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。
- ② Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックする。引き続き、画面の指示に従いOffice PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記の手順②から⑥と同じ手順でインストールしてください。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バックアップからデータを復元するには」(69ページ)をご覧ください。

Windowsが起動しない状態でリカバリ するには

Windowsが起動しない状態でリカバリするには、以下の2種類の方法があります。

- リカバリディスクを使ってリカバリする リカバリ領域のデータを破損または削除してしまって いる場合に、リカバリディスクを使ってリカバリする ことができます。ただし、リカバリ領域からリカバリ するよりも時間がかかります。
- リカバリ領域からリカバリする ハードディスクのリカバリ領域からリカバリするため、 リカバリディスクを使うよりも速くリカバリすること ができます。

リカバリディスクを使ってリカバリするには

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

2 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」 を選択し、Enterキーを押す。

しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が 表示されます。

3 画面左側の[C ドライブのリカバリ]または[お買い上げ時の状態にリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

以降、表示された画面の指示に従って操作してく ださい。

(Ö'E')ト)

- バックアップしたいデータがある場合は、[VAIO データレスキューツール]をクリックし、バックアップしてください。(81ページ)
- [VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックすると、 リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクドライブ)の検査を行うことができます。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 ([ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先] - [VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックする。)

Windowsのリカバリが完了すると、本機が数回 再起動した後、「Windowsのセットアップ」画面 が表示されます。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原因となります。

4 「本機をセットアップする」内 「Windowsを準備する」(29ページ)の 手順に従って、Windowsのセットアッ プを行う。

> これでシステムのリカバリが完了しました。 Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007 プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。



!ご注意

- Windowsのセットアップで作成したユーザーアカウントでログオンしていることを確認してください。
- Officeは以下の手順でインストールします。
- ① Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
- ② 表示される「自動再生」の画面で[SETUP.EXE の実行]をクリックする。「ユーザーアカウント制御」画面が表示された
 - 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された 場合は、「続行] をクリックしてください。
- ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、 [ユーザー設定]をクリックする。 「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
- Microsoft Office」の左側にあるアイコンを クリックし、表示されたメニューから[マイ コンピュータからすべて実行]をクリックする。
- ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。 インストールが開始されます。
- ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。

⑦ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックする。引き続き、画面の指示に従いOffice PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記の手順②から⑥と同じ手順でインストールしてください。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(81ページ)

リカバリ領域からリカバリするには

1 本機の電源を入れる。

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF10 キーを押す。

ブートオプション(Boot Options)を編集する画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。

以降、リカバリディスクを使ったリカバリの手順3からの操作と同様です。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(81ページ)

VAIO データレスキュー ツールを使ってバックアッ プする

VAIO データレスキューツールとは

VAIO データレスキューツールは、Windowsが起動しなくなった場合にも、データのバックアップができるツールです。

データのレスキュー方法には以下の2種類があります。

- かんたんデータレスキュー ハードディスク上のレスキュー可能なデータをすべて レスキューし、外付けハードディスクに保存します。
- カスタムデータレスキュー 指定したファイルのみをレスキューし、ハードディス クやリムーバブルメディア、CD / DVDなどのディス クに保存します。

VAIO データレスキューツール使用時のご注意

- レスキューデータの保管・管理には十分注意してください。
- VAIO データレスキューツールは、ハードディスク上のすべてのデータのバックアップを保障するものではありません。データの損失について弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ハードディスクの暗号化機能を使用している場合は、 暗号化機能を解除して使用してください。
- VAIO データレスキューツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。

レスキュー(バックアップ)するには

!ご注意

- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブでデータをレスキューする場合は、VAIO データレスキューツールを 起動する前にドライブを接続してください。
- レスキューデータをCDやDVDに保存する場合は、あらかじめ フォーマットされているディスクを使用してください。

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

(でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを 押す。 ブートオプション(Boot Options)を編集す

ブートオプション(Boot Options)を編集する画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。

③ 手順3に進む。

2 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」 を選択し、Enterキーを押す。

しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が 表示されます。

3 画面左側の[VAIO データレスキューツール]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

以降、表示される画面の指示に従って操作してく ださい。

(でヒント)

レスキュー方法で、[カスタムデータレスキュー]を選択した場合、データの保存先として外付けハードディスクを選択することをおすすめします。

!ご注意

- VAIO データレスキューツールを使用中に64時間が経過すると、自動的に書き込みが中断され、本機が再起動します。 中断された作業を再開するには、再起動後再び上記の手順2から3の操作を行い、「中断した作業を再開する]チェックボックスにチェックを付けて、「次へ」をクリックしてください。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブは、データのレスキューが完了するまで取りはずさないでください。

- "メモリースティック"やSDメモリーカード、フラッシュメモリーなどのメディアにデータを保存する場合、ドライバの読み込みが必要になります。ドライバはリカバリディスクの「VAIO」フォルダに保存されています。データの保存先の選択画面で[ドライバのインストール]をクリックし、ドライバの読み込みを行ってください。
- データをレスキューした場合、選択されたデータの保存先に よって、ファイルが分割されたりリネームされている場合が あるので、VAIO データレスキューツールを使ってバックアップしたデータは、VAIO データリストアツールを使って復元してください。
- VAIO データレスキューツールでは、データの保存先として DVD-R DLはお使いになれません。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブはUSB またはi.LINK接続のものをお使いください。

復元するには

レスキューデータを復元するにはVAIO データリストア ツールを使います。

VAIO データリストアツールとレスキューデータの復元 方法について詳しくは、VAIO データリストアツールの ヘルプをご覧ください。

「VAIOデータリストアツール」画面が表示されます。



2 内容を確認したら、「次へ」をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

(でヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

レスキューデータの検索画面が表示されます。

3 レスキューデータの検索先を選択し、 「次へ」をクリックする。

レスキューデータが検索されます。

4 表示された一覧から復元するデータを 選択し、「次へ」をクリックする。

(でヒント)

[内容の確認] をクリックすると、選択しているデータに含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することができます。

5 復元先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックする。

「復元方法の選択」画面が表示されます。

6 復元方法を選択して[次へ]をクリック する。

復元方法には以下の2種類があります。

- おまかせリストア メールデータや文書データなど、データの種類 を選択して、まとめて復元します。
- ファイルを指定してリストア ファイルを個別に指定して復元します。
- 7 手順に従って進み、[開始]をクリックする。

復元作業が開始されます。 作業が完了すると、完了画面が表示されます。

8 続けて別のレスキューデータの復元を するには[最初の画面に戻る]を、復元を

終了するには[終了]をクリックする。

1.5注音

「SonicStage」ソフトウェアで取り込んだ音楽ファイルや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなど、著作権保護されているデータを復元するには、そのデータを取り込んだときに使用したソフトウェアの専用バックアップツールをお使いください。専用バックアップツールをお使いにならない場合は、著作権保護されているデータの動作保障はいたしません。

でヒント

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお 使いください。

Windows メールをバックアップする/ 復元するには

ここではVAIO データレスキューツールの使用例として、 Windows メールのメールデータのバックアップと復元 方法を紹介します。

Windows メールのメールデータをバックアップ する

- **1** VAIO データレスキューツールを起動 させる。(81ページ)
- 2 画面の指示に従って、「レスキューデータの選択」画面まで進む。

(でヒント

データレスキュー方法は、「カスタムデータレスキュー」を選んでください。

- [Users] [VAIO(ユーザー名)] –
 [AppData] [Local] [Microsoft]
 [Windows Mail]をクリックし、
 [Local Folders] チェックボックスをクリックしてチェックする。
- 4 [次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従ってバックアップしてくだ さい。

Windows メールのバックアップを復元する

1 ⊚(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Windows メール]をクリックする。

Windows メールが起動します。 メールアカウントの設定をしていない場合は、設 定してください。

2 [ファイル] - [インポート] - [メッセー ジ]をクリックする。

「プログラムの選択」画面が表示されます。

3 「インポート元の電子メールの形式を選択してください」から、[Microsoft Windows メール 7]を選択し、[次へ]をクリックする。

「メッセージの場所 |画面が表示されます。

【参照]をクリックして表示された画面で、電子メールのデータが保存されているフォルダを選択して[フォルダの選択]をクリックし、[次へ]をクリックする。

「フォルダの選択」画面が表示されます。

(でヒント)

VAIO データレスキューツールでメールデータをバック アップしていた場合は、[参照]をクリックして[Local Folders]を選択してください。

5 [すべてのフォルダ]を選んでクリックし、「次へ」をクリックする。

「インポートの完了」画面が表示されます。

ん [完了]をクリックする。

「Windows メール」画面の左側に「インポートされたフォルダ」が作成されるので、フォルダ内のメールを元の状態に振り分けてください。

パーティションサイズの変更

パーティションサイズの変更について

パーティションとは、ハードディスク内の分割された領域のことです。1台のハードディスクの領域を複数に分割することで、ファイルやソフトウェアの格納場所を分けるといったような使い分けができます。

本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション (C:ドライブ)のみになっています。別のパーティション (D:ドライブなど)にデータを保存したい場合は、パーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。

本機はリカバリを行わずに、Windows上からの操作で 新しくパーティションを作成することができます。

パーティションを作成する

パーティションの作成方法には、以下の2種類があります。

- Windows上の操作で作成する
- リカバリ時に作成する

(1で注意)

- リカバリ時にパーティションを作成する場合は、ハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。
- C:ドライブのパーティションサイズを変更して小さくすると、 ドライブの空き容量が足りず、リカバリディスクの作成やリカバリなどの操作が正常に行われない場合があります。

■ Windows上の操作で作成する

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

(でヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求さ れることがあります。

「ディスクの管理」画面が表示されます。



2 C:ドライブを右クリックして、[ボ リュームの圧縮]をクリックする。



「C: の圧縮: |画面が表示されます。

? 圧縮する領域のサイズを設定する。

C:ドライブのパーティションを圧縮することで 得られる空き領域を、新しく作成するパーティ ションに割り当てます。



- 圧縮前の合計サイズ: 現在のC:ドライブのサイズです。
- 圧縮可能な領域のサイズ:
 C:ドライブのサイズのうち、圧縮して新しい パーティションに割り当てることのできる最 大サイズです。
- 圧縮する領域のサイズ: 新しく作成するパーティションのサイズを入 力してください。ただし、「圧縮可能な領域の サイズ」を超えることはできません。
- 圧縮後の合計サイズ: 圧縮後のC:ドライブのサイズです。

(デヒント)

本機をある程度の期間で使用の場合は、ハードディスク上のデータが分散しているため圧縮可能な領域が小さくなります。その際は、デフラグすることをおすすめします。(②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[システムツール]ー[ディスクデフラグツール]をクリックする。)

ただし、圧縮可能な領域の最大サイズはシステムで決められているため、表示されているサイズよりC:ドライブをさらに小さく圧縮することはできません。

▲ [圧縮]をクリックする。

「ディスクの管理」画面で、「ディスク」に「未割り 当て」が追加されます。

5 「未割り当て」を右クリックし、「新しい シンプル ボリューム]をクリックする。



「新しいシンプル ボリューム ウィザード」画面が 表示されます。

6 画面に従ってサイズやドライブ名の設定 を行い、ウィザードを完了させる。

ウィザードを完了させるとフォーマットが始ま り、新しくパーティションが作成されます。

□ リカバリ時にパーティションを作成する

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

リカバリディスクを作成していない場合は、以下 の手順で行うこともできます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを 押す。

ブートオプション(Boot Options)を編集する画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。

③ 手順3に進む。

2 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」 を選択し、Enterキーを押す。

> しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が 表示されます。

- 画面左側の[お買い上げ時の状態にリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。
- 4 [スキップ]を選んでクリックし、「次へ]
 をクリックする。

表示された画面の指示に従い、パーティションの分割設定画面が表示されるまで進んでください。

(でヒント)

「お買い上げ時のパーティション設定にしますか?」と 聞かれた場合は、[パーティション設定を変更]を選んで ください。

- 5 ドロップダウンリストから、[数値入力 (C ドライブとD ドライブに分割する)] を選択する。
- 6 C:ドライブのサイズを設定して、[次へ] を選択する。

以降、表示された画面の指示に従って操作してく ださい。

____ ハードディスクのデータを 完全に消去する

本機ではVAIOデータ消去ツールを使ってハードディスクのデータを完全に消去することができます。

!ご注意

- VAIO データ消去ツールはハードディスク上のすべてのデータを消去します。本機を廃棄あるいは第三者に譲渡する場合のみお使いください。
- VAIO データ消去ツールを使うには、リカバリディスクの作成 が必要です。

リカバリディスクを作成していない場合は、リカバリディス クを作成してください。(66ページ)

- VAIO データ消去ツールを使用中に71時間が経過すると自動的にコンピュータが再起動します。データの消去中に71時間が経過した場合は、自動的に作業が中断され本機が再起動します。本機が再起動したあとに、再びツールを起動すれば中断されたところから作業が再開できます。
- VAIO データ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。

1 必要なファイルをバックアップする。

(でヒント)

- Windowsが起動する場合は、ファイルのバックアップを使ってバックアップしてください。(68ページ)
- Windowsが起動しない場合は、リカバリディスクからVAIOデータレスキューツールを起動してバックアップを行い(81ページ)、バックアップ完了後に「終了」をクリックして本機が再起動したら、手順3へ進んでください。
- 2 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

3 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」 を選択し、Enterキーを押す。

> しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が 表示されます。

4 画面左側の[VAIO データ消去ツール] をクリックし、右側に表示された画面の [開始]をクリックする。

VAIOデータ消去ツールの説明画面が表示されます。

- 5 内容をよく読んでから、[次へ]をクリックする。
- 6 内蔵ハードディスク一覧からデータ消去するハードディスクにチェックをつけ、「次へ」をクリックする。
- 7 データの消去方式を選択し、[次へ]をクリックする。
- タ データ消去するハードディスクを確認しにはい、一覧に表示されている内蔵ハードディスクのデータを消去します。]のチェックボックスをクリックしてチェックする。

[消去開始]ボタンが有効になります。

Q [消去開始]をクリックする。

確認画面が表示されます。

1 (はい)をクリックする。

ハードディスクのデータの消去が開始されます。

11 消去終了の確認画面が表示されたら、 [OK]をクリックする。

本機の電源が切れます。

各部名称/注意事項

困ったときはどうすれば

本機操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次のいずれかの方法で解決方法をご確認ください。 また、メッセージなどが表示されている場合は、お問い合わせ時のために、書き留めておいてください。

!ご注意

本マニュアルの「サービス・サポート」の記載内容は、2009年1月時点での情報(予定を含む)です。 内容は予告なく変更・終了する場合があります。ご了承ください。

取扱説明書(本書)で調べる

「よくあるトラブルと解決方法」をご覧ください。(90ページ)

パソコンが動作しないときは、まず取扱説明書(本書)を ご覧ください。

パソコンが動作するときは、取扱説明書(本書)より詳しい情報が掲載されている「VAIO電子マニュアル」からも調べられます。

ハードウェアの簡易診断について

ハードウェアを簡単にチェックするためのソフトウェアとして、ハードウェア診断ツールがインストールされています。起動するには、②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー[VAIO リカバリセンター]ー[VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックしてください。

つ電子マニュアルを調べる

取扱説明書(本書)より詳しい情報が掲載されている「VAIO電子マニュアル」をご覧ください。(104ページ)

(見るには)

⑤ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [VAIO 電子マニュアル]をクリックしてください。



「Windowsのヘルプとサポート」を ご覧ください。(105ページ)

「Windows ヘルプとサポートを見る」(105ページ)をご覧ください。

各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。(105ページ)

3 VAIOサポートページで調べる

「VAIOサポートページで調べる」を で覧ください。(106ページ)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

インターネットに接続できるときは、VAIOサポートページで、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ最新の情報を調べられます。



4 電話で問い合わせる

 $1 \sim 3$ の方法でも問題が解決しない場合は、電話でお問い合わせください。 (110ページ)

■ VAIOの使いかたに関するお問い合わせ

VAIOに関する使いかたなどのお問い合わせは、VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」で承ります。 電話番号や受付時間など詳しくは、「電話で問い合わせる」(110ページ)をご覧ください。

□ソフトウェアに関するお問い合わせ

本機に付属のソフトウェアの場合、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(121ページ)をご覧のうえ、各ソフトウェアのお問い合わせ先にお問い合わせください。 本機に付属していないソフトウェアの場合、それぞれのソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

場るトラブルと解決方法

Q&A一覧

この説明書に掲載されているQ&Aは以下になります。

電源/起動(93ページ)

- 電源が入らない(本機の電源ランプが点灯しないとき)
- 電源を入れると、本機の電源ランプは点灯するが、画面に何も表示されない。
- 電源が切れない
- 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない
- ドライバをインストール、バージョンアップしたらWindowsが起動しなくなった
- Windowsが起動しない
- スリープモードに移行できない

パスワード(95ページ)

- Windowsのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった
- パワーオン・パスワード(BIOSセットアップ画面で設定した起動時のパスワード)を忘れてしまった
- Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを設定、変更、または、削除したい

画面/ディスプレイ(96ページ)

- 画面に何も表示されない
- 画面の色がきれいに表示されない
- 画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない
- 画面の輝度(明るさ)を調整したい
- 画像が乱れる
- 画面にドット欠損(輝点・滅点)がある

文字入力/キーボード(97ページ)

- 文字の入力方法がわからない
- キーボードを押したとおりに文字が入力できない

マウス(98ページ)

マウスを動かしてもポインタが動かない

ハードディスク(99ページ)

- 誤ってハードディスクを初期化してしまった
- ハードディスクの内容を誤って消してしまった
- ハードディスクの空き容量を知りたい
- ハードディスクから異音がする
- リカバリ領域の容量を知りたい

CD / DVD / BD(100ページ)

• ディスクの読み込み・再生ができない、ドライブがディスクを認識しない

インターネット(101ページ)

- インターネットに接続できない
- ワイヤレスLANが使えない

外部機器からの録画(101ページ)

- DV(デジタルビデオ)機器の映像を録画する方法がわからない
- HDV機器からキャプチャされたファイルがシーンの途中で分割されてしまう
- HDV機器へ出力した映像が途切れたり、乱れたりする

FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)(102ページ)

• FeliCa機能が使えない

内蔵カメラ(MOTION EYE)(102ページ)

● 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードに移行すると、本機の動作が不安定になる

エラーメッセージ(103ページ)

• 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない

その他のQ&A

ここに紹介した以外にも多くのQ&Aが記載されている「VAIO 電子マニュアル」もあわせてご覧ください。

「VAIO 電子マニュアル |画面が表示されます。



2

[Q&A集]をクリックする。

表示されたメニューから見たい項目をクリックして、各項目の情報をご覧ください。

電源/起動

■ 電源が入らない(本機の電源ランプが点灯しないとき)

次の点を確認したうえで、それぞれの操作をしてください。

- ▲ 本機の電源コードがしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。 接続について詳しくは、「ACアダプタを接続する」(27ページ)をご覧ください。
- ▲ すべてのケーブルがしっかり接続されているか確認してください。 接続について詳しくは、「接続する」(24ページ)をご覧ください。
- ▲ スイッチ付きテーブルタップなどに本機の電源コードをつないでいるときは、スイッチが入っているかどうか、また、テーブルタップのコードが壁の電源コンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。
- ▲ 電源コードやLANケーブルなど本機に接続されているケーブルをすべてはずし、5分以上たってから 再び接続し、電源を入れてください。
- ▲ 上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。

● 電源を入れると、本機の電源ランプは点灯するが、画面に何も表示されない

- ▲ しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
 - ・ 本機の電源ボタンを4秒以上押したままにし、電源ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
 - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の電源ボタンを4秒以上押したままにし、電源ランプが消灯するのを確認したあと、電源コードやLANケーブルなど本機に接続されているケーブルなどをすべてはずし、5分以上たってから再び接続し、再度電源を入れ直す。
- ▲ USB機器などの周辺機器が接続されているときは、取りはずしてください。

● 電源が切れない

電源が切れないときの状況によって対処方法が異なります。次の点を確認したうえで、それぞれの操作をしてください。

- ▲ 使用中のソフトウェアをすべて終了してから、再び電源を切る操作をしてください。
- ▲ ブリンタやUSB機器などの周辺機器を接続している場合やネットワークを使用している場合には、それらを使用しない状態にしてから電源を切る操作を行ってください。 Windowsは、周辺機器やネットワークと通信を行っている間は、電源が切れないしくみになっています。
- ▲ 新しくインストールしたソフトウェアやデータ、その操作などを確認してください。
- ▲ (スタート)ボタンー (矢印)ボタンー[シャットダウン]をクリックしても電源が切れない場合は、Altキーを押しながらF4キーを数回押して「Windowsのシャットダウン」画面を表示させ、リストから[シャットダウン]を選択して[OK]をクリックしてください。

- ▲ 画面が固まったり、動かなくなった場合は、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面 右下の (シャットダウン)ボタンをクリックしてください。 詳しくは、「画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない」(97ページ)をご覧ください。
- ▲ 「設定を保存しています」または「Windowsをシャットダウンしています」と表示されたまま動かない場合は、次の手順で操作をしてください。
 - ① Enterキーを押す。確認のためしばらくお待ちください。
 - ② それでも電源が切れない場合は、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押す。 確認のためしばらくお待ちください。
- ▲ 「電源が切れない」項目内のすべての操作を行っても電源が切れない場合には、以下の操作を行ってください。

ただし、以下の操作を行うと、作業中のデータが破壊されるおそれがあります。また、ネットワークを使用している場合には、それらを使用していない状態にしてから以下の操作を行うようにしてください。

- CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の (シャットダウン)ボタンを クリックする。
- 本機の電源ボタンを4秒以上押したままにする。

● 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない

- ▲ Windowsの準備をしようとすると「予期しないエラーが発生しました」というメッセージが表示される場合、「Windowsのセットアップ」画面が表示される前に電源を切ってしまった可能性があります。「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(79ページ)に従って、リカバリを行ってください。
- ▲ 「Non-System disk or disk error. Replace and strike any key when ready.」や「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」、「BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.」というメッセージが表示される場合、フロッピーディスクがフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

フロッピーディスクが入っているときは、イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、キーボードのいずれかのキーを押してください。

▲「Operating System Not Found」と表示される場合、フロッピーディスクやCD/DVDなどのディスク、ハードディスクやフラッシュメモリーなどの起動可能なUSB機器が接続されていないか確認してください。

起動可能なUSB機器が接続されている場合は、いったんUSB機器を取りはずしてから、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押して本機を再起動してください。

再起動してもこのメッセージが表示され、Windowsが起動しない場合は、指定された方法以外のやりかたでパーティションサイズを変更している可能性があります。 ハードディスク内のリカバリ機能や自作のリカバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機をリカバリしてください(83ページ)。

- ▲ 「Checking file system on C:」と表示される場合、起動するまでしばらくお待ちください。
- ▲「Windowsエラー回復処理」と表示された場合、「Windowsを通常起動する」が選択されていることを確認し、Enterキーを押してください。

Q ドライバをインストール、バージョンアップしたらWindowsが起動しなくなった

- ▲ 次の手順に従ってSafe(セーフ)モードで起動し、ドライバを再インストールしてください。
 - ① 本機の電源ボタンを押し、画面に「VAIO」のロゴが表示されたら、キーボードのF8キーを押す。
 - ② 「Windows拡張オプションメニュー」が表示されたら、↑ / Pg Upキーまたは↓ / Pg Dnキーを押して[セーフモード]を選択し、Enterキーを押す。
 - ③ Windowsが起動したら、(スタート)ボタンー[コントロールパネル]ー[システムとメンテナンス]ー[デバイスマネージャ]をクリックする。
 - 「デバイスマネージャ」画面で、インストールやアップデートをしたデバイスを選択し、右クリックすると表示されるリストの[プロパティ]をクリックしてプロパティ画面を表示し、[ドライバ]タブをクリックする。
 - ⑤ [ドライバを元に戻す]をクリックし、正常に起動していたときのドライバをインストールする。
 - 6 本機を通常の起動方法で再起動する。

● Windowsが起動しない

▲「Windowsが起動しない場合」(75ページ)の手順に従って操作してください。

ℚ スリープモードに移行できない

■ スクリーンセーバーの種類によっては、表示中はスリープモードに移行できないことがあります。 「Windows□ゴ」など、Windows標準のスクリーンセーバーに変更してください。

パスワード

- Windowsのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった
 - ▲ パスワードの大文字と小文字は区別されます。確認してから入力し直してください。
 - ▲ パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限をもつユーザー(Administratorsに属するユーザー)が作成されている場合、別の「コンピュータの管理者」アカウントからパスワードの変更を行ってください。
 - ▲ パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限を持つユーザーが作成されていない場合、パスワード設定を解除することはできません。「リカバリする」(76ページ)の手順に従って、リカバリを行ってください。

- **Q** パワーオン・パスワード(BIOSセットアップ画面で設定した起動時のパスワード)を忘れてしまった
 - ▲ パスワードを忘れると、起動することができなくなります。
 - ユーザーパスワードの場合 マシンパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。
 - マシンパスワードの場合 パスワード設定を解除することはできません。修理(有償)が必要となります。
 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。
- Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを設定、変更、または、削除したい
 - ▲ 詳しくは「Windowsパスワードを設定する」(60ページ)をご覧ください。

画面/ディスプレイ

- ◎ 画面に何も表示されない
 - A 次の点をお確かめください。
 - 本機の電源コードがしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。接続について詳しくは「ACアダプタを接続する」(27ページ)をご覧ください。
 - 本機の電源スイッチが入っているか確認してください。
 - A しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
 - ① 本機の電源ボタンを4秒以上押したままにし、電源ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
 - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の電源ボタンを4秒以上押したままにし、電源ランプが消灯するのを確認したあと、ACアダプタをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。
- 画面の色がきれいに表示されない
 - ▲ 画面の色数の設定が[最高(32ビット)]になっているか確認してください。 詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]ー[画面/ディスプレイ]ー[画面の解像度/色数を変更する]をクリックする。)
 - A いったん電源を切り、再び本機を起動してください。
 - (スタート)ボタンー ► (矢印)ボタンー[シャットダウン]をクリックして電源を切り、本機の電源ボタンを押して起動し直してください。
 - ▲ 画像を扱うソフトウェアによっては、画面の色合いの設定を勝手に変更してしまうものがあります。 画面の色モード設定を無効にするか、ソフトウェアの画面設定の項目を無効にしてください。詳し くは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]ー[画面/ディスプレイ] ー「画面の色補正を設定する]をクリックする。)

● 画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない

- A 次の手順で本機を再起動させてください。
 - ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、[タスクマネージャの起動]をクリックする。 「Windowsタスクマネージャ」画面が表示されます。
 - 「Windowsタスクマネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアがあれば、そのソフトウェアを選択し、「タスクの終了」をクリックしてソフトウェアを終了させてください。
 - ② CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の (シャットダウン)ボタン をクリックする。

本機の電源が切れたあと、約30秒後に本機の電源ボタンを押して、再び電源を入れてください。 上記の操作を行っても本機を再起動できない場合は、本機の電源ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。電源が切れると電源ランプが消灯します。電源ランプがオレンジ色に点灯した場合は、いったん手を離し、再び電源ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

「ご注意

上記の操作を行うと、作成中のファイルや編集中のファイルが使えなくなることがあります。

- 画面の輝度(明るさ)を調整したい
 - ▲ キーボードのFnキーを押しながらF5キーまたはF6キーを押して調節してください。
- 画像が乱れる
 - ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものがある場合は、ディスプレイから離してください。
- 画面にドット欠損(輝点・滅点)がある
 - ▲ 液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

文字入力/キーボード

- ▼ 文字の入力方法がわからない
 - ▲ 「VAIO 電子マニュアル」画面左上の[目次]をクリックし、最も下に表示される[できる Windows for VAIO]内の「文字を入力しよう」をご覧ください。

● キーボードを押したとおりに文字が入力できない

- ▲ キーボードが正しく接続されているか確認してください(24ページ)。
- ▲ 数字キーで数字が入力できない場合は、キーボードの「Num Lock」ランプが消灯していないかを確認してください。

消灯しているときは、数字キーは矢印キーやコレクションキーと同じ働きをします。 Num Lkキーを押して、ランプを点灯させてから数字を入力してください。

▲ 入力モードを確認してください。 日本語入力モードと英字入力モードがあります。 言語バーのアイコンが日本語入力モードのときは「あ」に、



英字入力モードのときは「A I になっています。



日本語入力モードと英字入力モードは、半角/全角|漢字キーで切り換えられます。

▲「Caps Lock」ランプが点灯していないか確認してください。 「Caps Lock」ランプが点灯していると、Shiftキーを押していないときでも大文字が入力されます。 Shiftキーを押しながらCaps Lockキーを押して、「Caps Lock」ランプが消えているのを確認してください。

マウス

マウスを動かしてもポインタが動かない

- ▲ マウスが正しく接続されているか確認してください(25ページ)。
- A 次の手順で本機の電源を入れ直してください。
 - ① 段 (Windows)キーを押してスタートメニューを表示させ、→キーを押して ▼ (矢印)ボタンー[シャットダウン]を選んでEnterキーを押す。
 - ② 電源が切れたあと、約30秒後に本機の電源ボタンを押す。

それでも電源が切れないまたは再起動しない場合は、次の手順で操作してください。

- ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、↓キーや→キーを押して ② (シャットダウン)ボタンを選び、Enterキーを押す。
- ▲ CD-ROMなどのディスクを再生しているときなどに、ポインタが動かなくなってしまった場合は、 本機を再起動してください。

CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、CD-ROMなどのディスクを再生しているソフトウェアを強制的に終わらせ、本機を再起動させてください。

▲ 「画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない」(97ページ)をご覧ください。

ハードディスク

- **○** 誤ってハードディスクを初期化してしまった
 - ▲ ハードディスクにあったファイルは、復元できません。 ハードディスク内のリカバリ機能や、ご自分で作成したリカバリディスクを使って、本機をリカバリする必要があります(76ページ)。
- ハードディスクの内容を誤って消してしまった
 - ▲ 削除したファイルが、「ごみ箱」の中に残っていないか確かめてください。 「ごみ箱」の中にない場合は、ファイルを復元できません。
 - Windowsが正常に動作しなくなった場合は、本機をリカバリする必要があります(76ページ)。
- ハードディスクの空き容量を知りたい
 - ▲ (スタート)ボタンー[コンピュータ]をクリックしてください。 「コンピュータ|画面が表示され、空き容量が確認できます。
- ハードディスクから異音がする
 - △ OSの処理などにより、何も操作していない場合でもハードディスクの読み書きが行われ、動作音がすることがあります。

これは正常な処理であり、故障ではありません。

ただし、ハードディスクの空き領域が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクに負担がかかり、ハードディスクの動作音がしばらく続くことがあります。このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを行ってください。 ディスクデフラグは次の手順で行ってください。

- ① (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[システムツール]ー[ディスクデフラグツール]をクリックする。
 - 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、〔続行〕をクリックしてください。 「ディスクデフラグツール」画面が表示されます。
- ② [今すぐ最適化]をクリックする。最適化(デフラグ)が開始されます。
- ▲ ハードディスクからまれに「カチャン」という音がする場合があります。 これはハードディスク内にあるヘッドが動作するときに発する音であり、異常ではありません。

● リカバリ領域の容量を知りたい

- A 次の手順で確認してください。
 - ((スタート)ボタンをクリックし、[コンピュータ]を右クリックして[管理]をクリックする。 「コンピュータの管理|画面が表示されます。
 - ② [記憶域]の[ディスクの管理]をクリックする。ディスク 0にリカバリ領域とC ドライブのサイズが表示されます。

(デヒント)

表示される数値は、1GBを10億バイトで計算した場合のものです。Windowsのシステムでは1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。

CD / DVD / BD

- マイスクの読み込み・再生ができない、ドライブがディスクを認識しない。
 - ▲ 本機で使用可能なディスクか確認してください(141ページ)。
 - ディスクが正しくトレイに置かれているか確認してください。
 ディスクは文字が書いてある面を手前に向けて入れてください。
 ディスクの入れかたについて詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] [CD / DVD / BD] [ディスクを入れる/取り出す]をクリックする。)
 - A ディスクに汚れや傷がないか確認してください。
 - ▲ 本機での動作を保証しているドライブかどうか確認してください。 本機での動作を保証しているドライブは、以下になります。
 - お買い上げ時に搭載されているドライブ
 - 別売りのVAIO専用ドライブ
 - ▲ 後からインストールしたディスクの再生・書き込みソフトウェアを削除してください。 お買い上げ時にプリインストールされているソフトウェア以外のディスク再生・書き込みソフト ウェアなどを追加でインストールしている場合、正常にディスクが認識されないことやディスクに 書き込めないことがあります。

この場合は、追加したソフトウェアを一度削除(アンインストール)してご確認ください。削除の方法は、ソフトウェアのヘルプまたはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

インターネット

● インターネットに接続できない

- ▲ プロバイダとの契約を確認してください。 インターネット接続するには、プロバイダと契約する必要があります(54ページ)。
- A 機器の接続や設定を確認してください。

契約したプロバイダにより、機器の接続や設定方法が異なります。プロバイダから支給されるマニュアルをよくお読みになり、機器の接続や設定を行ってください。

本機とLANケーブルの接続について詳しくは、「インターネット接続用機器につなぐ」(26ページ)を ご覧ください。

▲ 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([Q&A集] - [インターネット]で[インターネット接続]または[ホームページ/電子メール]をクリックする。)

● ワイヤレスLANが使えない

▲ 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([Q&A集] - [パソコン本体] - [LAN /ワイヤレスLAN]をクリックする。)

外部機器からの録画

- DV(デジタルビデオ)機器の映像を録画する方法がわからない
 - ▲ 「Click to Disc」ソフトウェアを使ってハードディスクへ映像を取り込むことができます。また、DV 機器の映像から直接DVDを作成することができます。
- HDV機器からキャプチャされたファイルがシーンの途中で分割されてしまう
 - ▲ シーンの途中に録画の開始点、終了点がないことを確認してください。
 - ▲ HDV機器のヘッドが汚れています。 クリーニングテープを使ってHDV機器のヘッドのクリーニングを行ってください。
 - コンピュータの設定を確認してください。お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- Q HDV機器へ出力した映像が途切れたり、乱れたりする
 - A HDV機器のヘッドが汚れています。 クリーニングテープを使ってHDV機器のヘッドのクリーニングを行ってください。
 - コンピュータの設定を確認してください。お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)

Q FeliCa機能が使えない

A FeliCaカード/携帯電話の位置を確認してください。

本機の (FeliCaプラットフォームマーク)に合わせて置いてください。 それでも反応しない場合は、カードを数ミリ移動させるか、数ミリ浮かせてください。

(ご注意)

ださい。

携帯電話の形状によっては、FeliCa通信できないことがあります。

- ▲ FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)などに不具合がある可能性があります。 「FeliCaポート自己診断「ソールを使用して不具合があるかどうか確認します。
 - 通知領域にある (オン)を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から [オフ]を選択する。
 - ② (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[FeliCaポート自己診断]を クリックする。
 - 画面に表示された内容を確認し、「次へ」をクリックする。 診断が開始され、結果が表示されます。FeliCaポートに不具合があった場合は、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。 また、お手持ちのFeliCaカードに不具合があった場合は、FeliCaカード発行者にお問い合わせく
- ▲ 通知領域のアイコンが (オン)になっているか確認してください。

(オン)になっていない場合は、 (オフ)を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から[オン]を選択ください。

または、(オフ)をクリックしてもオンにすることができます。

▲ FeliCaカードが滑って正しい位置に置かれていない場合があります。

同梱のすべり止めシートを (FeliCaプラットフォームマーク) に合わせて貼り付けてください。 カードが滑りにくく、簡単に置けるようになります。

詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] – [FeliCa] – [FeliCaカードを使う]をクリックする。)

内蔵カメラ(MOTION EYE)

- - A 内蔵カメラ(MOTION EYE)または外付けUSBカメラの使用中には、スリープモードに移行させないでください。
 - ▲ 自動的にスリープモードに移行してしまう場合は、設定を変更してください。詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] [電源の管理/起動] [電源オプションを変更する]をクリックする。)

エラーメッセージ

Q 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない

▲ 「電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない」(94ページ)を確認してください。

VAIO内の情報を調べる

「VAIO 電子マニュアル」で検索する

「VAIO 電子マニュアル | では、取扱説明書(本書)より詳しい情報を掲載しています。

「VAIO 電子マニュアル」を起動して、解決方法を検索したり、自分のやりたいことの操作方法を調べることができます。 検索機能を使うと、「VAIO 電子マニュアル」の情報だけでなく、付属ソフトウェアのヘルプ、Windowsのヘルプ、さら にインターネット接続時はVAIOサポートページからも情報を検索できます。

「VAIO 電子マニュアル」が表示されます。

トップページまたは「キーワード検索」ページの検索窓に、調べたいキーワード (単語)を入力し、「検索」をクリックする。

画面左側に検索結果が表示されます。

入力欄に複数のキーワード(単語)をスペースで区切って入力することで、期待する回答が表示されやすくなります。

(例:CD 再生)



[次の20件]をクリックすると、次の検索結果の一覧が表示されます。 [前の20件]をクリックすると、前に表示されていた検索結果の一覧が表示されます。

3

検索結果の一覧からタイトルをクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」やヘルプのトピックは、画面右側に表示されます。 VAIOサポートページの内容は別画面で表示されます。



Windows ヘルプとサポートを見る

② (スタート)ボタンー[ヘルプとサポート]をクリックすると「Windows ヘルプとサポート」が表示されます。
Windows ヘルプとサポートでは、Windowsに関するヘルプの参照と、各種サポートツールを実行できます。

各ソフトウェアのヘルプを見る

本機に付属しているソフトウェアにもヘルプが添付されています。

また、「VAIO 電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先] の表にあるソフトウェア名をクリックして表示される画面には、ソフトウェアの使いかたがわからなくなったときのために、各ソフトウェアごとに「操作がわからなくなったときは」の項目があります。あわせてご覧ください。

(でヒント)

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったときに、デスクトップ画面上でその解決方法についての情報を検索して、表示する機能のことです。

VAIOサポートページで調


VAIOサポートページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/

本機をインターネットに接続してご覧ください。

VAIOサポートページでは、VAIOに関するトラブル解決方法や活用方法、VAIOを安心してご使用いただくための最新情報などをご提供しています。定期的にご覧ください。

「で注意

VAIOサポートページの構成やデザインなどの内容は、2009年1月現在のものです。内容は随時更新されます。

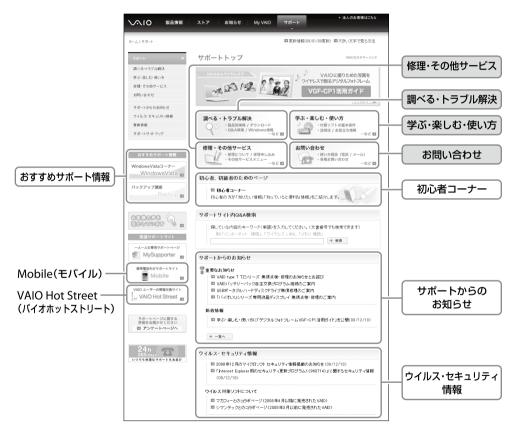

各項目について、詳しくは107ページ~109ページをご覧ください。

VAIOサポートページを見るには

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Internet Explorer]をクリックして[Windows Internet Explorer]ソフトウェアを起動し、☆(お気に入りセンター)から[VAIOサポートページ]ー[1 トップページ(トラブル解決・使い方情報)]をクリックして表示します。

<調べる・トラブル解決>

VAIOに関する疑問やトラブルを解決したいかたはこちらをご利用ください。

製品別サポート情報、Q&A検索、VAIOにつながる製品の接続情報、付属ソフトウェアのお問い合わせ先、OS (Windows)に関する情報など、お困りの問題を解決するさまざまな情報を提供しています。

■ 製品別サポート情報 (お客様のVAIOの専用サポートページ)

VAIOの製品でとに専用ページを用意しています。 お客様のVAIOに関する「お知らせ」「Q&A検索」「アップ デートプログラム」「他社製品接続情報」など最新サポー ト情報を確認できます。

□ O&A検索

VAIOに関するトラブル解決方法や操作・設定方法など、 知りたい情報を以下の方法で検索できます。

- ① よくある質問から探す カテゴリ別に分類されています。
- ② キーワードや文章を入力して検索する。



③ その他 Windows Vista Q&A集 など





<学ぶ・楽しむ・使い方>

VAIOをより活用したり楽しみたい、使いかたを知りたいというかたはこちらをご利用ください。

VAIOならではの活用方法や知っておきたいお役立ち情報など、VAIOをさらに快適に楽しむための情報を提供しています。



目的から探す

目的別に活用方法をわかりやすくご紹介しています。 例)

- Windows(OS)の基本操作や活用方法
- 動画・映像編集を楽しむ
- テレビを楽しむ
- ネットワークを楽しむ

- ディスクを作る
- 音楽を楽しむ
- 写真を楽しむ
- 年賀状(はがき)をつくる

など

<修理/その他サービス>

□ 修理関連のご案内

故障かな?と思ったときの確認方法や修理依頼の手順、概算修理料金、修理進捗状況の確認など、修理関連の情報を提供しています。

□ その他サービスメニュー

VAIOの設置・設定サービスや点検サービスなど、各種有料サービスをご案内しています。 有料サービスの内容について詳しくは、「各種有料サービスのご案内」(119ページ)をご覧ください。

くお問い合わせ>

お電話やメールでのお問い合わせ方法、付属ソフトウェアのお問い合わせ先などをご紹介しています。 「VAIOコールバック予約サービス」(112ページ)や「VAIOリモートサービス」(112ページ)もこちらからご利用いただけます。

<初心者コーナー>

初心者・初級者のかたが知りたい情報をイラストを交え、わかりやすくご紹介しています。 「パソコン入門講座」や「知っ得情報」など、基本操作や設定から活用方法まで、動画や会話形式などで丁寧にご説明しています。



(でヒント)

<おすすめサポート情報>

特におすすめのサポートコンテンツをご紹介しています。(掲載コンテンツは随時変更します。)

例) バックアップ講座

VAIOに保存されたデータのバックアップ方法と、その復元方法について解説しています。 大切なデータの保護にお役立てください。



VAIOカスタマーリンク モバイル (携帯電話用VAIOサポートサイト)

携帯電話用のVAIOサポートサイトで最新のサポート情報を提供しています。特にウイルス情報などを調べたいときや、 VAIOの修理状況を確認したいときなどに便利です。

!ご注意

- 修理状況の確認は、VAIOカスタマーリンクへ直接修理を依頼された場合にのみご利用いただけます。 詳しくは、「「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について」(117ページ)をご覧ください。
- 対応端末は、i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイです。

□ メニュー

- お知らせ
 - 重要なお知らせ
 - What's New!
 - ウイルス・ワーム情報
 - マイクロソフト・ セキュリティ情報
- 0&A
 - 新着Q&A
 - よくある質問
 - 初心者コーナー
 - O&A · 用語集検索
- サポート系コンテンツ

 - VAIOの修理について - お楽しみリンク集

● お楽しみコンテンツ

- VAIO Hot Street モバイル

□ アクセス方法

- URLからアクセス http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/
- ORコードからアクセス





(バーコード(ORコード)読み取り対応機種のみ)

VAIO Hot Street (VAIOユーザーの情報交換サイト)

VAIOをお持ちのお客様同十で、よりVAIOを活用するための情報を交換できるサイトです。 皆に教えてあげたい情報を投稿したり、わからないことを質問したり、質問に回答したりすることができます。 見たい投稿を閲覧するだけのご利用も可能です。

「で注意

- 閲覧以外のご利用には、VAIOカスタマー登録を行っていただいた際に発行するMy Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。
- 投稿内容に関して、ソニーは一切保証いたしません。

(でヒント)

🚱 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] ー [Internet Explorer]をクリックして[Windows Internet Explorer]ソフトウェアを起 動し、🍲 (お気に入りセンター)から [VAIOサポートページ] – [3 VAIO Hot Street(情報投稿サイト)] をクリックして表示することもで きます。

投稿を見る

VAIOの製品型名や キーワードなど、 お好きな方法で投稿 を簡単に探せます。

投稿・質問する

質問や投稿はこちら からお気軽に。



人気投稿ランキング

電話で問い合わせる

VAIOカスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク

電話番号: (0466) 38-1410 (通話料お客様負担)

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間: 平日 9時~20時

土曜、日曜、祝日 9時~17時

(年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。)

「ご注意」

VAIOの使いかたのお問い合わせや修理の受付については、VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」「修理相談窓口」までご連絡ください。

使いかたに関するお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」では、VAIOに関する技術的なお問い合わせを電話で承っております。

「使い方相談窓口」のサポート体制について

VAIOカスタマー登録がお済みのお客様に、VAIOご購入日から1年間は、使いかたの相談や技術的なお問い合わせのサポートを無料でご提供しております。

また、それ以外のお客様(登録がお済みでないお客様や、ご登録がお済みでVAIOご購入日から2年目以降のお客様)には、 使いかたの相談や技術的なお問い合わせのサポートをご利用いただける「VAIOサポートチケット」(有料)をご用意しております。

なお、VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口 |のフリーダイヤルをご利用になるには、VAIOカスタマー登録が必要です。

!ご注意

- VAIOご購入日とは、VAIO本体に付属の保証書に記載されている「お買上げ日」となります。 VAIOカスタマー登録の際にご入力ください。
- VAIOコールバック予約サービスも上記のサポート体制に含まれます。
- サポート対象製品は、VAIO本体、VAIO本体に付属のOSおよびソニー製ソフトウェア、一部のVAIOアクセサリーです。
- 携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからは、フリーダイヤルはご利用いただけません。

		使い方相談窓口」	使い方相談窓口」
		フリーダイヤルご利用	無料サポート
VAIO購入後1年間	カスタマー登録あり	0	0
	カスタマー登録なし	×	×
VAIO購入後2年目以降	カスタマー登録あり	0	×
	カスタマー登録なし	×	×

□ VAIOサポートチケットについて

チケット料金

- 1回チケット 2,100円(税込)
- 3回チケット 5,250円(税込)

※チケット有効期間は、チケット購入日から1年間です。 ※使い方相談の1案件につき、1回とカウントさせていただきます。1度のお電話のお問い合わせでも、異なる複数のご質問をいただいた場合は、ご質問数のチケットが必要となります。

チケット購入方法

- クレジットカードでのお支払いとなります。 お電話でお問い合わせいただいた際に、音声ガイ ダンスに従って、クレジットカード番号と有効期 限を入力していただきます。
 - ※ご利用いただけるカード会社は、VISA / MasterCard / JCB / AMERICAN EXPRESS /ダイナースです。

なお、JCBカードにつきましては、3回チケットのご購入にはご利用いただけません。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

VAIOサポートページ「使い方相談」サポートご利用規約 http://vcl.vaio.sony.co.jp/supinfo/terms.html

お問い合わせの前にご確認ください

□ お試しください

「VAIO 電子マニュアル」やVAIOサポートページで、VAIOの操作やトラブルの解決方法をご確認ください。 詳しくは、「VAIO内の情報を調べる」(104ページ)、「VAIOサポートページで調べる」(106ページ)をご覧ください。

□ 付属ソフトウェアのお問い合わせについて

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(121ページ)をご覧ください。 それ以外のソフトウェアについては、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

□ VAIOカスタマー登録をご確認ください

VAIOカスタマー登録がお済みのお客様に、VAIOご購入日から1年間は、使いかたの相談や技術的なお問い合わせのサポートを無料でご提供しております。また、VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」のフリーダイヤルをご利用になるには、VAIOカスタマー登録が必要です。

VAIOカスタマー登録の際にご登録いただいた電話番号で、発信者番号通知にてお電話をいただくと、自動的にご登録を確認できます。

非通知設定でおかけいただく場合などは、音声ガイダンスに従って、ご登録の電話番号の入力をお願いいたします。 VAIOカスタマー登録について、詳しくは「カスタマー登録する」(37ページ)をご覧ください。

□ 以下の内容をご用意ください(② ~ ④は該当する場合のみ)

- ② 本機に接続している周辺機器名(メーカー名と型名)
- ③ エラーメッセージが表示された場合は、表示されたエラーメッセージ
- 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、そのソフトウェアの名前とバージョン

(でヒント)

IDラベルについて詳しくは、「各部の説明 IのIDラベル(128ページ)をご確認ください。

□ お問い合わせやご意見、個人情報の取扱いについて

お問い合わせ内容や商品に関するご意見は、商品開発およびサービス・サポート向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問などに適切に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ先

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」

電話番号:(0120)60-3399(フリーダイヤル)

(ロクゼロ サンサンキュウキュウ)

※VAIOカスタマー登録がお済みではないお客様、携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は、(0466) 30-3000(通話料お客様負担)

受付時間 平日:9時~18時 土曜、日曜、祝日:9時~17時 (365日年中無休) 年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

- フリーダイヤルをご利用になるには、VAIOカスタマー登録が必要です。
- VAIOカスタマー登録がお済みのお客様には、VAIOご購入日から1年間、「使い方相談窓口」でのサポートを無料でご利用いただけます。

!ご注意

- 電話番号はお間違いのないよう、ご注意ください。電話番号や受付時間は変更になる場合があります。
- 他社製品との接続、ソニーが提供していないOS・ソフトウェア、ソニーで再現できないで使用上の問題点などについては、お答えいたしかねる場合があります。

でヒント

音声ガイドの案内に従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターが対応します。

VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況(使い方相談)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/konzatu.html

電話受付の混雑状況を、VAIOサポートページで公開しています。

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOサポートページ にアクセス 「お問い合わせ」 をクリック 「使い方などの 技術的なお問い 合わせ」をクリック

「VAIOカスタマーリンク 電話受付混雑状況(使い方 相談)」をクリック

VAIOコールバック予約サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html

VAIOサポートページから電話サポートのご予約をお申し込みいただくと、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンク (コールセンター)からお客様にお電話を差し上げるサービスです。

予約受付:VAIOサポートページからご予約可能

回答時間:365日24時間

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOサポートページ にアクセス 「お問い合わせ」 をクリック 「VAIOコールバック予約 サービス」をクリック

!ご注意

- 本サービスのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。該当のVAIOが登録されているMy Sony IDを使ってログインしていただきます。
- VAIOご購入日から1年間、本サービスを無料でご利用いただけます。詳しくは「「使い方相談窓口」のサポート体制について」(110ページ)をご覧ください。
- 本サービスは、VAIO本体やVAIOアクセサリーの使いかたに関するお問い合わせにご利用いただけます。

(でヒント)

VAIOサポートページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOサポートページ」(106ページ)をご覧ください。

VAIOリモートサービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のVAIOの 画面を確認しながら、トラブルの内容を確認したり、使い かたなどをご案内するサービスです。

「電話の説明だけではわかりにくい」「自分の状況をうまく説明できない」というかたは、ぜひお試しください。

!ご注意

本サービスは、事前に「VAIOコールバック予約サービス」からのお申し込みが必要です。なお、お問い合わせの内容によっては、本サービスをご利用いただけない場合があります。



電話でもサポート

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOサポートページ にアクセス 「お問い合わせ」 をクリック 「VAIOリモートサービス」 をクリック

(でヒント)

VAIOサポートページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOサポートページ」(106ページ)をご覧ください。

メールで問い合わせる(テクニカルWEBサポート)

(http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/techweb.html)


VAIOに関する使いかたなどの技術的な質問をVAIOサポートページ内の問い合わせフォームから入力すると、電子メールで回答を受け取ることができるサービスです。

本サービスのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

VAIOご購入日から1年間は、無料でご利用いただけます。2年目以降のお客様には、「VAIOサポートチケット(有料)」をご購入いただくことで、本サービスをご利用いただけます。

「VAIOサポートチケット」について詳しくは、「電話で問い合わせる」の「VAIOサポートチケットについて」(110ページ)をご確認ください。

※なお、当面の間、VAIOご購入日から2年目以降のお客様にも本サービスを無料でご利用いただけます。無料でご利用可能な期間の終了につきましては、後日、VAIOサポートページなどでお知らせいたします。

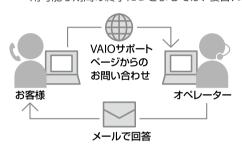

!ご注意

- 本サービスをご利用の際、該当のVAIOが登録されているMy Sony IDを使ってログインしていただきます。
- VAIOご購入日とは、VAIO本体に付属の保証書に記載されている「お買上げ日」となります。VAIOカスタマー登録の際にご入力ください。
- サポート対象製品は、VAIO本体、VAIO本体に付属のOSおよび ソニー製ソフトウェア、一部のVAIOアクセサリーです。
- □ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOサポートページ にアクセス 「お問い合わせ」 をクリック

「メールで相談」 をクリック

(デヒント)

VAIOサポートページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOサポートページ」(106ページ)をご覧ください。

FAXで情報を取り寄せる

「FAX情報サービス」では、VAIOに関する各種情報や修理の際に必要な「VAIOカルテ」などをFAXで入手できます。以下のFAX番号におかけになり、応答する音声ガイダンスに従って操作してください。なお、各情報の資料番号については、資料番号「0001」で入手できます。

FAX情報サービス

FAX番号: (0466)30-3040

!ご注意

一部の機種では提供されません。

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に

ハードウェアの故障と思われて修理に出されたものの多くが、仕様の範囲内であったり、ソフトウェアの設定を変更するなどの操作で直ることがあります。修理を依頼される前に、下記のご確認をお願いします。

- 「VAIO 電子マニュアル」や「VAIOサポートページ」などで、お使いのVAIOの症状に合うものがないかご確認ください。 詳しくは、「VAIO内の情報を調べる」(104ページ)、「VAIOサポートページで調べる」(106ページ)をご覧ください。
- VAIO Updateを利用して、お使いのVAIOが最新の状態かご確認ください。 VAIOをアップデート(最新状態に)する ことにより、お客様のお困りの症状を解決できることがあります。 VAIO Updateについて詳しくは、「重要情報を自動的に入手する | (39ページ)をご確認ください。

(でヒント)

VAIOサポートページの「故障かな?と思ったら」(http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/mistake.html)でも故障と間違いやすい症状や解決方法などについてご案内しています。修理を依頼する前にご確認ください。

修理の流れ



修理を申し込む前の準備

□ 保証書やVAIOカルテ、筆記用具をご用意ください

保証書とVAIOカルテは本機に付属しています。「VAIOカルテ」を紛失された場合は、VAIOサポートページ(http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/precall.html)またはFAX情報サービス(113ページ)より入手できます。筆記用具は、修理をお受けする際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です。

(でヒント)

弊社の保証以外に、販売店などの独自の保証に加入されている場合は、そちらの保証内容も確認されることをおすすめします。

CONVENTION OF SERVICE CONTROL OF

□ ご注意ください

- 修理時の代替機はご用意しておりません。
- 保証期間中でも有料になる場合があります。詳しくは保証書の「無料修理規定」をご覧ください。
- ご購入後1か月以降のお申し出によるハードウェアに関する不具合の場合には、修理のみの対応になります。
- 修理料金のお支払いは、現金一括払いのほかに、カードによる分割払いがご利用いただけます。詳しくは「VAIOカルテ」をご覧ください。
- 修理のために交換した故障部品はお客様に返却しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- お買い求めいただいたVAIOの保証書規定は日本国内のみ有効です。

(でヒント)

VAIOサポートページで修理規約についてご説明しています。ご確認ください。

□ データのバックアップをおとりください

修理に出す前に、ハードディスクなどの記録媒体のプログラムおよびデータは、お客様ご自身でバックアップをおとりください。

弊社の修理により、万一ハードディスクなどのプログラムおよびデータが消去あるいは変更された場合でも、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データのバックアップをとる方法は、「バックアップについて」(65ページ)をご覧ください。

!ご注意

OSが起動しないなど、バックアップができない場合でも、弊社にてバックアップを行うサービスは行っておりません。

■ 概算修理料金(VAIOサポートページ)

VAIOサポートページで、製品別に主な症状と故障箇所別の概算修理料金を確認できます。修理に出される前などにお役立てください。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/repstd/

□ VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況(修理相談)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/konzatu.html

修理相談窓口の混雑状況をVAIOサポートページで公開しています。お電話の前にご確認ください。

□ その他

不具合症状などの確認のため操作をお願いする場合があります。ご使用のVAIOをできるだけお手元にご用意の上、お電話ください。

修理を申し込む

「VAIOカスタマーリンク修理相談窓口」

電話番号:(0120)60-5599(フリーダイヤル)

(ロクゼロ ゴーゴーキュウキュウ)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は(0466) 30-3030(通話料お客様負担)

受付時間:平日:9時~20時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(365日年中無休)

※年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

!ご注意

- 電話番号はお間違いのないよう、ご注意ください。
- 電話番号や受付時間は変更になる場合があります。

(デヒント)

- 音声ガイドの案内に従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターが対応します。
- 通常、平日は17時まで、土曜、日曜、祝日は15時までにお電話いただければ、翌日お引取りいたします。 (一部機種・地域を除く。2009年1月現在)

法人向け修理相談窓口のご案内

「VAIOビジネスクライアントサポートデスク」(法人のお客様専用)

電話番号:(0120)30-6065(フリーダイヤル)

(サンゼロ ロクゼロロクゴー)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は(0466) 30-3035(通話料お客様負担)

受付時間:平日:10時~18時(土日祝日休み)

① 修理窓口に電話をかける

故障症状を確認し、修理が必要な場合、修理品のお引取り手配をいたします。

- オペレーターがお伝えする修理受付番号をお手持ちのVAIOカルテにご記入ください。
- 修理品のお引取り時間を翌日以降で以下の4つの時間帯よりお選びください。
 - (1) 9時~12時/(2) 12時~15時/(3) 15時~18時/(4) 18時~20時(4)は平日のみ)

「記注意

- 上記は2009年1月現在で選択可能な時間帯です。
- 一部機種、一部地域では、ご利用できない時間帯があります。
- ご希望の日時、引取り場所などを調整させていただく場合があります。

お引取り

① お引取りまでの準備

以下をあらかじめご用意ください。

- 修理品本体
- VAIOカルテ
- 保証書(保証期間中のみご用意ください。)
- 必要な付属品類

② お引取り

ご連絡いただいた翌日以降に、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へ引き取りに伺います。

(でヒント)

- 修理品のお引取り、梱包材の用意や梱包作業、修理後のお届けは、ソニー指定の配送業者が無料で行います。
- 修理品本体は玄関にて手渡しできるよう配線をはずしてご用意ください。
- VAIOカスタマーリンクへ直接修理をご依頼されたお客様には、VAIOサポートページおよび携帯電話向けサポートサイトで修理状況 や修理見積もりなどをご案内しています。

詳細については「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」(117ページ)をご覧ください。

お届け/お支払い(有料の場合のみ)

お届け

修理完了後、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へお届けします。

!ご注意

修理品お届け後の本機の設置、設定は、お客様にて行ってください。

② お支払い(有料のみ)

修理料金のお支払い方法を「現金払い」で希望されたかたは、お届けした際に配送業者に修理費用をお支払いください。

「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について

VAIOサポートページおよび携帯電話向けサポートサイトでは、VAIOカスタマーリンクへ直接修理をご依頼されたお客様に、修理状況や修理見積もりなどをご案内しています。

「ご注意

- 販売店経由で点検や修理依頼された場合は、販売店にご確認ください。
- 一部の機種では提供されません。

VAIOサポートページで確認する

修理の進み具合に応じて、「修理品お預かり予定日」、「修理完了予定日」、「修理完了日」の日程をVAIOサポートページ「修理/お預かり品状況確認」でご案内しています。

□ アクセス方法

http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair/index.html

VAIOサポートページ にアクセス 「修理・その他 サービス」を クリック 「修理進捗状況と 修理品到着後の 確認」をクリック

「修理/お預かり品 状況の確認」で確認

(ジェント)

VAIOサポートページへのアクセス方法について詳しくは、「VAIOサポートページ」(106ページ)をご覧ください。

VAIOカスタマーリンク モバイル(携帯電話向けサポートサイト)で確認する

修理品の進捗状況(7段階)および修理完了予定日のご案内、修理見積のご案内/見積内容へのご回答受付、お客様への問い合わせ連絡、見積時/修理完了時のご案内を携帯メールにお知らせするサービスなどをVAIOカスタマーリンクモバイル「修理お預かり情報」でご提供しています。

!ご注意

- 見積案内メール、修理完了案内メールを受信するには、事前にモバイルサイトでの携帯メールアドレスのご登録が必要です。 なお、修理内容に応じて弊社が必要と判断した場合には、お電話にてご連絡させていただくことがあります。あらかじめご了承くだ さい。
- メール受信制限を設定している場合は、@sony.co.jpからのメールが受信できるように設定してください。

□ アクセス方法

- ① VAIOカスタマーリンク モバイルの「修理お預かり情報」にアクセスする。
 - URLからアクセス https://vcl.e-service.vaio.sony.co.jp/
 - QRコードからアクセス (バーコード(QRコード)読み取り対応機種のみ)



② 「ログイン」を選択し、修理受付番号と電話番号を入力。

(ごヒント)

ログインでは、修理受付の際にお伝えした修理受付番号(10桁)と、お伺いした「ご連絡先電話番号」を入力します。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

アフターサービスについて

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただく場合がございます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りに伺い、修理完了後にお届けします。詳しくは、「修理を依頼されるときは | (114ページ)をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

その他のサービスとサポート

VAIOオーナーの皆さまの ポータルページ「My VAIO」

http://sony.jp/vaio/myvaio/

ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、マイブックマークやメモなど、毎日便利にご利用いただける機能が 満載です。 ぜひご活用ください。

また、ログインボタンからMy Sony IDを使ってログイン すると、お客様の登録製品情報やソニーポイント残高などが表示されます。



(2009年1月現在)

☐ My VAIO Pass(無償)

VAIOカスタマー登録(37ページ)をしていただいたお客様に無料で提供する優待プログラムです。

お得な優待キャンペーンや、対象サービスご利用による ソニーポイントのプレゼント(5~10%)など、さまざま な特典を受けることができます。

優待メニューの一例

VAIOアクセサリーのご購入で、5%分のソニーポイントをプレゼント

My VAIO Passプレミアム(有償)

ワンランク上の優待プログラム「My VAIO Passプレミアム」なら、ソニーポイントのプレゼント率がさらにアップ。また、プレミアムメンバー限定の無料コンテンツや優待販売、プレゼントキャンペーンなども随時ご提供します。

優待メニューの一例

- VAIOアクセサリーのご購入で、10%分のソニーポイントをプレゼント
- *「ソニーポイント」とは、ソニーグループ共通のポイントプログラムです。 貯めたポイントは、ソニーグループの多彩な商品やサービスの購入などにご利用いただけます。

各種有料サービスのご案内

お客様のスキルや目的、状況に合わせた各種有料サービ スメニューが用意されています。

各種サービスはVAIOオーナー向けサイトMy VAIO (http://sony.jp/vaio/myvaio/)からご覧ください(一部 サービスを除く)。

!ご注意

2009年1月現在の情報になります。

■ VAIO設置設定サービス

http://sony.jp/vaio/setting/

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のサポートを行うサービスです。各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページをご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い合わせください。

ソニーデジホームサポートデスク

電話番号 : (0570) 073-111(一般及び携帯電話)

(03) 5789-3474(PHS·IP電話)

受付時間 : 10:00~18:00(年中無休 ※但し、弊社

指定のメンテナンス日を除く)

□ セミナー・個人レッスン

http://sony.jp/vaio/lesson/

セミナー

VAIOの基本的な使いかたから、写真加工、ハイビジョン編集まで、少人数制でお客様の「実現したい」を応援する講座を多数ご用意しております。

ITエンターテインメントセミナー事務局

電話番号 : (0570) 075-111(一般及び携帯電話)

(03) 5789-3493(PHS·IP電話)

受付時間 : 10:00 ~ 18:00(年中無休 ※但し、弊社 指定のメンテナンス日を除く)

個人レッスン

VAIOの基本的な使いかたから、デジタル写真の加工、ビデオ編集、WordやExcelなどといったソフトウェアのレッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。お申し込み、講座内容や料金等詳細については、ホームページをご覧いただくか、ソニーデジホームサポートデスクまでお問い合わせください。ソニーデジホームサポートについて詳しくは、「VAIO設置設定サービス」(119ページ)をご覧ください。

□ 部品の販売について

http://sony.jp/vaio/parts/ VAIOをより快適にお使いいただくために、一部の部品や 付属品を有料で提供いたします。

購入可能な部品例

キーボードやマウスなど簡単に交換できる部品、取扱説明書などの付属品、商品として販売終了したACアダプターやバッテリーなど。

ご注文方法

- ソニーサービスステーション(SS)でのご注文(SS窓口で受け取り の場合お支払いは部品代のみ。)
- ホームページより部品をご注文(対象機種のみ) (部品代+送料・代引き手数料1.155円(税込))

「ご注意

- ご登録製品によっては、提供できないサービスがあります。
- ホームページからご注文いただく場合は、VAIOカスタマー登録が必要です。

■ VAIOカスタマイズサービス

http://sony.jp/vaio/customize/

VAIO本体をお預かりし、各種カスタマイズを行うサービスです。

1年間の保証がついたソニー純正のサービスです。 メモリやハードディスクのアップグレード、キーボードの 交換などのメニューをご用意しています。(対象機種のみ)

□ アップデートディスク送付サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/ ネットワーク経由でのアップデートが困難なお客様に、 お使いの機種に応じたアップデートディスクを有料で送 付するサービスです。

!ご注意

本サービスのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。該 当のVAIOが登録されているMy Sony IDを使ってログインして いただきます。

□ リカバリディスク送付サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/purpose/repair/ VAIOを再セットアップするときに必要なディスクを有 料で送付するサービスです。

ご提供するリカバリディスクは、VAIOにプリインストールされている「リカバリ作成ツール」からお客様ご自身で作成することができるディスクと同等のものです。

『ご注意

本サービスのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。該 当のVAIOが登録されているMy Sony IDを使ってログインして いただきます。

□ 訪問修理サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/onsite/

お客様のご使用環境などによる訪問修理のご要望にお応えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスクトップ型VAIOのみ)

ソニーのサービスエンジニアがお客様のご自宅へ直接お 伺いして、修理を行います。

技術料・部品代以外に保証期間の内外に関わらず、別途、訪問料金がかかります。

サービスメニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新されますので、お申し込みの前にVAIOサポートページをで確認ください。

□ VAIOクリニック(点検サービス)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/clinic/

ソニー品質基準に基づいた各種点検に加え、普段手入れのできない内部のお掃除やキーボード交換など、お客さまのVAIOを専門のスタッフが1台1台丁寧にクリニックします。

付属ソフトウェアの お問い合わせ先

本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先が 異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問 い合わせください。

なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いに なる際のご注意など詳しい情報は、下記の手順で「VAIO 電子マニュアル |を表示させてご覧ください。

(でヒント)

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。 付属のソフトウェアを確認するには、付属の「主な仕様と付属ソ フトウェア」をご覧になるか、または49(スタート)ボタンー[す べてのプログラム]にポインタをあわせて表示されたメニューを ご確認ください。

(スタート)ボタンー[すべてのプロ グラム] - [VAIO 電子マニュアル]の順 にクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」が表示されます。

「VAIO 電子マニュアル」の[ソフトウェ アの使いかた]-[ソフト紹介/問い合 わせ先] - [付属ソフトウェアのご紹介 と問い合わせ先]をクリックし、表示さ れたソフトウェア名をクリックする。

!ご注意

• Windows Vistaは、使用者がOS上で作業を行うには一定の ユーザー権利とアクセス許可が必要です。

本機に付属のソフトウェアの中でも同様に、一定のユーザー 権利とアクセス許可が必要なものがあります。

インストールができない、機能の一部が使用できない、または ソフトウェアが起動できない場合などは、ログインしている ユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可が与えられて いない可能性があります。

その場合は、システムの管理が可能なユーザー名で再度ログ インするか、お使いのユーザー名に「コンピュータの管理者」 の権利を与える設定にして作業をやり直してください。 なお、ソフトウェアによっては、ユーザーの簡易切り替えに対 応していないものがあります。詳しくは、各ソフトウェアのへ ルプをご覧になるか、各ソフトウェアの「お問い合わせ先」に お問い合わせください。

• 付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独 でアンインストールやインストールが行えるものもあります。 ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行ってお りません。

OS

U Windows Vista(R) Home Premium with Service Pack 1 正規版

VAIOカスタマーリンク

U Windows Vista(R) Home Basic with Service Pack 1 正規版 VAIOカスタマーリンク

AVエンターテインメント

U Windows(R) Media Center VAIOカスタマーリンク

U Windows Media(R) Player VAIOカスタマーリンク

☐ WinDVD BD for VAIO VAIOカスタマーリンク

 \Box $\overset{0}{\mathsf{WinDVD}}$ $\overset{7}{\mathsf{for}}\overset{7}{\mathsf{VAIO}}$ VAIOカスタマーリンク

ビデオ編集

☐ VAIO Movie Story VAIOカスタマーリンク

☐ Adobe(R) Premiere(R) Elements(R) このソフトウェアに関するテクニカルサポートは、 有償サポートプログラムまたは、無償のサービスサ ポートデータベースやユーザフォーラムをご利用く

ホームページ:

ださい。

http://www.adobe.com/jp/support/

コンボーネンツ ☐ VAIO Edit Components VAIOカスタマーリンク

ロ DigiOnSound(R) L.E. for VAIO(HDV対応版) 写真 株式会社デジオン **電子メール**:下記のURI のお問い合わせフォームよ ☐ Windows(R) フォトギャラリー りお問い合わせください。 ホームページ: VAIOカスタマーリンク https://www.digion.com/support/dgon_oemsupport_form.htm Tラウザー PMB(Picture Motion Browser) ※ E-mailでのサポートサービスのご提供となります。 VAIOカスタマーリンク カメラ本体に関するお問い合わせ先: BD/DVD作成 ソニー使い方相談窓口 (AV製品の使い方相談・故障診断) 電話番号: フリーダイヤル: (0120) 333-020 U Click to Disc 携帯・PHS・一部のIP電話: (0466) 31-2511 VAIOカスタマーリンク 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れてい VAIO Content Exporter る間に「402]+「#」を押してください。直接、担 当窓口へおつなぎします。 VAIOカスタマーリンク 受付時間:月曜~金曜:9時~20時、 土曜、日曜、祝日、年末年始:9時~17時 Click to Disc Editor ☐ Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R) VAIOカスタマーリンク Roxio Easy Media Creator このソフトウェアに関するテクニカルサポートは、 有償サポートプログラムまたは、無償のサービスサ Roxio サポートセンター ポートデータベースやユーザフォーラムをご利用く 電話番号:(0570)00-6940(ナビダイヤル) ださい。 受付時間:月曜~金曜:10時~18時 ホームページ: (祝祭日、ソニックソルーションズ株式会社特別休業 http://www.adobe.com/jp/support/ 日は除く) ※ Roxioサポートセンターに電話でお問い合わせ頂いた場 合、お客様がご利用されている電話回線・端末の種類に ホームネットワーク よって通話料のご負担額が異なります。 **電子メール**:下記のURLのメールサポートフォーム よりお問い合わせください。 ☐ VAIO Media plus ホームページ: http://www.roxio.jp/support/ VAIOカスタマーリンク 辛 コミュニケーション SonicStage V ☐ WebCam Companion VAIOカスタマーリンク アークソフト カスタマーサポートセンター SonicStage Mastering Studio 電話番号:(0570)060655(ナビダイヤル) 受付時間:月曜~金曜:10時~12時、13時~18時 VAIOカスタマーリンク (年末年始、祝日除く) DSD Direct Player 電子メール: support@arcsoft.jp VAIOカスタマーリンク ホームページ: http://www.arcsoft.jp ☐ Magic-i(TM) Visual Effects ☐ VAIO MusicBox VAIOカスタマーリンク アークソフト カスタマーサポートセンター 電話番号:(0570)060655(ナビダイヤル) ☐ LifeFLOW

受付時間:月曜~金曜:10時~12時、13時~18時

(年末年始、祝日除く)

電子メール: support@arcsoft.jp ホームページ: http://www.arcsoft.jp

VAIOカスタマーリンク

Skype

http://www.skype.co.jp/

インターネット・メール

□ Windows(R) メール

VAIOカスタマーリンク

Windows(R) Internet Explorer

VAIOカスタマーリンク

□ Yahoo!ツールバー

ヤフー株式会社 Yahoo!ツールバーカスタマーサービス 電子メール:

https://ms.yahoo.co.jp/bin/toolbar-ms/feedback ※ 上記ホームページから送信いただけます。

ホームページ: http://www.yahoo.co.jp/ http://help.yahoo.co.jp/help/jp/toolbar/index.html (Yahoo!ツールバー・ヘルプページ)

セキュリティー

□ マカフィー・PCセキュリティセンター

- 1 マカフィー・テクニカルサポートセンター
 - 製品のインストールに関するお問合せ
 - マカフィー製品の使いかた、設定方法
 - マカフィー製品に絡むパソコンの障害
- 2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター
 - ユーザ登録方法
 - 契約情報の確認、更新
 - キャンペーンに関するご相談

電話番号:

1 マカフィー・テクニカルサポートセンター

(0570) 060-033

(03) 5428-2279(IPフォン・光電話のかたはこちらへ)

2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター (0570) 030-088

(03)5428-1792 (IPフォン・光電話のかたはこちらへ) * いずれのセンターも通話料はお客様のご負担となります のであらかじめご了承ください。

受付時間:

1 マカフィー・テクニカルサポートセンター 年中無休 9時~ 21時

2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

電子メール:

<お問合せ専用Webフォーム>

マカフィー・テクニカルサポートセンター

月曜~金曜 9時~17時(祝日、祭日は除く)

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/tscontact.asp

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター http://www.mcafee.com/japan/mcafee/cscontact.asp ホームページ:

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

□ Spy Sweeper (60日期間限定版)

ウェブルート·ソフトウェア カスタマーサポート センター

電話番号:(0570)055250

受付時間:月曜~日曜:10時~12時、13時~19時

(年末年始を除く)

電子メール: JPcustomer@webroot.com ホームページ: http://www.webroot.co.jp/

□ i-フィルター 5.0 (30日期間限定版)

デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

電話番号:月曜~金曜:(03)3580-5678 土曜、日曜、祝日:(0570)00-1334

(デジタルアーツ株式会社指定休業日を除く) 受付時間: 月曜~金曜: 10時~ 18時

土曜、日曜、祝日:10時~20時

(デジタルアーツ株式会社指定休業日を除く)

ホームページ:

よくある質問: http://www.daj.jp/faq/ ユーザーサポートお問い合わせフォーム: http://www.daj.jp/ask/

ISPサインアップ

□ So-netサービス紹介

ソネットエンタテインメント株式会社 So-netインフォメーションデスク

電話番号:

(一般固定電話から) (0570) 00-1414

※「0570」で始まる電話番号は、一部の電話回線から発信できません。電話がつながらない場合は、以下各都市のいずれかの電話番号におかけください。

(携帯PHS・IP電話から) 札幌(011) 711-3765

(携帯PHS・IP電話から) 仙台(022) 256-2221

(携帯PHS・IP電話から) 東京(03) 3513-6200

(携帯PHS・IP電話から) 名古屋(052) 819-1300

(携帯PHS·IP電話から) 大阪(06) 6577-4000

(携帯PHS・IP電話から) 広島(082) 286-1286

(携帯PHS・IP電話から) 福岡(092) 624-3910

※ お客さまのご要望に正確かつ迅速に対応するため、通話 内容を録音させていただいております。対応終了後、消 去いたします。

ファックス番号:(03)5228-1586

受付時間:9時~21時(年中無休)

※ 1月1日およびソネットエンタテインメント株式会社指定

のメンテナンス日を除きます。 ファックス:24時間(年中無休) **電子メール**:info@so-net.ne.jp

ホームページ: http://www.so-net.ne.jp/support/

ワープロ・表計算

□ Microsoft(R) Office Professional 2007

マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~

19時、土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。

受付時間: 月曜~金曜: 9時30分~ 12時、13時~

19時、土曜、日曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Professional 2007プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確 認ください。
- Office Professional 2007 関連のお問い合わせは、VAIO カスタマーリンクではお受けしておりません。

Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007 マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

Office Personal 2007は4インシデント(4件のご質問)、Office PowerPoint 2007は2インシデント(2件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 **受付時間**:月曜〜金曜:9時30分〜 12時、13時〜 19時、土曜、日曜:10時〜 17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および 「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケー ジ」をご確認ください。
- Office Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007関連のお問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

☐ Microsoft(R) Office Personal 2007

マイクロソフト スタンダードサポート

雷話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降 は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マ イクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせ

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~

19時、土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~

19時、土曜、日曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便 番号、プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ lをご覧く ださい。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認 ください。
- Office Personal 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカス タマーリンクではお受けしておりません。

実用ツール

□ 筆ぐるめ

富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター

電話番号:(03)5600-2551

受付時間:9時30分~12時、13時~17時

(月曜~金曜(祝祭日、および富士ソフト株式会社休

業円を除く))

※ ただし、11/1 ~ 12/30の間は無休サポート

ファックス番号:(03) 3634-1322

電子メール: users@fsi.co.jp

ホームページ: http://info.fsi.co.jp/fgw/

☐ Adobe(R) Acrobat(R) Standard

このソフトウェアに関するテクニカルサポートは、 有償サポートプログラムまたは、無償のサービスサ ポートデータベースやユーザフォーラムをご利用く ださい。

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/

□ ATOK for Windows [広辞苑 第六版 セット]

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03) 5412-3980 / 大阪:(06) 6886-7160

受付時間:月曜~金曜:10時~19時、

土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

ホームページ: http://support.justsystems.com/

ATOK for Windows

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:月曜~金曜:10時~19時、

土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く) ホームページ: http://support.justsystems.com/

□ ATOK for Windows (30日期間限定版)

ジャストシステム 期間限定版専用サポート

電話番号:(088)666-1523

受付時間: 月曜~金曜 10時~ 17時

(土曜、日曜、祝日、株式会社ジャストシステム特別休 業日を除く)

※ 30日期間終了後に製品をご購入いただいた場合、サポー ト連絡先が異なります。

ご購入製品のサポート電話番号は、ご購入時に、製品のシ リアルナンバー、オンライン登録キーと一緒にお知らせ

初回のお問い合わせより90日間、無償でサポートいたし

ホームページ: http://support.justsystems.com/

☐ FLO:Q デスクトップウィジェット

ソニー株式会社 FLO:Oサービス事務局 ホームページ: https://flog.jp/inquiry/form

☐ Adobe(R) Reader(R)

Adobe Reader(無償配布ソフトウェア)に関するテ クニカルサポートは、有償サポートプログラムまた は、無償のサービスサポートデータベースやユーザ フォーラムをご利用ください。

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/

□ 一太郎ビューア

一太郎ビューアのサポートサービスは行っておりま せん。一太郎ビューアの最新情報につきましては、 下記URLをご確認ください。

ホームページ:

http://www.justsystems.com/jp/links/ichitaro/viewer/

□ ジャストホームFX2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:平日:10時~19時、 土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く) ホームページ: http://support.justsystems.com/

FeliCa(フェリカ)

□ かざそうFeliCa

VAIOカスタマーリンク

☐ Edy Viewer

Edy救急ダイヤル

電話番号:(0570)081-999(ナビダイヤル)

(03) 6420-5699

受付時間:平日:9時30分~19時 土曜、日曜、祝日:10時~18時

(1/1 ~ 1/3と毎年2月第1日曜日を除く) ホームページ: http://www.edy.jp/

☐ SFCard Viewer 2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03) 5412-3980 /大阪:(06) 6886-7160

受付時間:

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystems.com/

□ スクリーンセーバーロック2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03) 5412-3980 /大阪:(06) 6886-7160

受付時間:

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。
(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystems.com/

□ かんたん登録 2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京: (03) 5412-3980 /大阪: (06) 6886-7160 **受付時間**:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystems.com/

□ かざしてログオン

VAIOカスタマーリンク

□ かざポン for VAIO

VAIOカスタマーリンク

□ パーソナルシェルター

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160 受付時間:

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystems.com/

NFRM PC Viewer

NFRM公式Webサイト http://sony.nfrm.jp/ □ FeliCaブラウザエクステンション

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京: (03) 5412-3980 / 大阪: (06) 6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystems.com/

設定・ユーティリティー

□ VÃIO の設定

VAIOカスタマーリンク

☐ VAIO Smart Network

VAIOカスタマーリンク

サポート・ヘルプ

☐ VAIOナビ

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO 電子マニュアル

VAIOカスタマーリンク

□ できるWindows Vista for VAIO

インプレスカスタマーセンター 電話番号:(03)5213-9295

□ VAIO ハードウェア診断ツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO Update

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO リカバリセンター

VAIOカスタマーリンク

□ VÃIO データリストアツール

VAIOカスタマーリンク

□ VÃIO データレスキューツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データ消去ツール

VAIOカスタマーリンク

□ ノートン(TM) オンラインバックアップ (60日期間限定版)

ホームページ: Sonyユーザ様向けサービスページ です。

ノートン オンライン バックップに関するお問い合わせはごちらから!

http://www.symss.jp/jpo-sony-reg/

その他

□ VAIO オンラインカスタマー登録

ソニーマーケティング株式会社 カスタマー専用デスク


電話番号: (0466) 38-1410

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間:月曜〜金曜:10時〜18時 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

各部の説明

本体前面

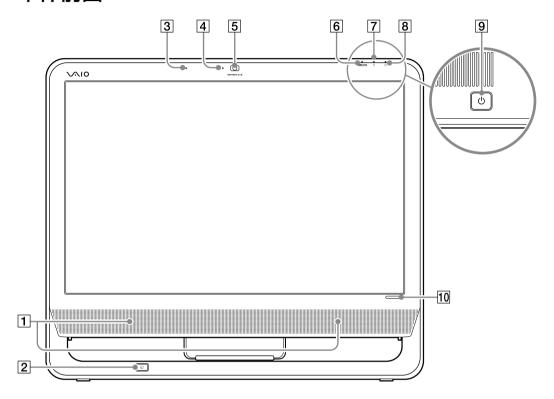

1 内蔵スピーカー

音楽CDやDVD再生時に音が出ます。

2 FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)

FeliCa対応のカードなどを読み取ります。
FeliCaについて詳しくは、「VAIO電子マニュアル」をで覧ください。([パソコン本体の使いかた] –
[FeliCa] をクリックする。)

3 内蔵マイク

「Skype」などのソフトウェアを使ってテレビ電話などを楽しむときに利用します。

4 内蔵カメラ(MOTION EYE)ランプ

内蔵カメラ(MOTION EYE)起動中に点灯します。

5 内蔵カメラ(MOTION EYE)

「Skype」などのソフトウェアを使ってテレビ電話などを楽しむときに利用します。

6 WIRELESS(ワイヤレス)ランプ

(ワイヤレスLAN / Bluetooth(R)機能搭載モデル) ワイヤレス機能(ワイヤレスLAN機能 / Bluetooth機能)が使える状態のときに点灯します。

!ご注意

複数のワイヤレス機能が搭載されている場合は、ひとつ以上のワイヤレス機能が使える状態のときに点灯します。なお、WIRELESS(ワイヤレス)スイッチがオンになっていても、「VAIO Smart Network」ソフトウェアでワイヤレス機能のデバイスが有効になっていない場合、WIRELESS(ワイヤレス)ランプは点灯しません。

[7] □ (ディスク)アクセスランプ

CD / DVDなどのディスクやハードディスクにアクセスしてデータを読み込んだり、書き込んだりするときにオレンジ色に点灯します。

8 電源ランプ(28ページ)

本機の電源が入っている間は、緑色に点灯します。 スリープモード時には、オレンジ色に点灯します。 9 電源ボタン(28ページ)

本機の電源を入れるときに押します。 本機の動作中にこのボタンを押すと、スリープモー ドに入ります。(お買い上げ時の設定)


10 IDラベル

型名が記載されています。

!ご注意

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

本体右側面

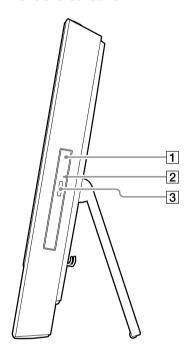

「1 ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)、DVDスーパーマルチ/BD-ROM一体型ドライブまたはDVDスーパーマルチドライブBlu-ray DiscやCD、DVDのデータを読み込んだり、書き込んだりします(141ページ)。以降、ドライブと略します。ディスクの入れかたについて詳しくは、「VAIO電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー「CD/DVD/BD」ー「ディスクを入れる/取り出す]をクリックする。)


2 マニュアルイジェクト穴

ドライブに挿入されたディスクを強制的に排出させるときに使用します。

3 イジェクトボタン

ドライブからディスクを取り出すときに押します。

本体左側面

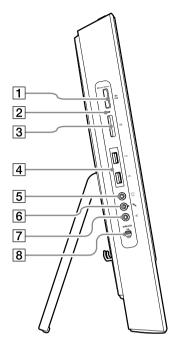

1 メモリースティックスロット

"メモリースティック"のデータを読み込んだり、書 き込んだりします。

(デヒント)

本機のメモリースティックスロットは、メモリースティック デュオ アダプターを使用せずに "メモリースティック デュ オ"をそのまま使えます。

2 メモリーカードアクセスランプ

"メモリースティック"やSDメモリーカードのデー 夕を読み出したり、書き込んだりするときにオレン ジ色に点灯します。

!ご注意

データ読み出し中やデータ書き込み中に"メモリースティッ ク"やSDメモリーカードを取り出さないでください。

3 SDメモリーカードスロット

SDメモリーカードのデータを読み込んだり、書き込 んだりします。

4 ♀ (USB)コネクタ

USB規格に対応した機器をつなぎます。

USB1.1規格に対応した機器もつなげます。

(でヒント)

本機のUSBコネクタは、USB2.0規格(High-speed/Fullspeed/Low-speed)に対応しています。 USB2.0規格は、USB(Universal Serial Bus)の新しい規格で、 USB1.1規格(Full-speed/Low-speed)より高速なデータ転 送が可能です。USB2.0規格に対応しているコネクタには、

[5] ○ (ヘッドホン出力)コネクタ 市販のヘッドホンをつなぎます。

6 へ(マイク入力)コネクタ

市販のステレオマイクをつなぎます。


| 7 | → (ライン入力)コネクタ オーディオ機器の出力コネクタとつなぎます。

8 WIRELESS(ワイヤレス)スイッチ (ワイヤレスLAN / Bluetooth(R)機能搭載モデル) ワイヤレス機能(ワイヤレスLAN機能/Bluetooth 機能)の電源をオン/オフします。

(デヒント)

複数のワイヤレス機能が搭載されている場合は、WIRELESS (ワイヤレス)スイッチをオンにし、「VAIO Smart Network」 ソフトウェアでワイヤレス機能のデバイスを有効にする必 要があります。

本体後面

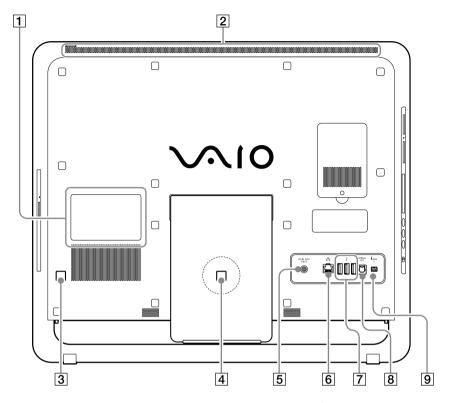

1 機銘板ラベル

型名などが記載されています。

2 排気口

本体内部の熱が排気されます。

(1ご注意)

使用中に、本体後面の上部排気口の温度が上がることがあります。 これらの部分に触れるときは、充分ご注意ください。

3 マウスフック

マウスのケーブルを配線するときに使用します。

4 ACアダプタフック

ACアダプタのケーブルを配線するときに使用します。

5 DC IN 19.5Vコネクタ

ACアダプタをつなぎ、電源コンセントにつなぎます。

6 品 (LAN)コネクタ(26ページ)

ネットワーク(LAN)とつなぎます。

!ご注意

LANコネクタには指定以外のネットワーク(LAN)ケーブルや電話回線を接続しないでください。

7 ∮ (USB)コネクタ

USB規格に対応した機器をつなぎます。

(でヒント)

本機のUSBコネクタは、USB2.0規格(High-speed/Full-speed/Low-speed)に対応しています。
USB2.0規格は、USB(Universal Serial Bus)の新しい規格で、
USB1.1規格(Full-speed/Low-speed)より高速なデータ転送が可能です。USB2.0規格に対応しているコネクタには、
USB1.1規格に対応した機器もつなげます。


8 OPTICAL OUT(光デジタル出力)コネクタ

AVアンプなどのデジタル機器につなぎます。 本機で再生する音楽CDなどの音声を、つないだデジタル機器に出力するときに使います。

9 i S400(i.LINK)コネクタ

i.LINK対応機器をつなぎます。

キーボードの各部名称

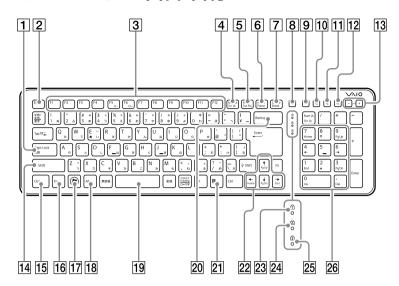

1 Caps Lock(キャプスロック)キー

Shift(シフト)キーを押しながらこのキーを押し、園(キャプスロック)ランプが点灯しているときに、文字キーを押すと、アルファベットの大文字を入力できます。

もう一度、Shift(シフト)キーを押しながらこのキーを押すと、 ⑥(キャプスロック)ランプが消灯し、アルファベットの小文字入力に戻ります。

2 Esc(エスケープ)キー

設定を取り消したり、実行を中止するときなどに押します。

3 ファンクションキー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。

4 Num Lk(ナムロック)キー / Scr Lk(スクロール ロック)キー

- Num Lk(ナムロック)キーとして使用する テンキーと組み合わせて使うと、数字を入力でき ます。Num Lk(ナムロック)キーを押すと、 ① (ナムロック)ランプが点灯します。もう一度Num Lk (ナムロック)キーを押すと消灯します。
- Scr Lk(スクロールロック)キーとして使用する 使用するソフトウェアによって働きが異なります。 Fnキーを押しながらScr Lk(スクロールロック) キーを押すと、①(スクロールロック)ランプが点 灯します。もう一度Fnキーを押しながらScr Lk(スクロールロック)キーを押すと消灯します。

5 Prt Sc(プリントスクリーン)キー

表示されている画面全体をクリップボードに取り込みます。

6 Insert(インサート)キー

文字入力モードを切り換えます。文字を入力するとき、このキーを押すごとにカーソルの位置に文字を挿入するか、カーソルの位置から文字を上書きするか切り換えることができます。使用するソフトウェアによっては働かない場合があります。

7 Delete(デリート)キー

カーソルの右側の文字を消します。

图 (スリープ)ボタン

本機の電源が入っているときに押すと、スリープ モードに切り換わります。

9 Sボタン

このキーを押すだけで、好みのソフトウェアなどを 起動します。

10 ○ (ズームアウト)ボタン

画面に表示されている文章、画像、アイコン一覧など を縮小します。

11 (ズームイン)ボタン

画面に表示されている文章、画像、アイコン一覧など を拡大します。

12 🕸 (消音)ボタン

音を消すときに押します。

| 13 | ⊿ (音量調節)ボタン

音量を調節するときに押します。+側を押すと大きくなり、-側を押すと小さくなります。

14 Shift(シフト)キー

文字キーと組み合わせて使うと、大文字を入力できます。

15 Ctrl(コントロール)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を 実行します。

16 Fn(エフエヌ)キー

キーボード上で青字で表示されている機能を使うとき、このキーと組み合わせて押します。

17 Windows(ウィンドウズ)キー

Windowsのスタートメニューが表示されます。

18 Alt(オルト)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。

19 スペースキー

文字を入力しているとき、このキーを押すと、スペースを挿入できます。

20 Backspace(バックスペース)キー

カーソルの左側の文字を消します。

(でヒント)

Fキー、Jキー、および5キーに突起がついています。

21 アプリケーションキー

マウスで右ボタンを押したときと同じ働きをします。

22 矢印キー

画面上のカーソルを動かします。

23 ① (ナムロック)ランプ

Num Lock(ナムロック)が有効になっている場合に 点灯します。

24 △ (キャプスロック)ランプ

Caps Lock(キャプスロック)が有効になっている場合に点灯します。


25 ① (スクロールロック)ランプ

Scroll Lock(スクロールロック)が有効になっている場合に点灯します。

26 数字キー

Num Lk(ナムロック)キー / Scr Lk(スクロール ロック)キーを押し、Num Lock(ナムロック)が有効 になっている状態のときは、数字を入力できます。

マウスの各部名称

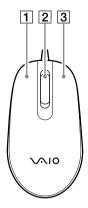

1 左ボタン

文書や画像、ソフトウェアなどを選んだりするとき に押します。 マウスを使うときは、主にこのボタンを使います。

2 ホイールボタン

ウィンドウのスクロールをするときなどに、このボタンを使うと、左ボタンを使うよりも楽に操作できます。

また、ホイールをクリックするとオートスクロール 機能を使うことができます。

3 右ボタン

文書や画像をコピーするなど、さまざまな操作や設定をすぐに行うためのメニューを表示するときに押します。

オプティカルマウスとは

オプティカルマウスは、マウス底面からの赤い光により照らし出されている陰影をオプティカルセンサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上はもちろんのこと、衣類の上や紙の上でも使用することができます。 ただし、次のような表面では正しく動作しない場合があります。

- 透明な素材(ガラスなど)
- 光を反射する素材(光沢のあるビニールや鏡など)
- 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の写真など)
- 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの
- 光沢があるマウスパッドや机など

!ご注意

- マウスポインタが正常に動かないときは、上記の条件に該当しない表面(机、紙、マウスパッドなど)でマウスを操作してみてください(上記の条件に該当する一部のマウスパッドでは、マウスが正常に動作しない場合があります)。
- オプティカルマウスのセンサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。

注意事項

使用上のご注意

本機をお使いになる際の重要なお知らせです。必ずお読みください。

ここに記載されているご注意の他に、本機の画面に表示される「重要なお知らせ」の内容をご確認ください。

「重要なお知らせ」は、本機をは じめてお使いになる際、画面に 表示されます。

まだ「重要なお知らせ」をご覧になっていない場合は、(タート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[重要なお知らせ]をクリックして表示される画面をご覧ください。

本機の取り扱いについて

- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。記録したデータが消失したり、本機の故障の原因となります。
- 直射日光が当たる場所、暖房器具 の近くなど、異常な高温になる場 所には置かないでください。故障 の原因となることがあります。
- クリップなどの金属物を本機の中 に入れないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- 本機は精密機器であるため、ほこりが多い場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- 湿気が多い場所では使用しないで ください。
- 風通しが悪い場所では使用しないでください。
- 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近くに置かないでください。故障の原因となることがあります。

有寿命部品について

本機には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による 磨耗・劣化が進行する可能性のある 部品をさします。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環境やご使用頻度な どの条件により異なります。著しい 劣化・磨耗がある場合は、機能が低下し、製品の性能維持のため交換が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

液晶ディスプレイについて

- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ディスプレイに物をのせたり、落としたりしないでください。また、 手やひじをついて体重をかけないでください。
- ディスプレイの表示面をカッター や鋭利な刃物で傷つけないでくだ さい。

結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。そのままご使用になると故障の原因となります。

結露が生じたときは、水滴をよく拭き取ってください。水滴を拭き取るときは、ティッシュペーパーをお使いになることをおすすめします。 管面または液晶面が冷えているときは、水滴を拭き取っても、また結露が生じてしまいます。全体が室温に暖まって結露が生じなくなるまで、電源を入れずに約1時間放置してください。

記録内容の補償に関する免責 事項

本機の不具合など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録機器などに記憶ができなかった場合、不具合・修理など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録機器などの記録内容が破損・消滅した場合など、いかなる場合においても、記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、複製などはいたしません。あらかじめご了承ください。

ハードディスクの取り扱いについて

本機には、ハードディスク(アプリケーションやデータなどを保存するための記憶装置)が内蔵されています

何らかの原因でハードディスクが故障した場合、データの修復はできませんので、記憶したデータを失ってしまうことのないよう、次の点に特にご注意ください。

- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- 電源を入れたまま、本機を動かさないでください。
- 衝撃を与えないでください。
- データの書き込み中や読み込み中は、電源を切ったり再起動したりしないでください。
- 急激な温度変化(毎時10℃以上の 変化)のある場所では使用しない でください。
- テレビやスピーカー、磁石、磁気ブレスレットなどの磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。
- お買い上げ時に搭載されている ハードディスクは取りはずさない でください。

ハードディスクの バックアップについて

ハードディスクは非常に多くのデータを保存することができますが、その反面、ひとたび事故で故障すると多量のデータが失われ、取り返しのつかないことになります。 万一のためにも、ハードディスクに保存している文書などのデータは定期的にバックアップをとることをおすすめします。 ハードディスクのバックアップ、バックアップの内容の戻しかたについて詳しくは、Windowsのヘルプをお読みください。 データの損失については、一切責任を負いかねます。

ディスクの取り扱いについて

ディスクに記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

下図のようにディスクの外縁を支えるようにして持ち、記録面(再生面)に触れないようにしてください。



- ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル作成ソフトウェアやラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてで使用ください。
- ラベルを貼付したディスクをお使いの場合、正しく貼られていることを確認してください。ラベルの端が浮いていたり、粘着力が弱いと本体内部でラベルが剥がれて本機の故障の原因となります。



- ほこりやちりの多いところ、直射 日光の当たるところ、暖房器具の 近く、湿気の多いところには保管 しないでください。
- ディスクのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンをお使いください。ボールペンなど鋭利なもので文字を書くと記録面を傷つける原因となります。

"メモリースティック"の 取り扱いについて

"メモリースティック"に記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

端子部には手や金属で触れないでください。



- ラベル貼り付け部には専用ラベル 以外は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部からはみ出さないように貼ってください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリー スティック" に付属の収納ケース に入れてください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 次のような場所でのご使用や保存 は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下 など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所

"メモリースティック デュオ" 使用上のご注意

- "メモリースティック デュオ"の メモエリアに書き込むときは、内 部を破損するおそれがあるため、 先の尖ったペンは使用せず、あま り強い圧力がかからないようご注 意ください。
- 挿入するときは、"メモリース ティック"の向きにご注意ください。無理に逆向きに入れようとすると本機のメモリースティックスロットや"メモリースティック"本体を破損するおそれがあります。
- "メモリースティック" と"メモ リースティック デュオ" は同時に

差し込まないでください。本機の メモリースティックスロットや "メモリースティック"、"メモリー スティック デュオ"本体が破損す るおそれがあります。

"メモリースティック マイク ロ"使用上のご注意

- "メモリースティック マイクロ" を本機でお使いの場合は、必ず"メ モリースティック マイクロ"をメ モリースティック マイクロ アダ プターに入れてからお使いくださ い。
- メモリースティックマイクロアダプターに装着されていない状態で挿入されますと、"メモリースティックマイクロ"が取り出せなくなる可能性があります。
- メモリースティックマイクロデュオサイズアダプターに"メモリースティックマイクロ"を入れ、さらにそれをメモリースティックデュオアダプターに入れて使用した場合、動作しない場合があります。メモリースティックマイクロスタンダードサイズアダプターをお使いください。
- "メモリースティック マイクロ"、 メモリースティック マイクロ デュオサイズ アダプターは、小さ いお子様の手の届くところに置か ないようにしてください。誤って 飲み込む恐れがあります。

"メモリースティック"以外の メモリーカードをコンピュー 夕以外の機器で使用する場合

"メモリースティック"以外のメモリーカードをコンピュータ以外の機器(デジタルスチルカメラやオーディオ機器など)で使用する場合は、データの記録を行う機器であらかじめフォーマット(初期化)してからご使用ください。

機器によっては、コンピュータで標 準的に使用されるフォーマットをサ ポートしていない場合があり、

フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。その場合

はメモリーカード内のデータをいったん本機にコピーし、データの記録を行う機器でフォーマットしてからで使用ください。フォーマットを行うとデータは消去されますのでご注意ください。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

フロッピーディスクの 取り扱いについて

フロッピーディスクに記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- テレビやスピーカー、磁石などの 磁気を帯びたものに近づけないで ください。記録されているデータ が消えてしまうことがあります。
- 直射日光の当たる場所や、暖房器 具の近くに放置しないでください。 フロッピーディスクが変形し、使 用できなくなります。
- 手でシャッターを開けてディスク の表面に触れないでください。表 面の汚れや傷により、データの読 み書きができなくなることがあり ます。



- 液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、必ず ケースなどに入れて保管してくだ さい。
- ラベルが正しく貼られているか確認してください。ラベルがめくれていたり、浮いていると本体内部にディスクが貼り付いて本機の故障の原因となったり、大切なディスクにダメージを与えることがあります。

ワイヤレス機能の取り扱いに ついて

- 本機のワイヤレス機能は、日本国内のみでお使いください。海外でで使用になると罰せられることがあります。
- 本機内蔵のワイヤレスLAN機能 はWFA(Wi-Fi Alliance)で規定された「Wi-Fi(ワイファイ)仕様」に 適合していることが確認されています。
- ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレスLANの仕様上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。詳細については、http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.htmlをご覧ください。
- ワイヤレス対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。そ のためワイヤレス対応機器は、同 じ電波帯を使用する機器からの影 響を最小限に抑えるための技術を 使用していますが、場合によって は他の機器の影響によって通信速 度や通信距離が低下することや、 通信が切断することがあります。
- 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波環境により通信が切断される場合があります。
- 通信機器間の距離は、実際の通信機器間の障害物や電波状況、壁の 有無・素材など周囲の環境、使用 するソフトウェアなどにより変化 します。
- 2.4 GHz帯のワイヤレスLAN機能 と5 GHz帯のワイヤレスLAN機能 とでは、周波数帯域が異なるため 接続することはできません。
- IEEE 802.11gは、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動

的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。

- 緊急でワイヤレス機能を停止させる必要がある場合には、 WIRELESSスイッチを「OFF」に合わせてください。
- Bluetooth対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。そ のためBluetooth対応機器は、同 じ電波帯を使用する機器からの影 響を最小限に抑えるための技術を 使用していますが、場合によって は他の機器の影響によって通信速 度や通信距離が低下することや、 通信が切断することがあります。
- Bluetooth規格の制約上、電波状況などにより、大容量のファイルの送信を続けると、まれに転送したファイルに不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。
- Bluetooth一般の特性として、複数のBluetooth機器を接続した場合は、帯域の問題により、 Bluetooth機器の性能が落ちる場合があります。
- Bluetooth Audio機器と接続して動画を再生すると、Bluetooth機能の性質上、音声が映像とずれて再生される場合があります。

内蔵カメラ(MOTION EYE) についてのご注意

- カメラのレンズ前面のプレートに 触らないでください。
- プレートが汚れている場合は、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。汚れたままだと、取り込む画像が劣化します。
- 電源の入/切にかかわらず、カメ ラを太陽に向けないでください。 カメラの故障の原因となります。
- **i**S400(i.LINK)コネクタにi.LINK 対応機器をつなぎ、動画や静止画 を撮影するときは、内蔵カメラ (MOTION EYE)から撮影するこ とはできません。

ACアダプタについてのご注意

- 安全のために、本機に付属または 指定された別売りのACアダプタ をご使用ください。
- ACアダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- ケーブルが断線したアダプタは危険ですので、そのまま使用しないでください。

ドライブの地域番号書き換えについて

お買い上げ時、本機のドライブの地域番号は「2」(日本)に設定されています。一部のソフトウェアにはこの地域番号を書き換える機能がありますが、お使いにならないでください。この機能をお使いになった結果生じた不具合につきましては、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

録画/録音についてのご注意

- 著作権保護のための信号が記録されているソフト、放送局側で録画 禁止設定が行われている番組は、 録画できません。
- 録画内容の補償はできません。必ず、事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。
- 万が一、機器やソフトウェアなどの不具合により録画・録音がされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

ソフトウェアの不正コピー 禁止について

本機に付属のソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。これらのソフトウェアを不正にコピーすることは法律で禁止されています。また、店頭で購入したソフトウェアを人に貸したり、人からソフトウェアを借りてコピーして使うことは禁

じられています。ソフトウェアの使 用許諾契約書をよくお読みの上、お 使いください。

ソフトウェアと周辺機器の 動作について

一般的にWindows Vista用、DOS/V用、PC/AT互換機用などと表記している市販ソフトウェアや周辺機器の中には、本機で使用できないものがあります。

ご購入に際しては、販売店または各 ソフトウェアおよび周辺機器の販売 元にご確認ください。

市販ソフトウェアおよび周辺機器を使用された場合の不具合や、その結果生じた損失については、一切責任を負いかねます。また、本機に付属のOS以外をインストールした場合の動作の保証はいたしかねます。

他のオーディオ機器を接続する場合のご注意

本機に搭載されているSound Realityチップは、可聴領域を超える 高い周波数の信号を再生できる能力 を持っています。

本機に、外付けのアンプなど、外部のオーディオ機器に接続して、高い周波数の信号を大音量で連続再生した場合、接続された機器によっては故障の原因になったり、正常に音が再生できなくなるなどの問題を起こすことがあります。

市販のCDやDVDなど、一般に音楽として流通している音源では、オーディオ機器に故障を起こすような高い周波数の音が大音量で含まれていることはありません。

本機にプリインストールされている サウンド編集ソフトなどで、意図的 に高い周波数の信号が入った音源を 作成したり、テスト信号などを再生 させる場合はご注意ください。

お手入れ

本機/マウスのお手入れ

- 本機の電源を切り、電源コードを 電源コンセントから抜いてからお 手入れをしてください。
- ゴミやほこりなどは、乾いた布で 軽く拭き取ってください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。

汚れが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いたあと、更に乾いた布で水気を拭き取ってください。

- 市販のOAクリーナーやベンジン、 アセトン、アルコールやシンナー などは、表面処理を傷めますので 使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるとき は、その注意書に従ってください。

「で注意

ゴミや汚れを拭き取る際、強く拭くとキ ズがつくおそれがあります。

液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイは、特殊な表面 処理がされていますので、なるべ く表面に触れないようにしてくだ さい。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。
- 汚れが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いたあと、更に乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 化学ぞうきんや市販のOAクリーナー、ベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。

キーボードのお手入れ

キーボードは長く使っていると、 キーが汚れたり、キーの間にゴミや ほこりがたまります。キーの間にゴ ミやほこりがたまると、キーを押し ても目的の文字を入力できなくなっ たり、押したキーがへこんだまま元 に戻らなくなることがあります。こ の場合は、キーボードを掃除します。

- 表面のゴミやほこりなどは、乾い た布で軽く拭き取ってください。
- キーの側面は、綿棒でこすり取ってください。
- キーボード(キートップ)の隙間に落ちたゴミやほこりなどは、精密機器専用のエアダスターなどを使って吹き飛ばしてください。キートップは、故意にはずさないでください。また、家庭用掃除機などで吸引すると、故障の原因となります。

!ご注意

- 本機の電源を切り、電源コードを電源 コンセントから抜き、キーボードを本 機から取りはずしてからキーボードを 掃除してください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いたあと、更に乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 市販のOAクリーナーやベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるときは、 その注意書に従ってください。

ディスクのお手入れ

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、読み取りエラーや書き込みエラーの原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- 普段のお手入れは、柔らかい布で 下図のようにディスクの中心から 外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で湿らせた布で拭いたあと、更に乾いた布で水気をふき取ってください。
- ベンジンやシンナー、レコードク リーナー、静電気防止剤などは ディスクを傷めることがあります ので、使用しないでください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーを 使って吹き飛ばしてください。

レンズ前面のプレートのお手 入れ

内蔵カメラ(MOTION EYE)のレンズ前面のプレートのほこりは、ブロワーブラシか、柔らかい刷毛でとります。

汚れがひどいときは、市販のレンズ クリーニングクロスなどで拭き取っ てください。傷がつきやすいので、 強くこすらないでください。

廃棄時などの データ消去に ついて

コンピュータを廃棄などするときには、お客様の重要なデータを消去する必要があります。

データを消去する場合、一般には次 のような作業を行います。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを 使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ハードディスク内のリカバリ機能 や自作のリカバリディスクを使い、 お買い上げ時の状態に戻す

これらの作業では、一見データが消去されたように見えますが、ハードディスク内のファイル管理情報が変更され、WindowsなどのOSのもとで呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っています。従って、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある第三者により、重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

廃棄時などにハードディスク上の重要なデータが流出するトラブルを回避するためには、ハードディスク上に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。

データを消去するためには、以下の 方法があります。

本機に搭載されているVAIO データ消去ツールを使って、ハードディスクのデータを完全に消去する

VAIO データ消去ツールについて 詳しくは、85ページをご覧ください。 有償サービスを利用する 消去に関する詳しい情報がVAIO サポートページに掲載されていま す。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/ notices/hddformat.htmlをご覧 ください。

 ハードディスクを破壊する ハードディスク上のデータを物理 的・磁気的に破壊して、データを 読み取れないようにします。

使用できるディスクとご注意

使用できるディスク

◎:再生、記録可能

○: 再生のみ可能、記録不可

-:再生、記録不可

ディスクの種類	DVDスーパーマルチドライブ	ブルーレイディスクドライブ	DVDスーパーマルチ/BD-ROM
		(DVDスーパーマルチ機能搭載)	一体型ドライブ
CD-ROM	0	0	0
Video CD	0	0	0
Music CD	0	0	0
CD Extra	0	0	0
CD-R / RW	0	0	© *5
DVD-ROM	0	0	0
DVD-Video	0	0	0
DVD-R / RW	0	0	0
DVD+R / RW	0	0	0
DVD+R DL(Double Layer)	0	0	0
DVD-R DL(Dual Layer)	0	0	0
DVD-RAM *1 *2	0	0	0
BD-ROM	<u> </u>	0	0
BD-R / RE *3	_	O *4	0

- *1 DVD-RAMは、カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- *2 DVD-RAMは、Ver.1 (片面 2.6Gバイト)の書き込みには対応していません。
 DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。
- *3 BD-RE Ver.1.0、カートリッジタイプのディスクはご使用できません。
- *4 BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(1層 25Gバイト、2層 50Gバイト)、BD-RE Ver.2.1(1層 25Gバイト、2層 50Gバイト)の書き込みに対応しています。
- *5 Ultra Speed CD-RWのディスクは書き込みできません。

ご注意

- 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合があります。
- 本機のドライブは8cmディスクの書き込みには対応していません。
- ◆ 本機では、円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状のディスク(星型、ハート型、カード型など) や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RWにはDVDビデオ形式、DVD-RW / DVD-RAMにはDVDビデオレコーディング規格での記録が可能です。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RWはソニー製のディスクをお使いになることをおすすめします。
- 6倍速記録DVD-RWは、DVD-RW 6倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 8倍速記録DVD+RWは、DVD+RW 8倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。
- ◆ 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いく つかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの 中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。
- Dual Discとは、DVD規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないため、再生を保証できません。
- CPRMに対応したDVD-RW / DVD-RAMを再生するには、インターネットに接続している必要があります。
- トレイを引き出した状態でトレイに荷重がかからないようご注意ください。またディスク着脱の際には、荷重がかからないよう、トレイを片手で支えながら作業をおこなってください。

● ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。

AACSキーは録画・編集・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。

なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。本機にインストールされて 提供されたブルーレイディスク録画・再生ソフトウェアは製品出荷開始後5年間はAACSキーの更新を行うことが できます。それ以降の対応につきましては弊社ホームページでご案内します。(ブルーレイディスクドライブ(DVD スーパーマルチ機能搭載)モデルまたはDVDスーパーマルチ/ BD-ROM一体型ドライブ搭載モデル)

- 本機では、ソフトウェアを用いてブルーレイディスクを再生(デコード)しています。このため、ディスクによっては操作、および機能に制限があったり、CPU性能などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。(ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルまたはDVDスーパーマルチ/BD-ROM一体型ドライブ搭載モデル)
- 映画などのBD-ROMコンテンツには、地域(リージョンコード)の設定が必要です。選択した地域と異なる設定の ディスクは再生できません。(ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルまたはDVDスーパーマルチ/BD-ROM一体型ドライブ搭載モデル)

書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むときのご注意

- CD-R / CD-RWを使用して作成した音楽CDは、ご使用のCDプレーヤーによっては再生できない場合があります。
- DVD+R DL / DVD-R DL / DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RM / DVD-RAMを使用して作成したDVDは、 で使用のDVDプレーヤーによっては再生できない場合があります。
- 本機で作成したBD-R / BD-REは、BD-RE Ver.1.0対応のブルーレイレコーダーでは再生できません。(ブルーレイ ディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデル)

ディスク書き込みに失敗しないためには

ディスクに書き込みの際は、下記のようなことにご注意ください。書き込みに失敗することがあります。 書き込みに失敗したディスクについては、その原因がいかなるものであっても、弊社は一切責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

- コンピュータのCPUやハードディスクに負荷がかかる動作を避けてください。
- 常駐型のディスクユーティリティや、ディスクのアクセスを高速化するユーティリティなどは、不安定な動作の原因となりますので使用をお控えください。
- キーボードやマウスの操作をすると振動で失敗する場合があります。
- ユーザーの簡易切り替えを行わないでください。
- 本機に振動や衝撃などを加えないでください。
- 本機につないだi.LINKケーブルおよび他のi.LINK対応機器につないだi.LINKケーブルを抜き差ししたり、本機や i.LINK対応機器の電源を入/切しないでください。
- ◆ 本機につないだUSBケーブルおよび他のUSB対応機器につないだUSBケーブルを抜き差ししたり、本機やUSB対応 機器の電源を入/切しないでください。
- インターネットに接続したり電子メールを送受信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしないでください。
- ACアダプタの取り付け/取りはずしを行わないでください。

索引

* 別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

【ア行】		接続	24	ハードディスク	
 アフターサービス	118	ADSL	26	データ消去について	140
イジェクトボタン		CATV	26	トラブル	
インターネット		FTTH	26	取り扱いについて	
トラブル		ISDN回線		バックアップをとる	
ウイルス		キーボード	24	バイオ電子マニュアル	42, 88
エラーメッセージ		マウス	25	バイオナビ	43
ー・・・・・ トラブル	103	設置	22	排気口	131
主な仕様		ソフトウェア		パスワード	
— - : : : : : : : : : : : : : : : : : :		一覧		削除	
再生	46	お問い合わせ先		設定	
作成	45	不正コピー禁止につい	て 138	トラブル	
取り込む		<i>r = 4</i> =1		変更	
		【夕行】		バックアップ	
【力行】		ディスク		バックアップと復元セ	
外部機器からの録画		お手入れ		光デジタル出力コネク	
トラブル	101	取り扱いについて		光ファイバー	55
各部の説明		ディスクアクセスランプ		ビデオ	
カスタマー登録		ディスプレイ		再生	
画面		お手入れ		取り込む	48
トラブル	96	トラブル		付属ソフトウェア	
カルテ		取り扱いについて	135	一覧	
キーボード	20, 132	電源		お問い合わせ先	
お手入れ	139	電源ボタン		付属品	
接続	24	電源ランプ		ブルーレイディスクド	ライブ 129
トラブル	97	電源を入れる		フロッピーディスク	
起動		電源を切る		取り扱いについて	
トラブル	93	トラブル		プロバイダ	
機銘板ラベル	131	電源コード		ヘッドホン出力コネク	
ケーブル		電話回線		保証書	20, 118
電源コード	20	トラブル	88, 90	[一/二]	
結露	135	[十/二]		【マ行】	
コンピュータウイルス	58	【ナ行】		マイク入力コネクタ	
		内蔵カメラ		マウス	
【サ行】		お手入れ		お手入れ	
写真		トラブル		接続	
取り込む	48	取り扱いについて		トラブル	
見る	49	内蔵カメラランプ		マウスフック	131
仕様	別紙*	内蔵スピーカー		マカフィー・	->./= 50
すべり止めシート	20	内蔵マイク	128	PCセキュリティセ	
セキュリティ	58	【八行】		マニュアルイジェクト!	Л 129
				メモリ 増設する	62
		パーティション	റാ	電 取り付ける	
		サイズの変更		取りはずす	
		作成する	دة	42.7.1699	04

メモリーカードアクセスランプ	(D)	VAIO 電子マニュアル 42, 88
130	DC IN 19.5Vコネクタ 131	VAIO ナビ 43
メモリースティック	DVD	Fr. a. 3
取り扱いについて 136	再生53	[W]
メモリースティックスロット 130	作成52	Windows
メモリモジュール	DVDスーパーマルチ/BD-ROM	準備する29
増設する62	一体型ドライブ129	WIRELESSスイッチ 130
取りはずす64	DVDスーパーマルチドライブ	WIRELESSランプ128
文字入力	129	
トラブル97		
71-4-1	(F)	
【ヤ行】	FeliCaポート128	
有料サービス119	トラブル102	
7=4=1	Fn=+ 133	
【ラ行】	FTTH 26, 55	
ライン入力コネクタ 130	•	
リカバリ74	[1]	
ディスクを作成する 66	i.LINKコネクタ 131	
(m)	IDラベル129	
【ワ】	ISDN回線 26, 55	
ワイヤレススイッチ130		
ワイヤレスランプ128	(L)	
/ / / 	LANコネクタ131	
【ワ行】		
ワイヤレスLAN56	(M)	
[A]	MOTION EYE 128	
	お手入れ139	
ACアダプタ	トラブル102	
ACアダプタフック 131	取り扱いについて 138	
ADSL26, 55	My Sony ID37	
(B)	FA 13	
	[N]	
BD 53	Num Lk+ 132	
再生53 作成52	[0]	
1Fルメ	(O)	
[C]	OPTICAL OUTコネクタ131	
Caps Lock = 132	(c)	
CATV	[S]	
CATVインターネット55	S400(i.LINK)コネクタ131	
CD 2107 - 1107 -	SDメモリーカードスロット 130	
作成45	(U)	
取り込む44		
CD / DVD / BD	USBコネクタ 130,131	
トラブル100	[V]	
	VAIO Update	
	VAIOカスタマー登録	
	VAIOカスタマーリンク 111	
	VAIOサポートページ	
	VAIO データレスキューツール 80	

商標について

- VAIOはソニー株式会社の登録商標です。
- Memory Stick"、"メモリースティック"、"Memory Stick Duo"、"メモリースティック デュオ"、"MagicGate"、 "マジックゲート"、"マジックゲート メモリースティック"、 "メモリースティック PRO"、"メモリースティック PRO デュオ"、"メモリースティック PRO"、"メモリースティック マイクロ"はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- i.LINKは、IEEE 1394-1995とIEEE 1394a-2000を示す呼称です。

i.LINKとi.LINKロゴ "虻" はソニー株式会社の商標です。

- "AVCHD" および" AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- HDVおよびHDVロゴは、ソニー株式会社と日本ビクター株式 会社の商標です。
- "PetaMap" および「ペタマップ」は、ソニースタイル・ジャパン株式会社の登録商標です。
- 「PlaceEngine」は、クウジット株式会社の登録商標です。
- 「PlaceEngine」は、株式会社ソニーコンピュータサイエンス 研究所が開発し、クウジット株式会社がライセンスを行って いる技術です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。
- eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが 開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録 商標です。
- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
- Suicaは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ICOCAは、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- PiTaPaは、株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。
- TOICAは、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- PASMOは、株式会社パスモの登録商標です。
- nimocaは、西日本鉄道株式会社の登録商標です。
- Kitakaは、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「iモード」「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「かざしてポン!」および「かざポン」はフェリカネットワーク ス株式会社の商標です。
- BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Intel Atom は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、 Outlook、PowerPoint、Officeロゴ、Encarta、Encartaロゴは、 米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。

- NVIDIA、NVIDIAロゴ、GeForceは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。
- IBMおよびPC/AT、PS/2は、米国International Business Machines Corporationの商標および登録商標です。
- Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号四はドルビーラボラトリーズの商標です。
- Ethernetおよびイーサネットは、富士ゼロックス社の登録商標です。
- SDロゴは商標です。
- SDHCロゴは商標です。 🏭
- MultiMediaCard(TM)はMultiMediaCard Associationの商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国および その他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または 商標です。「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米 国Yahoo! Inc、の登録商標または商標です。
- 「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標または商標です。
- ▼ TDKはTDK株式会社の登録商標です。
- Adobe、Adobeロゴ、Adobe Premiere、Adobe Photoshop Elements、Photoshop、Adobe Reader、Lightroom、および Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標また は商標です。
- Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- "Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony Corporation.
- Equaliser for VAIO, Multichannel 5 Band EQ + Filters for VAIO and Restorer for VAIO from Sony Oxford. Copyright (C) Sonnox Ltd.
- QStream Technology, QSound QSurround 5.1 Plug-In for VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In for VAIO and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs, Inc.
 - Copyright (C) QSound Labs, Inc. All rights reserved. QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, iQms2, QDVD and the QLogo are trademarks of QSound Labs, Inc.
- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では(TM)、(R)マークは明記していません。

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコ ンピュータに添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧 ください。

ソニーが提供する 情報一覧

インターネット

インターネットに接続すれば、VAIOを活用するために役立つ情報を閲覧することができます。

VAIOの最新サポート情報を提供

VAIOサポートページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/



VAIOをお使いの上で、わからないことやトラブルが起きたときにご覧ください。 解決方法をわかりやすく提供しています。 (詳しくは106ページをご覧ください。)

VAIOオーナーのポータルサイト

My VAIO http://sony.jp/vaio/myvaio/



ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と VAIOの各種サービスをご覧いただけます。

VAIOの製品情報が満載

VAIOホームページ http://sony.jp/vaio/



VAIOのカタログ情報をはじめとした、 総合情報サイトです。

※画面は予告なく変更することがありますがご了承ください。

電話番号はお間違いのないようご注意ください。

使いかたのお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」

(0120) 60-3399 (フリーダイヤル)

※VAIOカスタマー登録がお済みではないお客様、 携帯電話、PHS、一部のIP電話、 海外などからのご利用は、

(0466) 30-3000(通話料お客様負担)

受付時間

平日:9時~18時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(365日年中無休)

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる 場合があります。

- フリーダイヤルをご利用になるには、VAIOカスタマー登録が必要です。
- VAIOカスタマー登録がお済みのお客様には、VAIOご購入日から1年間、「使い方相談窓口」での サポートを無料でご利用いただけます。
- お電話の前に本機の型名をご確認ください。 (保証書または本機IDラベルに記載されています。本機IDラベルについて詳しくは、「各部の説明」(128ページ)をご覧ください。)

お電話でのお問い合わせについて、詳しくは「電話で問い合わせる」(110ページ)をご覧ください。

カスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク

(0466) 38-1410

受付時間

平日:9時~20時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。)

有料サービブ

My VAIO (http://sony.jp/vaio/myvaio/) では、VAIOオーナーのみなさまにさまざまな有料サービスをご提供しています。

■ セミナー・個人レッスン

VAIOの基本的な使いかたから、写真加工、ハイビジョン編集まで、少人数制できめ細かく学べる各種セミナーやご自宅でじっくり学べる訪問個人レッスンをご用意しています。

■ VAIO設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、VAIOの設置・設定サポート(初期設定/インターネット設置/無線LAN設定/データ移行など)を行うサービスです。

※ このほかにも有料メニューをご用意しています。 詳しくはMy VAIO (http://sony.jp/vaio/myvaio/)をご覧ください。

使いかたのお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」 電話番号(0120)60-3399

- ※フリーダイヤルをご利用になるには、VAIOカスタマー登録が必要です。
- ※VAIOカスタマー登録がお済みのお客様には、VAIOご購入日から1年間、「使い方相談窓口」でのサポートを無料でご利用いただけます。
- ※お電話の前に本機の型名をご確認ください。

詳しくは、前ページをご覧ください。

VAIOサポートページ VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/

VAIOホームページ VAIOを楽しく使っていただくための情報をご案内します。 http://sony.jp/vaio/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/

© 2009 Sony Corporation / Printed in China 4-146-858-**01** (1)

